


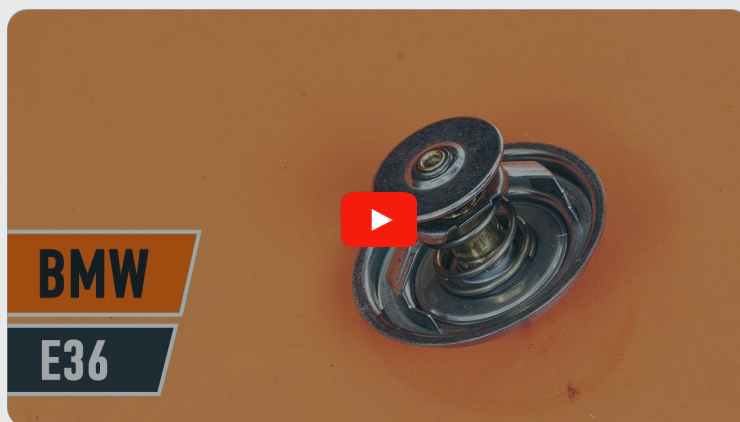

Come cambiare
termostato refrigerante
su **BMW E36** - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL

**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per BMW 3 Sedan (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E36) 318i 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 5 Sedan (E34) 520i 2.0 24V, BMW 5 Sedan (E34) 525i 2.5 24V, BMW 5 Sedan (E34) 525iX 2.5 24V, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 325i 2.5, BMW 3 Compact (E36) 318ti 1.8, BMW 3 Touring (E36) 320i 2.0, (+ 18)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: TERMOSTATO REFRIGERANTE - BMW E36. AUTODOC RACCOMANDA:



- Detergente spray multiuso
- Sigillante
- Chiave dinamometrica
- Bussola nr. 7
- Bussola nr. 10
- Bussola nr. 13
- Chiave a cricchetto
- Strumento per estrazione clip
- Raschietto per sigillante
- Giravite piatto
- Imbuto
- Contenitore di liquido
- Copertura parafango


ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: termostato refrigerante - BMW E36. Il consiglio di AUTODOC:

- Controllare lo stato del liquido refrigerante ogni volta che si sostituisce il termostato. Se necessario, cambiare il liquido refrigerante.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - BMW E36 - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano.

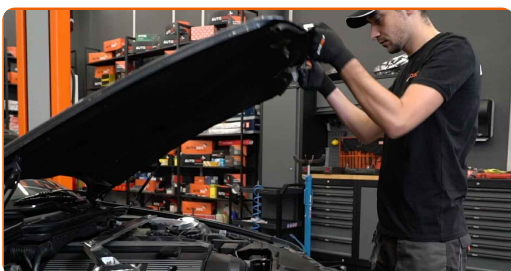


2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.



3 Rimuovi gli elementi di fissaggio dell'alloggiamento del condotto dell'aria. Usa uno strumento per estrazione clip.

4 Rimuovere l'alloggiamento del gruppo di distribuzione dell'aria.

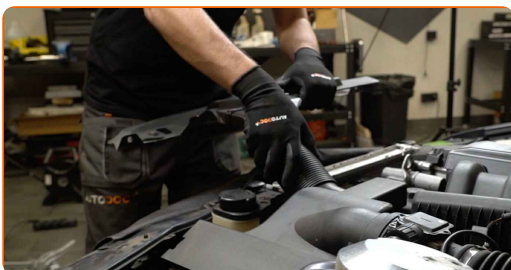

5 Svitare il tappo del serbatoio del liquido di raffreddamento.




6 Attrezzati di un contenitore per i liquidi.



7 Aprire il rubinetto di scarico del refrigerante.



8 Drenare il liquido di raffreddamento dal motore.

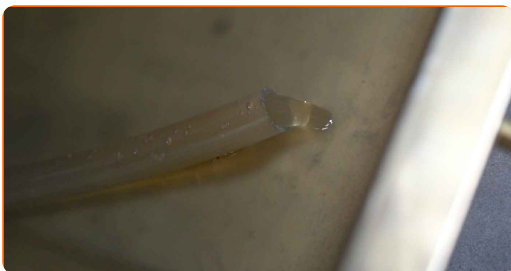

Sostituzione: termostato refrigerante - BMW E36. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Attenzione! Il liquido di raffreddamento può essere molto caldo.
- Indossare guanti per evitare il contatto con il liquido caldo.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.
- Attendere che il liquido di raffreddamento esca completamente dal foro di scarico.

9

Chiudere il rubinetto di scarico del refrigerante.




10

Allentare le fascette dei tubi del refrigerante. Utilizza una chiave a bussola N°7. Usa una chiave a cricchetto.



11

Αποσυνδέστε τον σωλήνα ψυκτικού υγρού.

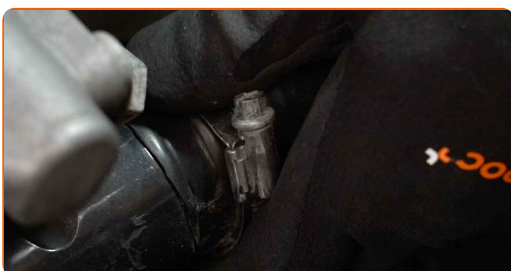

12 Allentare il morsetto del tubo di raffreddamento. Utilizza una chiave a bussola N°7. Usa una chiave a cricchetto.




13 Αποσυνδέστε τον σωλήνα ψυκτικού υγρού.



14 Scollegare la staffa supporto del tubo del refrigerante. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave a cricchetto.



15 Svitare gli elementi di fissaggio dell'alloggiamento del termostato. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

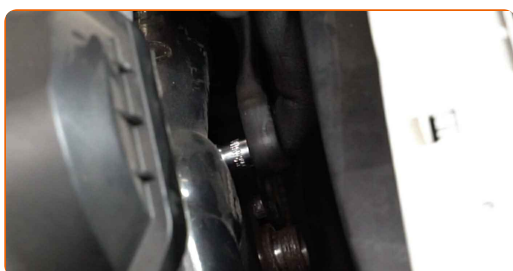

16

Pulire gli elementi di fissaggio dell'alloggiamento del termostato. Usa un detergente spray multiuso.



17

Svitare gli elementi di fissaggio dell'alloggiamento del termostato. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



18

Rimuovere l'alloggiamento del termostato.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: termostato refrigerante - BMW E36. Per evitare di danneggiare il pezzo durante la rimozione, non esercitare eccessiva forza.
- Attenzione! Il refrigerante può fuoriuscire dai tubi del liquido di raffreddamento e dall'alloggiamento del termostato.


19 Rimuovere il termostato.




20 Pulire la sede di montaggio dell'alloggiamento del termostato. Usa un giravite piatto. Usa un raschietto per sigillante. Usa un detergente spray multiuso.




21 Installare un nuovo termostato.

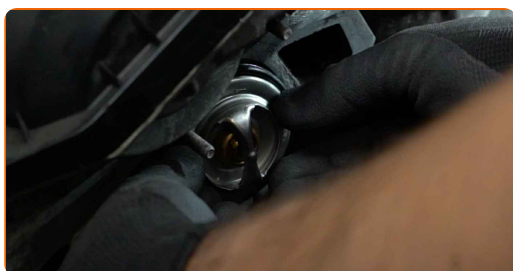

22 Applicare un prodotto trattante sulla sede di montaggio dell'alloggiamento del termostato. Utilizza un sigillante.

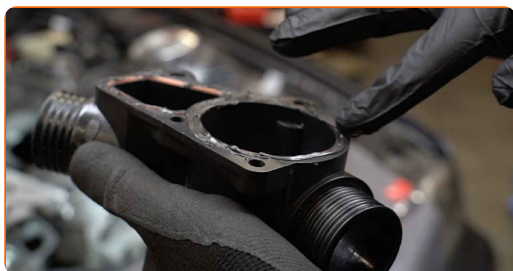


23 Installare il nuovo alloggiamento del termostato.

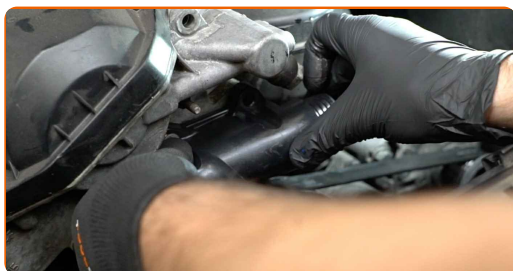

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: termostato refrigerante - BMW E36. Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare la parte.

24 Stringere gli elementi di fissaggio dell'alloggiamento del termostato. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 7 Nm.

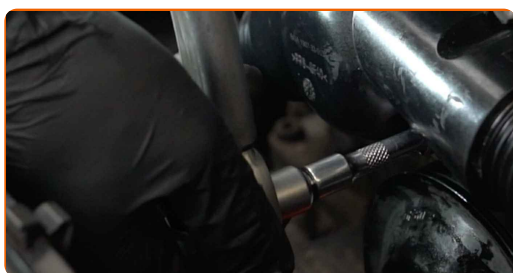

25 Collegare la staffa supporto del tubo del refrigerante. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 11 Nm.




26 Stringere gli elementi di fissaggio dell'alloggiamento del termostato. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 7 Nm.


27 Pulire gli elementi di fissaggio dell'alloggiamento del termostato. Usa un detergente spray multiuso.




28 Collegare i tubi del refrigerante all'alloggiamento del termostato.

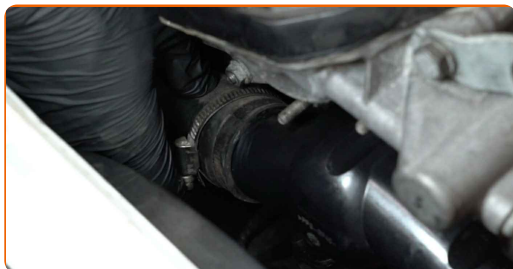

29 Fissare le fascette dei tubi del refrigerante. Utilizza una chiave a bussola N°7. Usa una chiave a cricchetto.

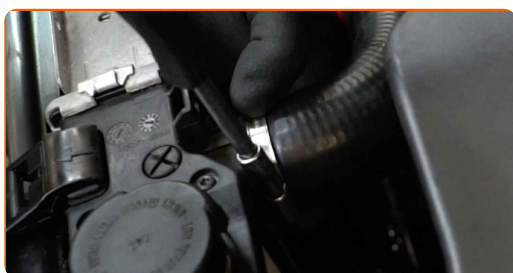


30 Rimuovere il tappo del serbatoio del refrigerante.

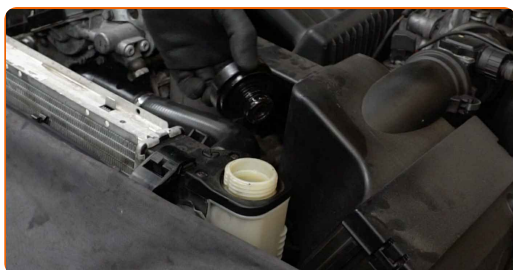

31 Introduci l'imbuto.



32 Versare il liquido di raffreddamento nel serbatoio.

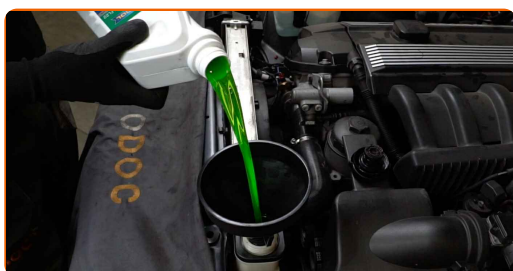

Sostituzione: termostato refrigerante - BMW E36. I professionisti raccomandano:

- Utilizzare esclusivamente il liquido di raffreddamento raccomandato dal produttore.
- Il livello del liquido di raffreddamento deve essere su MAX.
- Attendere fin quando l'aria non sia stata completamente espulsa dal sistema.

33

Svitare la vite di spurgo del sistema di raffreddamento. Usa un giravite piatto.




Sostituzione: termostato refrigerante - BMW E36. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Tale operazione deve essere effettuata al fine di rimuovere l'aria residua dal sistema di raffreddamento e verificare che i componenti funzionino correttamente.

34

Far funzionare il motore per qualche minuto. Tale operazione deve essere effettuata al fine di rimuovere l'aria residua dal sistema di raffreddamento e verificare che i componenti funzionino correttamente.

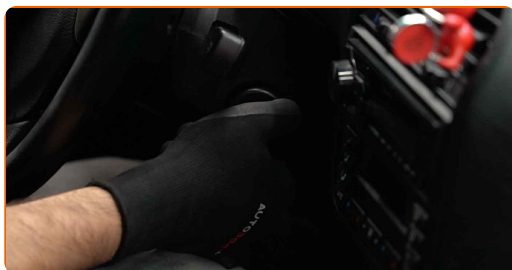

35

Avvitare la vite di spurgo del sistema di raffreddamento. Usa un giravite piatto.

36

Spegni il motore.

37

Controllare il livello del liquido di raffreddamento. Se necessario, rabboccare fino al livello richiesto.




38

Installare il tappo del serbatoio del refrigerante.



39

Avvitare il tappo del serbatoio del refrigerante.

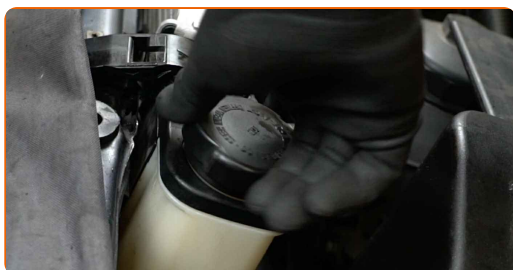

40

Reinstallare l'alloggiamento del gruppo di distribuzione dell'aria.



41

Installa gli elementi di fissaggio dell'alloggiamento del condotto dell'aria.


42

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.



43

Chiudere il cofano.

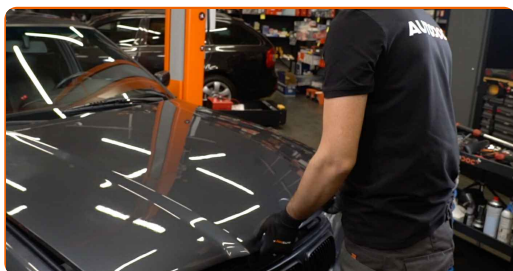

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left phone displays the app's search and offers page, showing a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter icons, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone displays the app's main interface with the AUTODOC logo and various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER BMW

TERMOSTATO REFRIGERANTE: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER BMW E36

**TERMOSTATO REFRIGERANTE PER BMW: ACQUISTI
ADESSO**

**TERMOSTATO REFRIGERANTE PER BMW E36: LE MIGLIORI
PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.