



Come cambiare dischi
freno della parte
anteriore su **Honda**
Accord VIII CU - Guida
alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL

**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

HONDA ACCORD VIII (CU) 2.0 i (CU1), HONDA ACCORD VIII (CU) 2.2 i-DTEC (CU3),
HONDA ACCORD VIII Station wagon 2.0 i (CW1), HONDA ACCORD VIII Station wagon
2.4 i (CW2), HONDA ACCORD VIII Station wagon 2.2 i-DTEC (CW3)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

**SOSTITUZIONE: DISCHI FRENI - HONDA ACCORD VIII
CU. ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:**



- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Grasso al rame
- Bussola nr. 13
- Bussola nr. 17
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°19
- Arretratore per pistoncini freni a disco
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Giraschi
- Martello
- Giravite phillips
- Cacciavite a percussione
- Martello di gomma
- Piede di porco
- Cunei ruote

ACQUISTARE UTENSILI


Sostituzione: dischi freni - Honda Accord VIII CU. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Sostituire i dischi dell'automobile Honda Accord VIII CU in kit completo per ogni asse. Indipendentemente dallo stato dei componenti. Questo renderà il processo di frenatura più uniforme.
- La procedura di sostituzione è identica per entrambi i dischi freni sullo stesso asse.
- Ogniqualevolta si cambiano i dischi del freno, sostituire anche le pastiglie del freno.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: DISCHI FRENI - HONDA ACCORD VIII CU. PROCEDERE COME SEGUE:


1

Aprire il cofano vano motore. Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni.

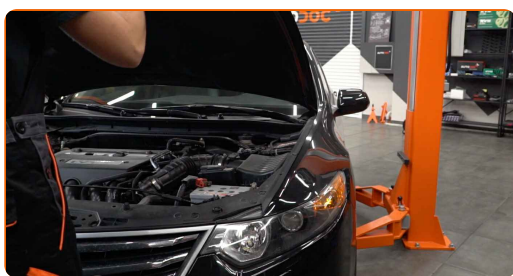


2

Serra le ruote con i cunei.

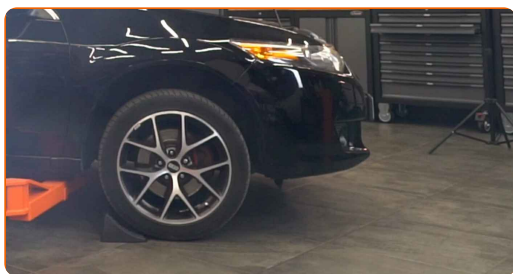


3

Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.

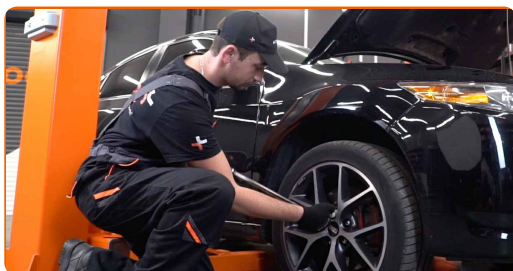

4

Sollevare la parte anteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

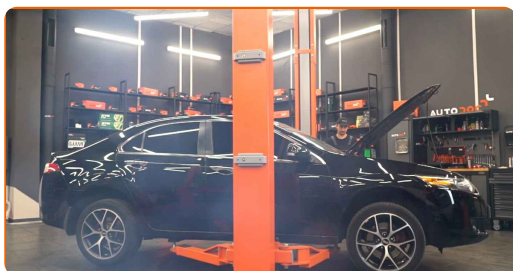

5

Svita i bulloni delle ruote.




Sostituzione: dischi freni - Honda Accord VIII CU. Consiglio:


- Per evitare incidenti, solleva la ruota quando sviti i bulloni.

6

Smonta le ruote.

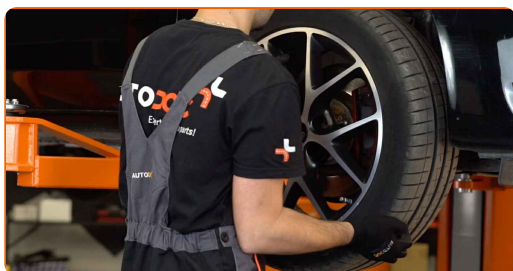


7 Separa le pastiglie dei freni. Usa un piede di porco.

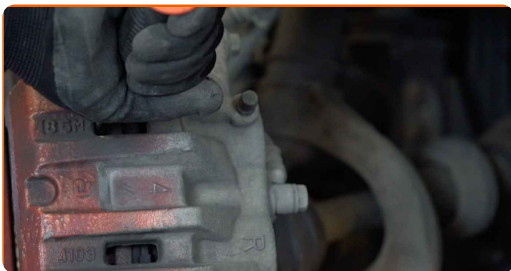


8 Pulisci gli elementi di fissaggio della pinza freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



9 Svitare l'attacco della pinza freno. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave a cricchetto.

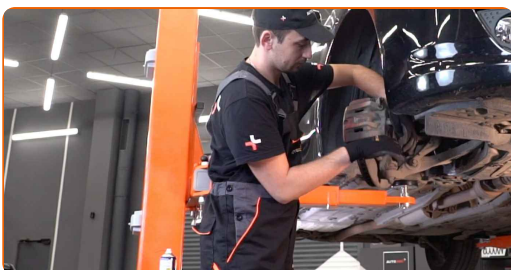

10 Rimuovere la pinza del freno.

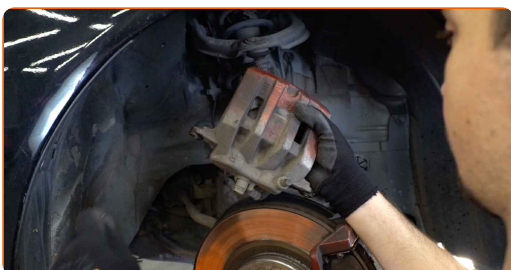


Sostituzione: dischi freni - Honda Accord VIII CU. AUTODOC raccomanda:

- Usare un filo per legare la pinza alla sospensione o carrozzeria senza scollegarla dal tubo flessibile del freno, al fine di evitare la depressurizzazione del sistema.
- Assicurarsi che la pinza non sia appesa al tubo flessibile del freno.
- Evita di premere il pedale del freno dopo la rimozione della pinza del freno. In caso contrario, lo stantuffo potrebbe cadere dal cilindro del freno, provocando la fuoriuscita del liquido freni e la depressurizzazione del sistema.
- Controlla il supporto della pinza freno, il perno guida della pinza freno e i parapolveri. Puliscili. Sostituiscili, se necessario.

11

Rimuovere le pastiglie del freno.

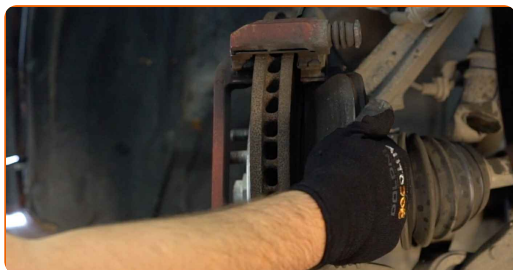

12

Pulisci gli elementi di fissaggio del supporto pinza freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.




- 13** Svitare l'attacco della staffa pinza freno. Utilizza una chiave a bussola N°17. Usa un giramaschi. Usa una chiave a cricchetto.




- 14** Rimuovere la staffa della pinza.



- 15** Pulisci gli elementi di fissaggio del disco freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

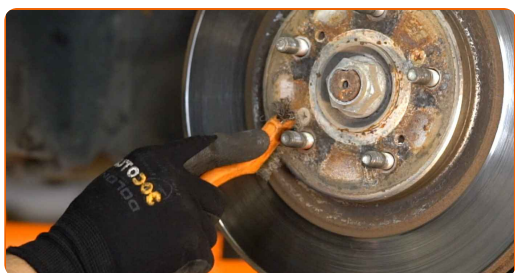

- 16** Svitare l'attacco del disco freno. Usa un cacciavite Phillips. Usa un cacciavite a percussione. Usa un martello.

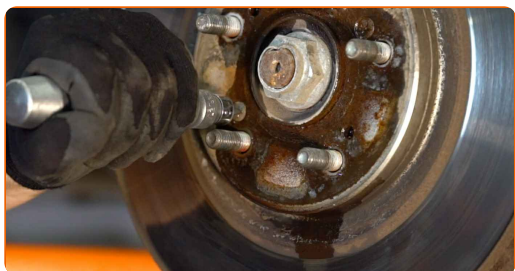

17

Rimuovere il disco del freno.




Sostituzione: dischi freni - Honda Accord VIII CU. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Se necessario, usa un maglio di gomma.


18

Pulisci il mozzo. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40. Tratta la superficie di contatto. Usa il grasso al rame.

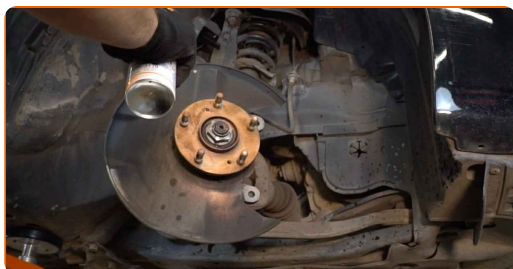

19

Installare il disco del freno.

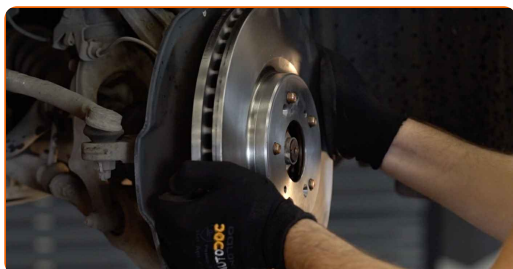

20

Serrare l'attacco del disco freno. Usa un cacciavite Phillips. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 9 Nm.



21

Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: dischi freni - Honda Accord VIII CU. Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.


22

Pulire il sostegno pinza freno da sporco e polvere. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



23

Installare il sostegno pinza freno.

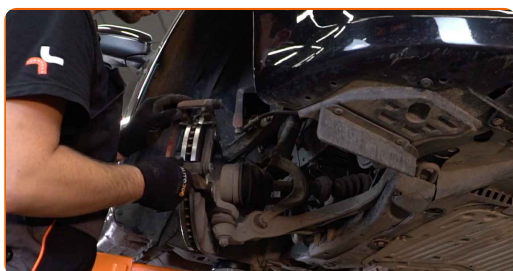

24

Serrare il sostegno pinza freno. Utilizza una chiave a bussola N°17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 108 Nm.



25

Tratta con del prodotto il pistone della pinza freno. Usa un pulitore freni.




AUTODOC raccomanda:

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.


26

Premere il pistone della pinza freno. Usa un arretratore per pistoncini freni a disco.

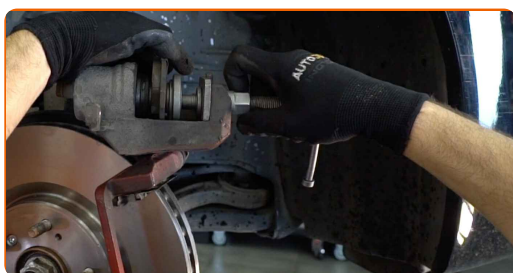


27

Installare le pastiglie del freno.

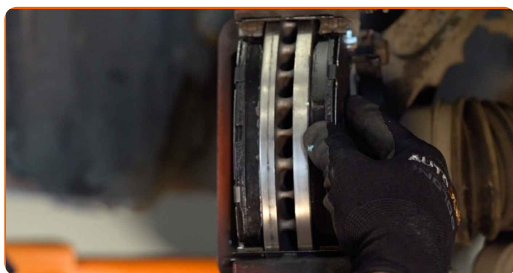

28

Montare la pinza del freno e fissarla. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 35 Nm.

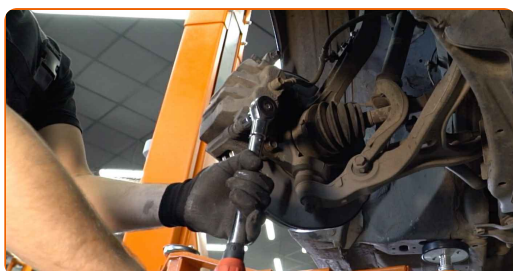

29

Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.




AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: dischi freni - Honda Accord VIII CU. Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.


30

Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Usa il grasso al rame.

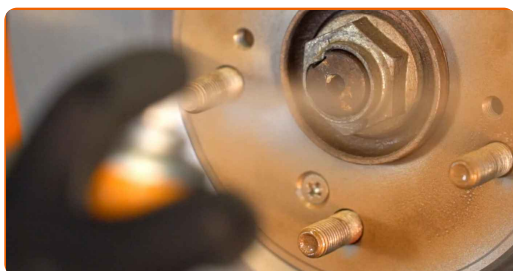

31

Installare la ruota.

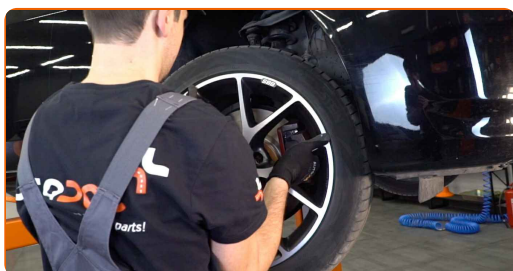

Sostituzione: dischi freni - Honda Accord VIII CU. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Per evitare incidenti, tieni la ruota sollevata quando avviti i bulloni di serraggio.


32

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.



33

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 108 Nm. Rimuovi i cric e i cunei.

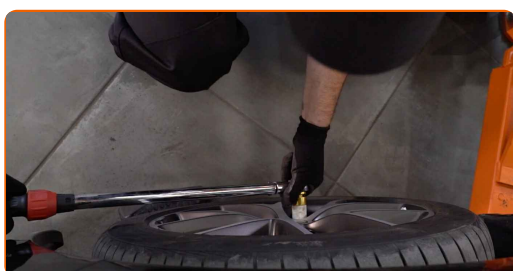


AUTODOC raccomanda:

- **Importante!** Sostituzione: dischi freni - Honda Accord VIII CU. Controllare il livello del liquido dei freni nel serbatoio e rabboccare se necessario.

34

Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni.

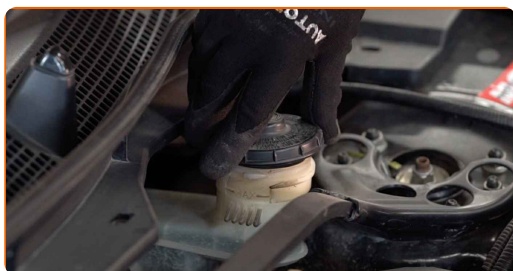


Sostituzione: dischi freni - Honda Accord VIII CU. Il consiglio di AUTODOC:

- Senza avviare il motore, premere il pedale del freno più volte finché non viene percepita una resistenza significativa.

35

Chiudere il cofano.

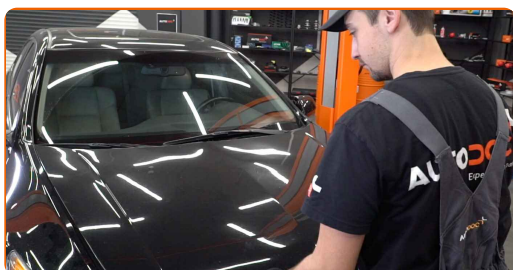

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER HONDA

DISCHI FRENO: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER HONDA ACCORD VIII CU

DISCHI FRENO PER HONDA: ACQUISTI ADESSO

**DISCHI FRENO PER HONDA ACCORD VIII CU: LE MIGLIORI
PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.