



Come cambiare olio
motore e filtro su **Audi**
A4 B5 Avant - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL




Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V quattro, AUDI 200 C3 Sedan (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8, AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro, AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.6, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.8 E, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) S4 Turbo quattro, (+ 122)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

**SOSTITUZIONE: OLIO MOTORE E FILTRO - AUDI A4 B5
AVANT. ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:**

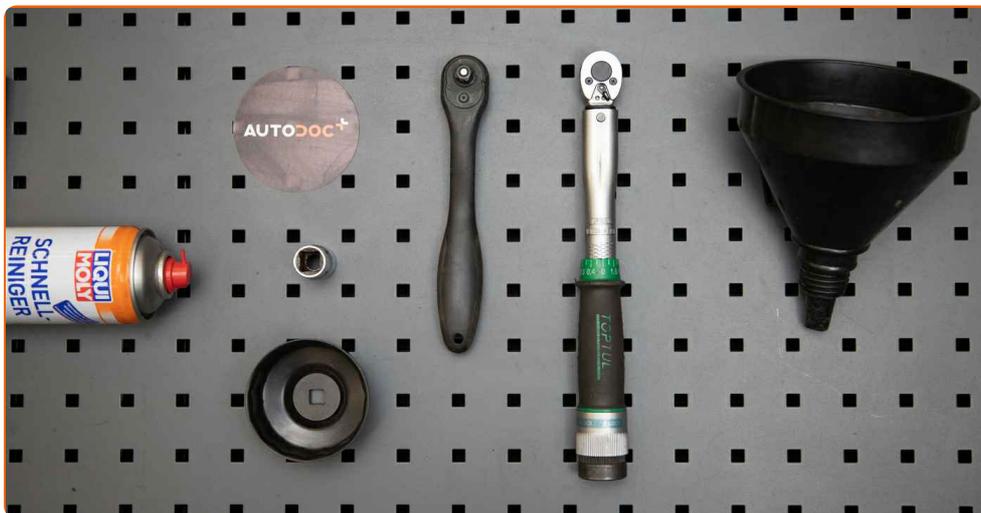

- Detergente spray multiuso
- Bussola nr. 17
- Cap del filtro dell'olio 65/14F
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Imbuto
- Coppa drenaggio olio
- Copertura parafango

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: olio motore e filtro - Audi A4 B5 Avant. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Sostituisci il filtro dell'olio ogniqualvolta cambi l'olio del motore.
- Indossare guanti per evitare il contatto con il liquido caldo.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: OLIO MOTORE E FILTRO - AUDI A4 B5 AVANT. UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

1 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.



Sostituzione: olio motore e filtro - Audi A4 B5 Avant. Consiglio:

- Il veicolo deve essere posizionato orizzontalmente. Se la sua posizione è inclinata, il tappo di scarico deve trovarsi nel punto più basso.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

2 Poni un contenitore per gli oli esausti di una capacità di almeno 4 litri al di sotto del foro di drenaggio.

3

Svitare il tappo di scarico. Utilizza una chiave a bussola N°17. Usa una chiave a cricchetto.



4

Far scorrere l'olio usato.



Sostituzione: olio motore e filtro - Audi A4 B5 Avant. AUTODOC raccomanda:

- Attenzione! L'olio potrebbe essere caldo.
- Attendi finchè l'olio è stato completamente drenato dal foro di drenaggio.

5

Pulisci la zona del foro di drenaggio della coppa dell'olio.



- 6** Avvita il nuovo tappo di drenaggio e stringerlo. Utilizza una chiave a bussola N°17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 28 Nm.



- 7** Pulisci la zona del foro di drenaggio della coppa dell'olio. Usa un detergente spray multiuso.

- 8** Svita il filtro dell'olio. Usa la bussola 65/14F. Usa una chiave a cricchetto.



- 9** Prepara un contenitore per il filtro dell'olio vecchio.



- 10** Rimuovere il filtro dell'olio.



Sostituzione: olio motore e filtro - Audi A4 B5 Avant. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Sposta il contenitore. L'olio inizia a scolare dal foro di drenaggio subito dopo che il filtro dell'olio è stato rimosso.

11

Lubrifica la guarnizione di gomma del filtro nuovo con una piccola quantità di olio fresco.




12

Installare un nuovo filtro dell'olio.



13

Avvitare il nuovo filtro nella posizione di lavoro. Usa la bussola 65/14F. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino alla coppia di torsione di 25 Nm.

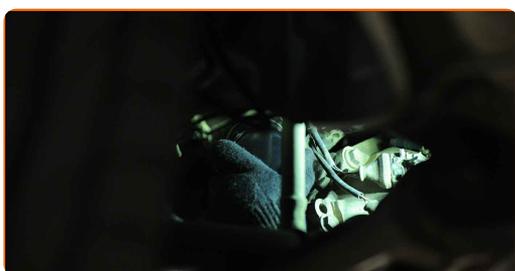

14 Abbassare l'automobile.



15 Aprire il cofano.



16 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


17 Svita il tappo del serbatoio dell'olio.



18 Rimuovere il tappo bocchettone di riempimento olio.



19 Introduci l'imbuto.

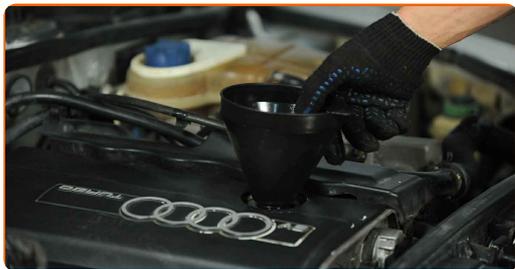

20 Versa l'olio nel motore attraverso serbatoio. Quantità di olio richiesta:3.9 l.



Sostituzione: olio motore e filtro - Audi A4 B5 Avant. Il consiglio di AUTODOC:

- Utilizzare l'olio raccomandato dal costruttore.


21 Controlla il livello dell'olio usando l'astina di livello. Aggiungi dell'olio se necessario.



Fai attenzione!

- Il livello dell'olio dovrebbe essere tra i valori minimi e massimi.

22 Installare il tappo bocchettone di riempimento olio.

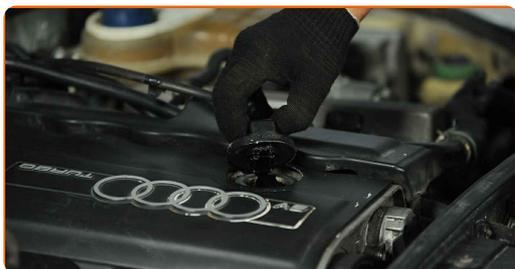

23 Stringi il tappo del serbatoio dell'olio.

24 Far funzionare il motore per qualche minuto. Dopo che la spia di segnalazione luminosa della pressione dell'olio sarà spenta, spegni il motore.



25 Controllare il livello dell'olio 5 minuti dopo l'arresto del motore, utilizzando un'asta, e aggiungere olio, se necessario.



Fai attenzione!

- Il livello dell'olio dovrebbe essere tra i valori minimi e massimi.
- Assicurarsi che il tappo del serbatoio dell'olio sia avvitato bene.
- Controlla l'aderenza del tappo filettato del foro di drenaggio e la guarnizione del filtro dell'olio. Se necessario, riavvitarli accuratamente.

26 Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

27 Chiudere il cofano.



Sostituzione: olio motore e filtro - Audi A4 B5 Avant. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:


- Fai attenzione alla spia di segnalazione luminosa della pressione dell'olio nel sistema di lubrificazione, forse resterà accesa più a lungo del solito. Dopo qualche secondo, l'olio riempirà tutti i canali, e la luce sparirà.
- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

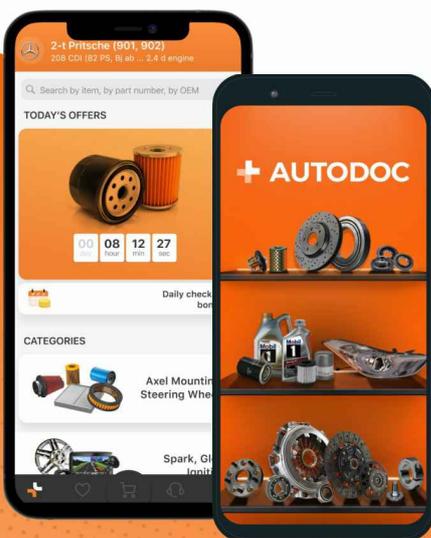

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER AUDI

FILTRO OLIO MOTORE: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER AUDI A4 B5 AVANT

FILTRO OLIO MOTORE PER AUDI: ACQUISTI ADESSO

**FILTRO OLIO MOTORE PER AUDI A4 B5 AVANT: LE
MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.