



Come cambiare luce  
targa su **AUDI A4 B6**  
**Avant (8E5)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.6, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.4, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 FSI, AUDI A4 B6 Avant (8E5) S4 quattro

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI

SOSTITUZIONE: LUCE TARGA - AUDI A4 B6 AVANT  
(8E5). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:



- Spray per dispositivi elettronici
- Giravite Piatto
- Giravite phillips

**Acquistare utensili**

Sostituzione: luce targa - AUDI A4 B6 Avant (8E5). AUTODOC raccomanda:

- La procedura di sostituzione è identica per tutte le luci posteriori della targa.
- Sostituire insieme tutte le luci posteriori della targa.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: LUCE TARGA - AUDI A4 B6 AVANT (8E5). PROCEDERE COME SEGUE:

1 Togliere la targa.



2 Apri lo sportello posteriore.

3 Svitare l'elemento di fissaggio dell'involucro della luce della targa. Usa un cacciavite Phillips.



4 Togliere l'involucro della luce della targa.



5 Trattare i connettori della luce della targa. Usa il grasso al silicone. Usa un giravite piatto.




### Fai attenzione!

- Lo spray proteggerà i contatti elettrici dalla corrosione, l'ossidazione e la resistenza di contatto.

6 Installare l'involucro della nuova luce della targa.




7 Avvitare l'elemento di fissaggio dell'involucro della luce della targa. Usa un cacciavite Phillips.

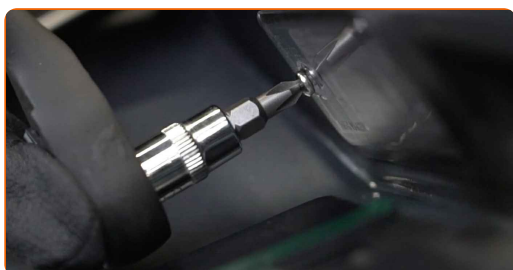

8

Innesca l'accensione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

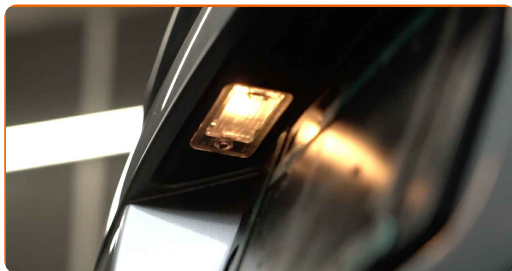

9

Spegni il sistema di accensione.

10

Chiudere lo sportello del vano bagagli.

11

Installare la targa.

**BEN FATTO!** 👍

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**AUTODOC+**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**LUCE TARGA: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.