



Come cambiare olio
motore e filtro su **AUDI**
A4 B8 Avant (8K5) -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSi, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel quattro

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: AUDI A4 B8 Sedan (8K2) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

SOSTITUZIONE: OLIO MOTORE E FILTRO - AUDI A4 B8 AVANT (8K5). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:

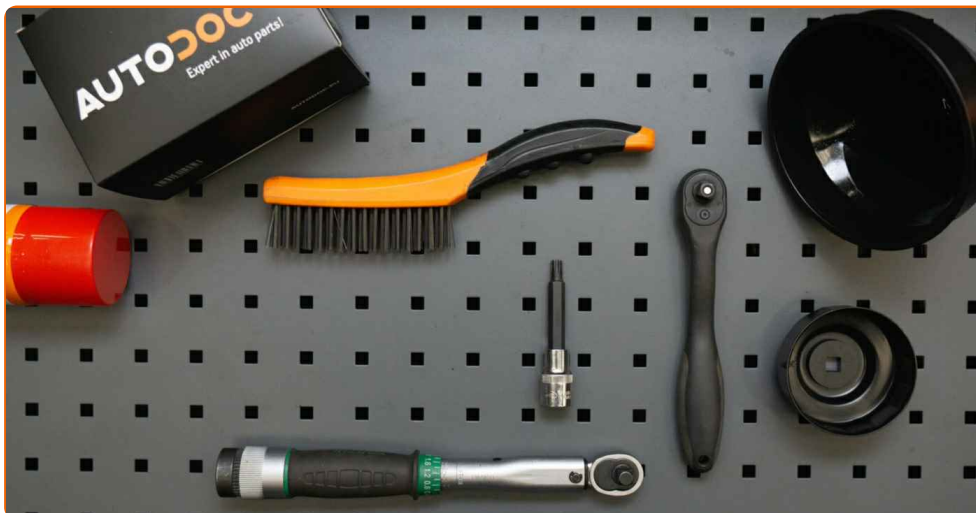

- Spazzola metallica
- Detergente spray multiuso
- Cap del filtro dell'olio 76-14F
- Punta Torx T45
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Coppa drenaggio olio
- Imbuto
- Copertura parafrango

Acquistare utensili

Sostituzione: olio motore e filtro - AUDI A4 B8 Avant (8K5). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Sostituisci il filtro dell'olio ogniqualvolta cambi l'olio del motore.
- Indossare guanti per evitare il contatto con il liquido caldo.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - AUDI A4 B8 Avant (8K5) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafrango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Rimuovere la copertura del motore.



AUTODOC raccomanda:

- Solleva il coperchio del motore tenendolo contemporaneamente da due lati.
- Sostituzione: olio motore e filtro - AUDI A4 B8 Avant (8K5). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

4 Svita il tappo del serbatoio dell'olio.




5 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.


Sostituzione: olio motore e filtro - AUDI A4 B8 Avant (8K5). I professionisti raccomandano:

- Il veicolo deve essere posizionato orizzontalmente. Se la sua posizione è inclinata, il tappo di scarico deve trovarsi nel punto più basso.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

6 Poni un contenitore per gli oli esausti di una capacità di almeno 5 litri al di sotto del foro di drenaggio.

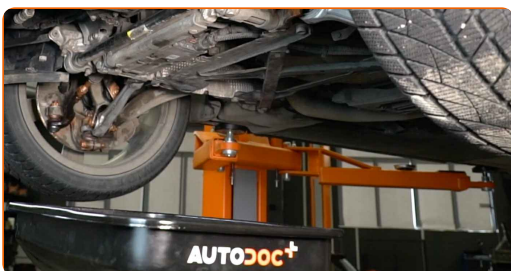


7 Pulisci la zona del foro di drenaggio della coppa dell'olio. Usa una spazzola metallica. Usa un detergente spray multiuso.

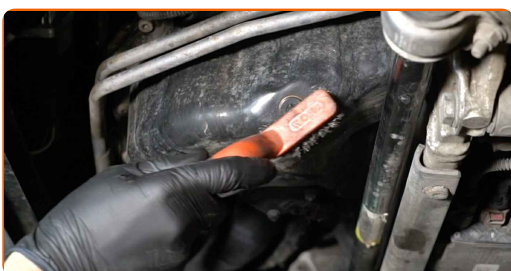


8

Svitare il tappo di scarico. Usa la chiave Torx T 45. Usa una chiave a cricchetto.

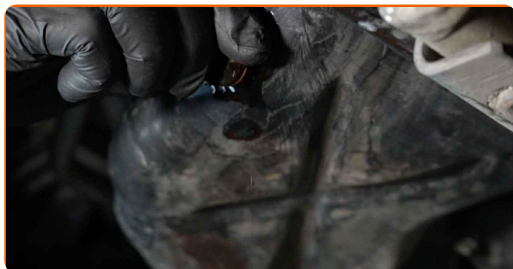

9

Far scorrere l'olio usato.

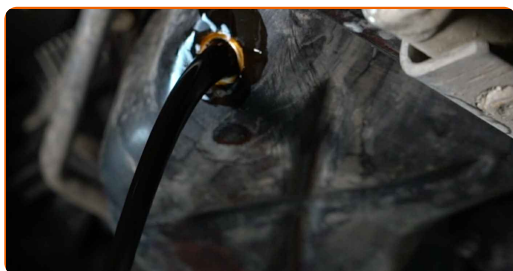


Sostituzione: olio motore e filtro - AUDI A4 B8 Avant (8K5). AUTODOC raccomanda:

- Attenzione! L'olio potrebbe essere caldo.
- Attendi finchè l'olio è stato completamente drenato dal foro di drenaggio.

10

Pulisci il tappo dell'alloggiamento del filtro dell'olio. Usa un detergente spray multiuso.

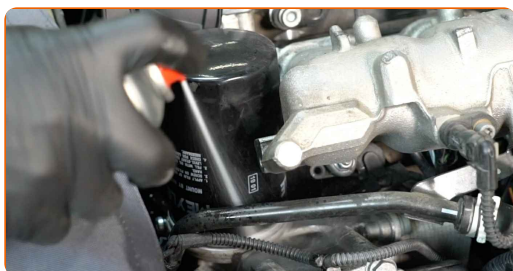

11

Svita il filtro dell'olio. Usa la bussola 76-14F. Usa una chiave a cricchetto.



12

Rimuovere il filtro dell'olio. Metti il vecchio filtro dell'olio nel contenitore.




Sostituzione: olio motore e filtro - AUDI A4 B8 Avant (8K5). Consiglio:

- Sposta il contenitore. L'olio inizia a scolare dal foro di drenaggio subito dopo che il filtro dell'olio è stato rimosso.

13

Pulisci la sede del del filtro dell'olio.

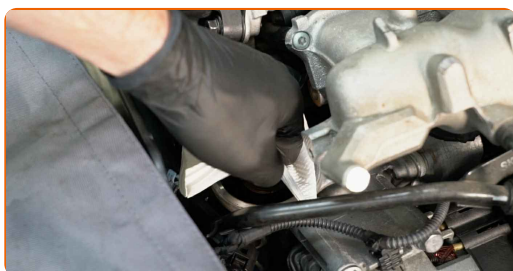


14

Lubrifica la guarnizione di gomma del filtro nuovo con una piccola quantità di olio fresco.



15

Installare un nuovo filtro dell'olio.

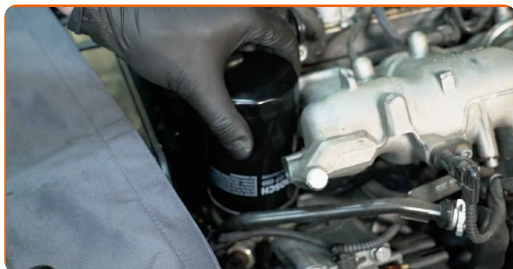


16

Avvitare il nuovo filtro nella posizione di lavoro. Usa la bussola 76-14F. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino alla coppia di torsione di 18 Nm.



17


Montare il coperchio motore e fissarlo.

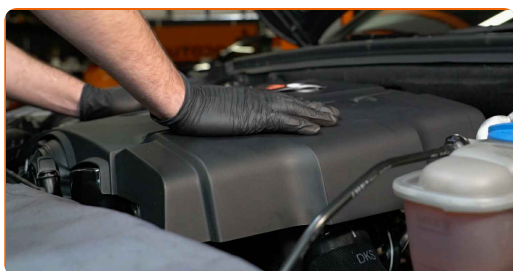


AUTODOC raccomanda:

- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida.
- Sostituzione: olio motore e filtro - AUDI A4 B8 Avant (8K5). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare gli elementi di fissaggio.


18 Pulisci la zona del foro di drenaggio della coppa dell'olio.

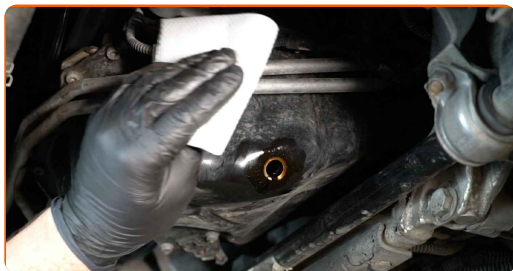

19 Avvita il nuovo tappo di drenaggio e stringerlo. Usa la chiave Torx T 45. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 26 Nm.

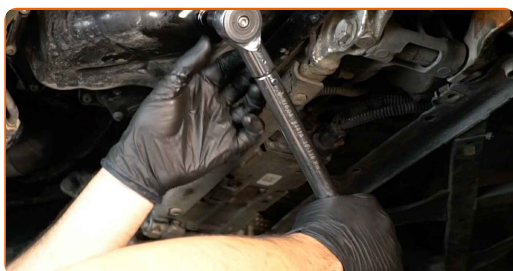

20 Pulisci la zona del foro di drenaggio della coppa dell'olio. Usa un detergente spray multiuso.

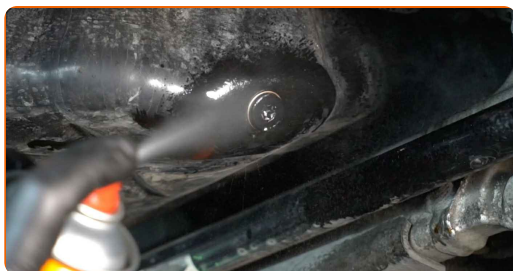

21 Abbassare l'automobile.


22 Rimuovere il tappo bocchettone di riempimento olio.



23 Introduci l'imbuto.



24 Versare l'olio nuovo nel motore nella quantità raccomandata dal produttore dell'auto.

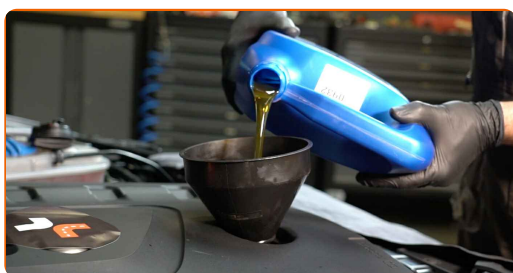

Sostituzione: olio motore e filtro - AUDI A4 B8 Avant (8K5). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Utilizzare l'olio raccomandato dal costruttore.


25 Controlla il livello dell'olio usando l'astina di livello. Aggiungi dell'olio se necessario.




Fai attenzione!

- Il livello dell'olio dovrebbe essere tra i valori minimi e massimi.

26 Installare il tappo bocchettone di riempimento olio.

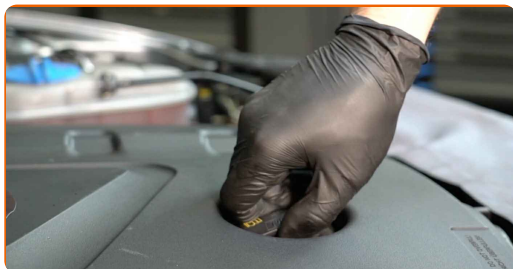


27 Stringi il tappo del serbatoio dell'olio.

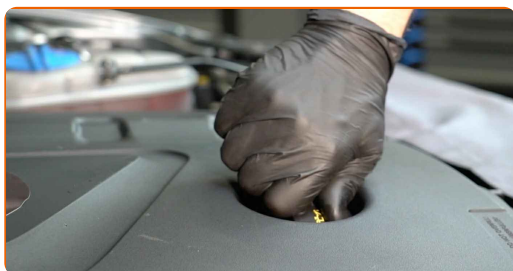

28 Far funzionare il motore per qualche minuto. Dopo che la spia di segnalazione luminosa della pressione dell'olio sarà spenta, spegni il motore.

29 Controllare il livello dell'olio 5 minuti dopo l'arresto del motore, utilizzando un'asta, e aggiungere olio, se necessario.

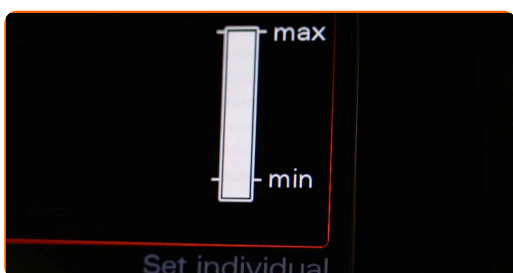

Fai attenzione!

- Il livello dell'olio dovrebbe essere tra i valori minimi e massimi.
- Assicurarsi che il tappo del serbatoio dell'olio sia avvitato bene.
- Controlla l'aderenza del tappo filettato del foro di drenaggio e la guarnizione del filtro dell'olio. Se necessario, riavvitarli accuratamente.

30

Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

31

Chiudere il cofano.

Sostituzione: olio motore e filtro - AUDI A4 B8 Avant (8K5). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Fai attenzione alla spia di segnalazione luminosa della pressione dell'olio nel sistema di lubrificazione, forse resterà accesa più a lungo del solito. Dopo qualche secondo, l'olio riempirà tutti i canali, e la luce sparisce.
- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

BEN FATTO! 


[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)


AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO OLIO MOTORE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.