



Come cambiare candele
di accensione su **AUDI**
A8 (4D2, 4D8) - Guida
alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - AUDI A8 (4D2, 4D8). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:



- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Chiave dinamometrica
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Punta Torx T25
- Chiave a cricchetto
- Giravite piatto
- Copertura parafanghi

Acquistare utensili

Sostituzione: candele di accensione - AUDI A8 (4D2, 4D8). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - AUDI A8 (4D2, 4D8). PROCEDERE COME SEGUE:


1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Svitare gli elementi di fissaggio dell'alloggiamento del gruppo di distribuzione dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.



4 Rimuovere l'alloggiamento del gruppo di distribuzione dell'aria.

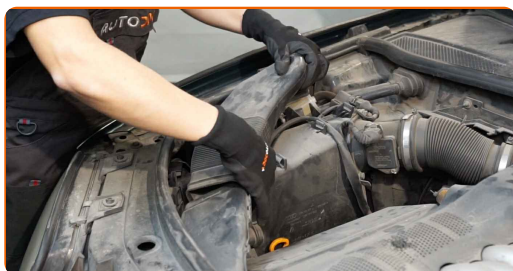

5

Svita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Usa un giravite piatto.



6

Rimuovere la copertura del motore.




AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: candele di accensione - AUDI A8 (4D2, 4D8). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

7

Svita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Usa un giravite piatto.

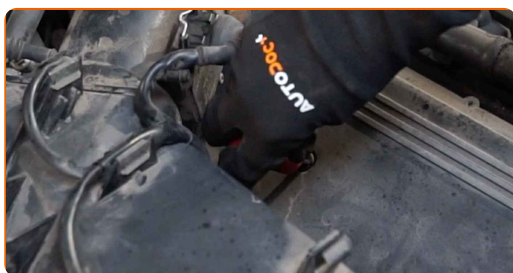

8

Rimuovere la copertura del motore.




Sostituzione: candele di accensione - AUDI A8 (4D2, 4D8). I professionisti raccomandano:

- Non applicare una forza eccessiva quando rimuovi il pezzo, altrimenti potresti danneggiarlo.


9

Svita gli elementi di fissaggio del serbatoio del refrigerante. Usa la chiave Torx T25. Usa una chiave a cricchetto.

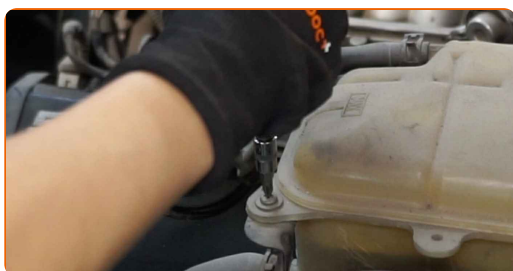


10

Rimuovi il serbatoio del refrigerante.

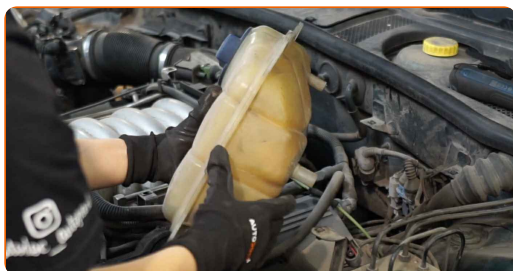


11

Svita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Usa un giravite piatto.

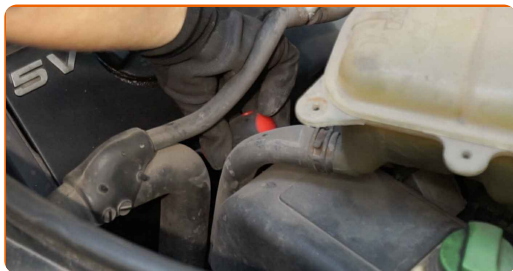

12

Rimuovere la copertura del motore.

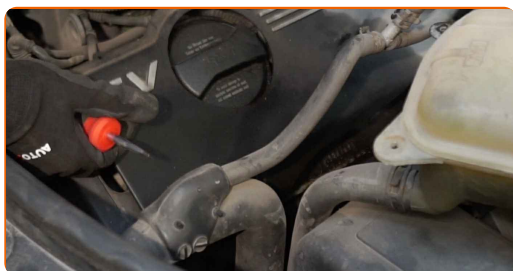


AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: candele di accensione - AUDI A8 (4D2, 4D8). Per evitare di danneggiare il pezzo durante la rimozione, non esercitare eccessiva forza.

13

Rimuovi ilcavi connettori della candela dai loro fori.

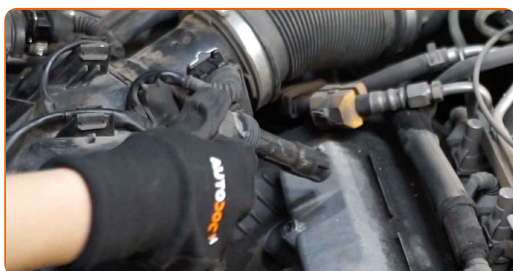


Sostituzione: candele di accensione - AUDI A8 (4D2, 4D8). I professionisti raccomandano:

- Evita di danneggiare i cavetti delle candele.
- Ricorda la sequenza dei cavi connettori delle candele.


14

Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.

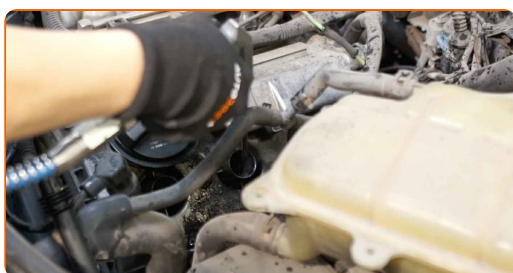


15

Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave a cricchetto.

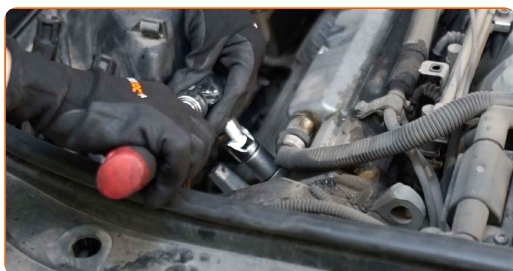


16


Togli le candele.

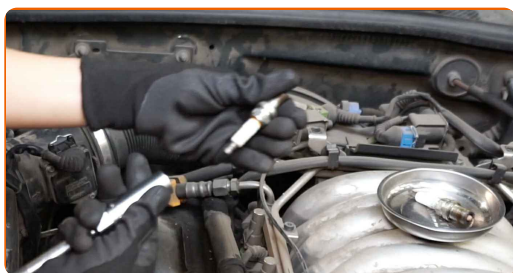


- 17** Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.

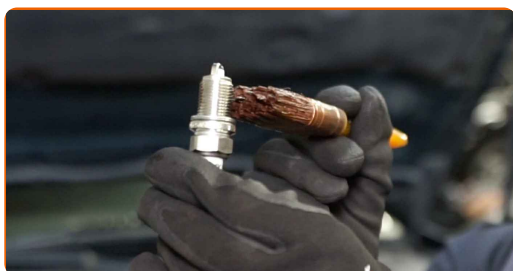

- 18** Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio. Usa la chiave a bussola per candele numero 16.

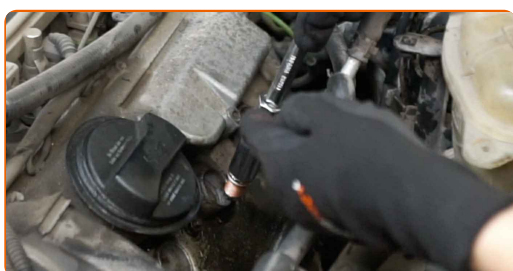


- 19** Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 24 Nm.

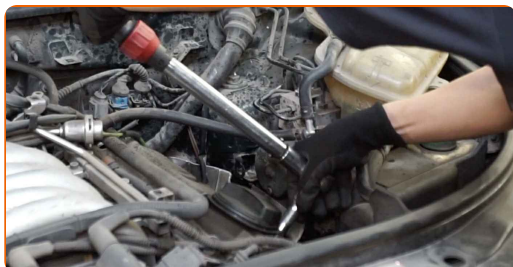

Sostituzione: candele di accensione - AUDI A8 (4D2, 4D8). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.

- 20** Installa i cavi connettori della candela nei fori delle candele. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

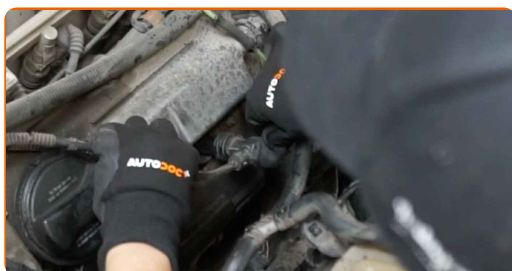


Sostituzione: candele di accensione - AUDI A8 (4D2, 4D8). Consiglio:

- Segui la sequenza di passaggi per l'installazione.

- 21** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

- 22** Spegni il motore.

- 23** Montare il coperchio motore e fissarlo.

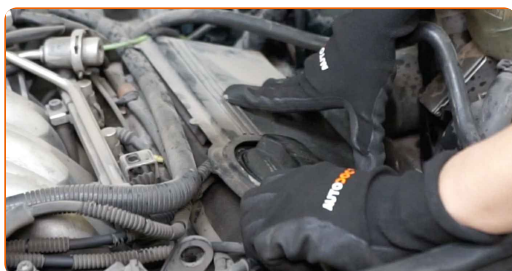

Sostituzione: candele di accensione - AUDI A8 (4D2, 4D8). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida.
- Sostituzione: candele di accensione - AUDI A8 (4D2, 4D8). Per evitare di danneggiare la parte durante l'installazione, non esercitare eccessiva forza.

24 Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Usa un giravite piatto.

25 Montare il coperchio motore e fissarlo.




AUTODOC raccomanda:

- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida.
- Sostituzione: candele di accensione - AUDI A8 (4D2, 4D8). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare la parte.

26 Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Usa un giravite piatto.



27 Montare il coperchio motore e fissarlo.

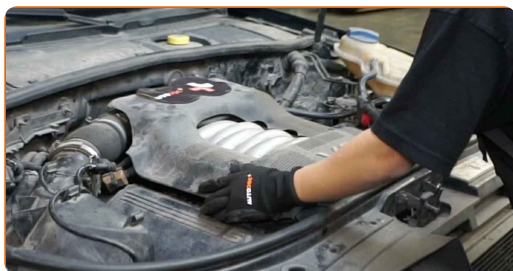


AUTODOC raccomanda:

- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida.
- Sostituzione: candele di accensione - AUDI A8 (4D2, 4D8). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare la parte.


28

Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Usa un giravite piatto.

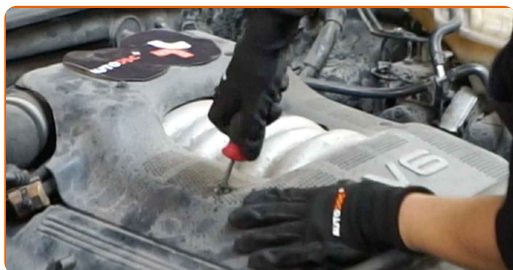

29

Reinstallare l'alloggiamento del gruppo di distribuzione dell'aria.

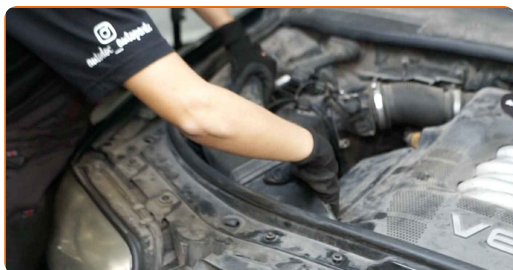

30

Avvitare i dispositivi di fissaggio dell'alloggiamento del gruppo di distribuzione dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.



31 Installa il serbatoio del refrigerante.

32 Avvita gli elementi di fissaggio del serbatoio del refrigerante. Usa la chiave Torx T25. Usa una chiave a cricchetto.



33 Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

34 Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.