




Come cambiare olio
motore e filtro su **AUDI**
A8 (4E2, 4E8) - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

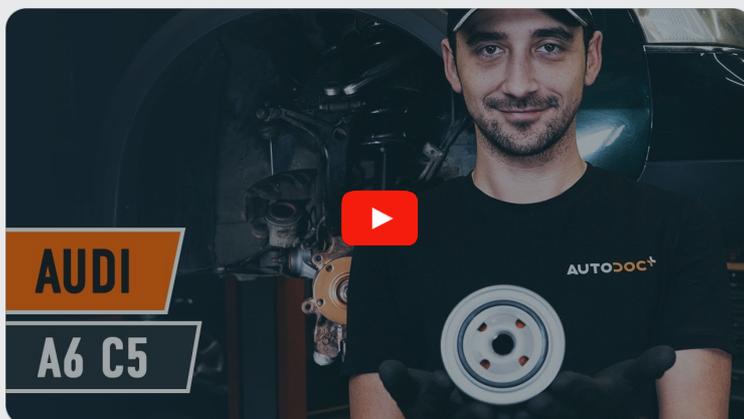

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
AUDI A8 (4E2, 4E8) 3.0, AUDI A8 (4E2, 4E8) 3.0 quattro

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

SOSTITUZIONE: OLIO MOTORE E FILTRO - AUDI A8 (4E2, 4E8). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:



- Spazzola metallica
- Detergente spray multiuso
- Chiave dinamometrica
- Chiave combinate N°19
- Bussola nr. 19
- Cap del filtro dell'olio nr. 86-15F
- Cap del filtro dell'olio nr. 93-15F
- Chiave a cricchetto
- Contenitore di liquido
- Imbuto
- Copertura parafrango

Acquistare utensili

Sostituzione: olio motore e filtro - AUDI A8 (4E2, 4E8). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Sostituisci il filtro dell'olio ogniqualvolta cambi l'olio del motore.
- Indossare guanti per evitare il contatto con il liquido caldo.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - AUDI A8 (4E2, 4E8) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Svita il tappo del serbatoio dell'olio.



4 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.

Sostituzione: olio motore e filtro - AUDI A8 (4E2, 4E8). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Il veicolo deve essere posizionato orizzontalmente. Se la sua posizione è inclinata, il tappo di scarico deve trovarsi nel punto più basso.
- Tutti i lavori devono essere eseguiti a motore freddo.

5 Poni un contenitore per gli oli esausti di una capacità di almeno 7 litri al di sotto del foro di drenaggio.



6 Pulisci la zona del foro di drenaggio della coppa dell'olio.

7 Pulisci il filtro dell'olio. Usa una spazzola metallica. Usa un detergente spray multiuso.

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: olio motore e filtro - AUDI A8 (4E2, 4E8). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

8 Svitare il tappo di scarico. Utilizza una chiave combinata N°19. Usa una chiave a cricchetto.



9 Far scorrere l'olio usato.



Sostituzione: olio motore e filtro - AUDI A8 (4E2, 4E8). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Attenzione! L'olio potrebbe essere caldo.

10

Svita il filtro dell'olio. Usa la bussola 86-15F. Usa una chiave a cricchetto.



11

Rimuovere il filtro dell'olio.



Sostituzione: olio motore e filtro - AUDI A8 (4E2, 4E8). Il consiglio di AUTODOC:

- Sposta il contenitore. L'olio inizia a scolare dal foro di drenaggio subito dopo che il filtro dell'olio è stato rimosso.

12


Pulisci la zona del foro di drenaggio della coppa dell'olio.



13 Avvita il tappo di scarico dell'olio.




14 Pulisci la sede del del filtro dell'olio. Usa un detergente spray multiuso.

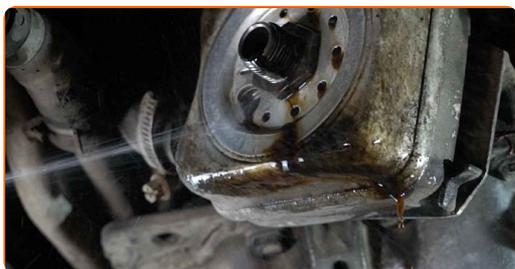

15 Lubrifica la guarnizione di gomma del filtro nuovo con una piccola quantità di olio fresco.



16 Installare un nuovo filtro dell'olio.

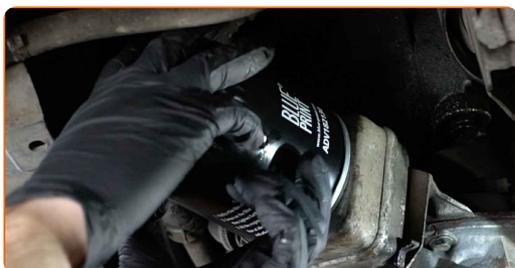

Fai attenzione!

- Assicurati di installare il filtro correttamente. Non confondere i lati del pezzo.


- 17** Stringere il filtro dell'olio. Prestare attenzione a rispettare la coppia di serraggio prescritta. Usa la bussola 93-15F. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 25 Nm.



Sostituzione: olio motore e filtro - AUDI A8 (4E2, 4E8). I professionisti raccomandano:

- Attendi finchè l'olio è stato completamente drenato dal foro di drenaggio.

- 18** Serra il tappo di scarico dell'olio. Utilizza una chiave a bussola N°19. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 30 Nm.

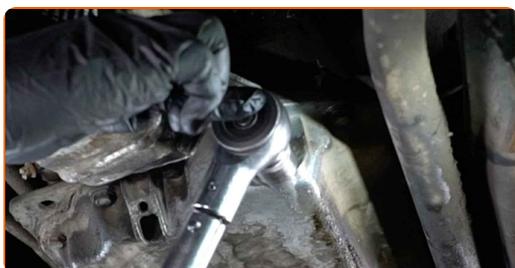

- 19** Pulisci la zona del foro di drenaggio della coppa dell'olio. Usa un detergente spray multiuso.




- 20** Abbassare l'automobile.

21 Rimuovere il tappo bocchettone di riempimento olio.



22 Introduci l'imbuto.

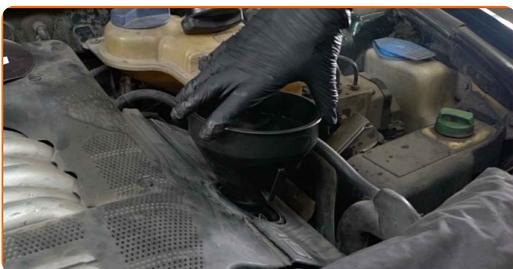


23 Versare l'olio nuovo nel motore nella quantità raccomandata dal produttore dell'auto.



Sostituzione: olio motore e filtro - AUDI A8 (4E2, 4E8). Consiglio:

- Utilizzare l'olio raccomandato dal costruttore.

24 Controlla il livello dell'olio usando l'astina di livello. Aggiungi dell'olio se necessario.

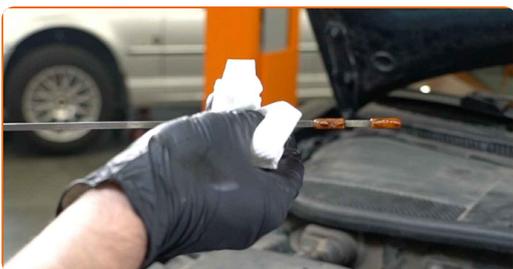

Fai attenzione!

- Il livello dell'olio dovrebbe essere tra i valori minimi e massimi.

25 Installare il tappo bocchettone di riempimento olio.



26 Stringi il tappo del serbatoio dell'olio.



27 Far funzionare il motore per qualche minuto.

28 Dopo che la spia di segnalazione luminosa della pressione dell'olio sarà spenta, spegni il motore.

29 Controllare il livello dell'olio 5 minuti dopo l'arresto del motore, utilizzando un'asta, e aggiungere olio, se necessario.



Fai attenzione!

- Il livello dell'olio dovrebbe essere tra i valori minimi e massimi.
- Assicurarsi che il tappo del serbatoio dell'olio sia avvitato bene.
- Controlla l'aderenza del tappo filettato del foro di drenaggio e la guarnizione del filtro dell'olio. Se necessario, riavvitarli accuratamente.

30

Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

31

Chiudere il cofano.

Sostituzione: olio motore e filtro - AUDI A8 (4E2, 4E8). Il consiglio di AUTODOC:

- Fai attenzione alla spia di segnalazione luminosa della pressione dell'olio nel sistema di lubrificazione, forse resterà accesa più a lungo del solito. Dopo qualche secondo, l'olio riempirà tutti i canali, e la luce sparirà.
- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO OLIO MOTORE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.