

 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare candele
di accensione su **Audi A4**
B6 - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL

**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) S3 quattro, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro, (+ 11)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - AUDI A4 B6. ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:



- Spray per dispositivi elettronici
- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Giravite Piatto
- Copertura parafango

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: candele di accensione - Audi A4 B6. Il consiglio di AUTODOC:

- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - AUDI A4 B6. SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1

Aprire il cofano vano motore.




2

Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3

Svita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Usa un giravite piatto.

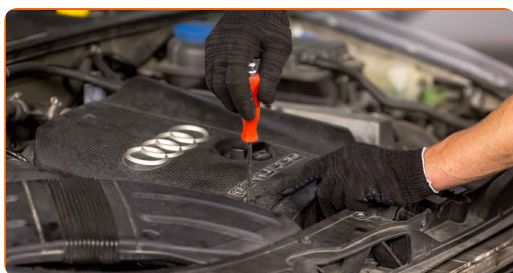


4

Rimuovere la copertura del motore.




5

Scollega i connettori dalle bobine di accensione. Usa un giravite piatto.

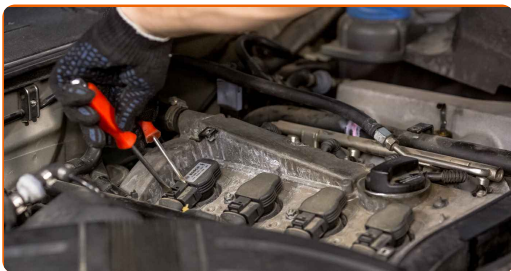

6

Estrai le bobine di accensione dai fori delle candele.

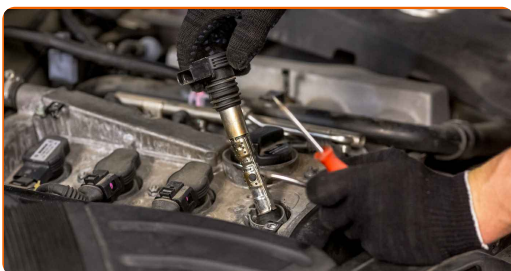

Sostituzione: candele di accensione - Audi A4 B6. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:


- Ricorda la sequenza dei vari passaggi per lo smontaggio della bobina di accensione.

7


Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.

8


Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave a cricchetto.

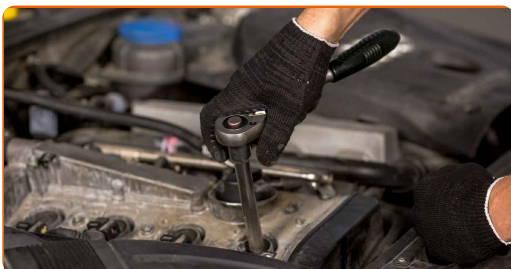

9 Togli le candele.

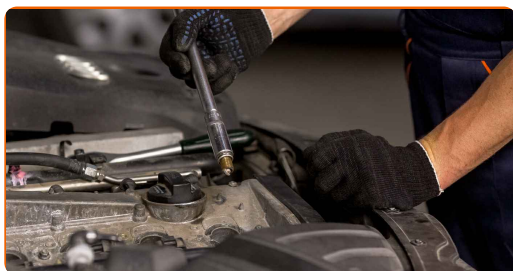


10 Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.

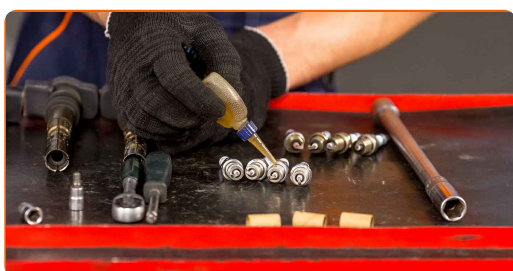

11 Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio. Usa la chiave a bussola per candele numero 16.



12 Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 27 Nm.

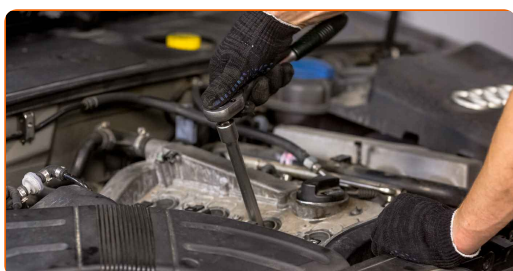


Sostituzione: candele di accensione - Audi A4 B6. AUTODOC raccomanda:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.

13

Installa le bobine di accensione ai fori delle candele. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

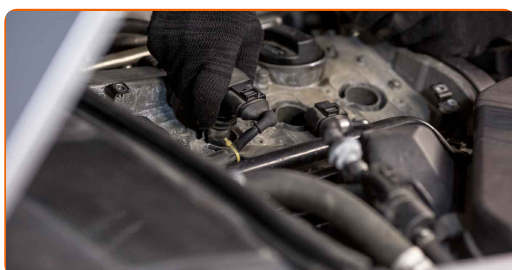


Sostituzione: candele di accensione - Audi A4 B6. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Segui la sequenza di passaggi per l'installazione.

14

Tratta il connettore delle bobine di accensione con uno spray per dispositivi elettronici. Lo spray proteggerà i contatti elettrici dalla corrosione, l'ossidazione e la resistenza di contatto.

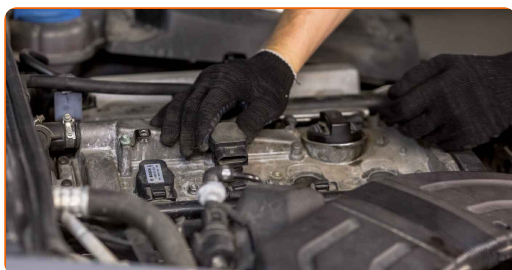


15 Collega i connettori delle bobine di accensione.



16 Montare il coperchio motore e fissarlo.



17 Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Usa un giravite piatto.

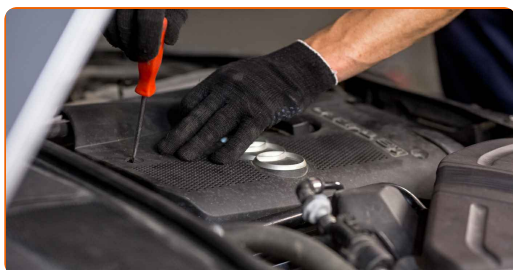

Sostituzione: candele di accensione - Audi A4 B6. Consiglio:

- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida.
- Attenzione! Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare gli elementi di fissaggio della vettura. Audi A4 B6

18

Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.



19

Spegni il motore.

20

Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

21

Chiudere il cofano.



BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER AUDI

CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER AUDI A4 B6

CANDELE DI ACCENSIONE PER AUDI: ACQUISTI ADESSO

**CANDELE DI ACCENSIONE PER AUDI A4 B6: LE MIGLIORI
PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.