



Come cambiare spazzole  
tergicristallo della parte  
posteriore su **CITROËN**  
**BERLINGO Furgonato**  
**(B9)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

CITROËN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 HDi 90, CITROËN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 HDi 110, CITROËN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 VTi 120, CITROËN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6, CITROËN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 HDi 75, CITROËN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 HDi 90 16V, CITROËN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 VTi 95, CITROËN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 HDi 115

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.2

**AUTODOC raccomanda:**

- **Attenzione!** Spegnere il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – CITROËN BERLINGO Furgonato (B9).

**EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:**


**1**

Prepara i nuovi tergicristalli.




**2**

Staccare il braccio del tergicristallo dalla superficie del vetro fino all'arresto.

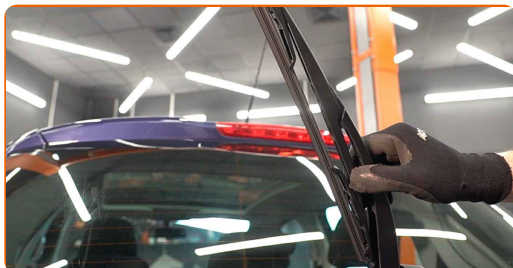

**3**


Premi il gancio. Rimuovi la spazzola dal braccio del tergicristallo.

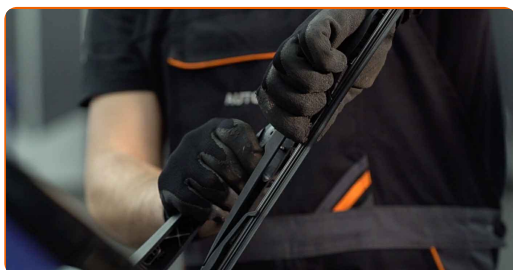

Sostituzione: spazzole tergicristallo - CITROËN BERLINGO Furgonato (B9). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Quando si sostituisce la spazzola del tergicristallo, evita con cautela che la molla inserita del braccio del tergicristallo possa colpire il vetro del parabrezza.

- 4** Installa la nuova spazzola del tergicristallo e premi delicatamente il braccio del tergicristallo verso il basso sul vetro del parabrezza.

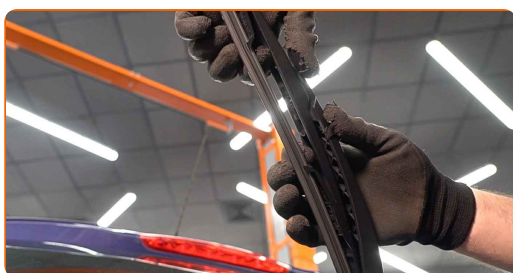

Sostituzione: spazzole tergicristallo - CITROËN BERLINGO Furgonato (B9). AUTODOC raccomanda:

- Non toccare il bordo di gomma della spazzola, al fine di evitare il danneggiamento del suo rivestimento in grafite.
- Assicurarsi che la striscia di gomma della spazzola si adatti perfettamente al vetro, lungo la sua intera lunghezza.

- 5** Innesca l'accensione.

**6**

Dopo l'installazione, verificare il buon funzionamento del meccanismo tergicristallo.



**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**SPAZZOLE TERGICRISTALLO: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.