



Come cambiare dischi  
freno della parte  
posteriore su **FORD**  
**Fiesta Mk6 Hatchback**  
**(JA8, JR8)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0 EcoBoost, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.5 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 ST, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0 Sport

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

**SOSTITUZIONE: DISCHI FRENI - FORD FIESTA MK6  
HATCHBACK (JA8, JR8). ELENCO DEGLI ATTREZZI  
NECESSARI:**

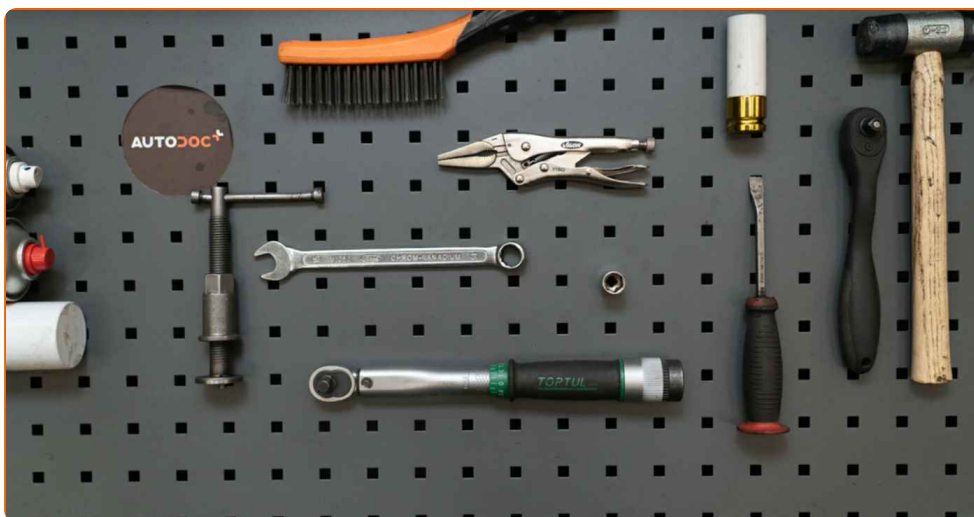

- Spazzola metallica
- Spazzola pulente in nylon
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Grasso al rame
- Chiave dinamometrica
- Chiave combinate N°15
- Bussola nr. 13
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°19
- Arretratore per pistoncini freni a disco
- Chiave a cricchetto
- Giramaschi
- Martello di gomma
- Pinze per pompa ad acqua
- Piede di porco
- Siringa manuale per fluidi
- Cunei ruote

**Acquistare utensili**

Sostituzione: dischi freni - FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Sostituire i dischi dell'automobile FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) in kit completo per ogni asse. Indipendentemente dallo stato dei componenti. Questo renderà il processo di frenatura più uniforme.
- La procedura di sostituzione è identica per entrambi i dischi freni sullo stesso asse.
- Ogniqualvolta si cambiano i dischi del freno, sostituire anche le pastiglie del freno.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

## EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

- 1 Aprire il cofano vano motore. Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni.


Sostituzione: dischi freni - FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8). I professionisti raccomandano:

- Pompare l'eventuale liquido dei freni in eccesso.

- 2 Serra le ruote con i cunei.

3

Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.

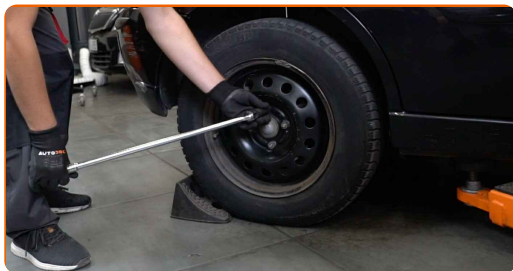

4

Sollevare la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

5

Svita i bulloni delle ruote.



### AUTODOC raccomanda:


- **Attenzione!** Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8)

6

Smonta le ruote.




**7** Sgancia il cavo del freno di stazionamento. Usa le pinze per pompa ad acqua.

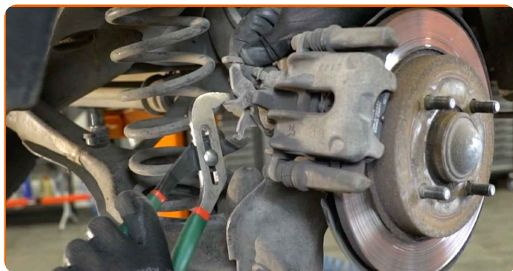


**8** Pulisci gli elementi di fissaggio della pinza freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.




**9** Svitare l'attacco della pinza freno. Utilizza una chiave combinata N°15. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave a cricchetto.

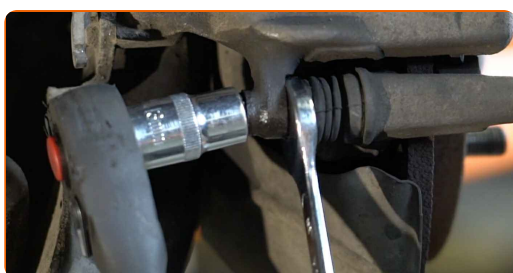

**10** Separa le pastiglie dei freni. Usa un piede di porco.

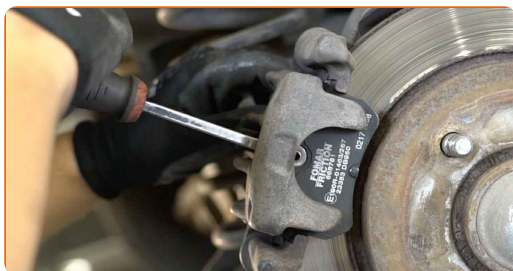

**11** Rimuovere la pinza del freno.

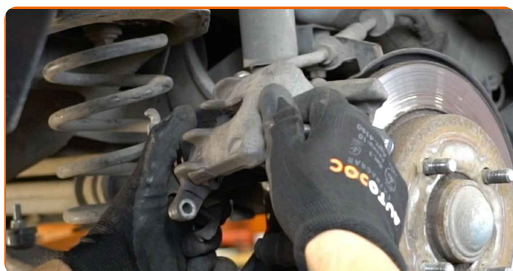


Sostituzione: dischi freni - FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Usare un filo per legare la pinza alla sospensione o carrozzeria senza scollegarla dal tubo flessibile del freno, al fine di evitare la depressurizzazione del sistema.
- Assicurarsi che la pinza non sia appesa al tubo flessibile del freno.
- Evita di premere il pedale del freno dopo la rimozione della pinza del freno. In caso contrario, lo stantuffo potrebbe cadere dal cilindro del freno, provocando la fuoriuscita del liquido freni e la depressurizzazione del sistema.
- Controlla il supporto della pinza freno, il perno guida della pinza freno e i parapolveri. Puliscili. Sostituiscili, se necessario.


12

Rimuovere le pastiglie del freno.

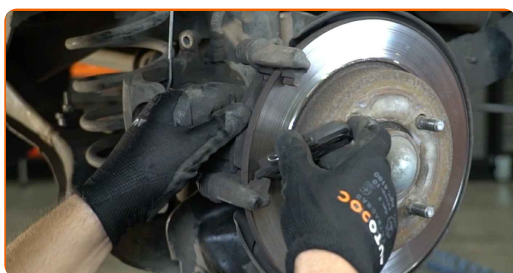

13

Pulisci gli elementi di fissaggio del supporto pinza freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

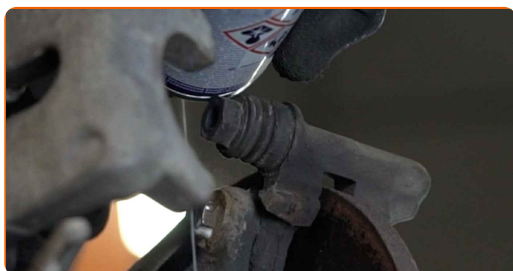



14

Svitare l'attacco della staffa pinza freno. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa un giramaschi.




15

Rimuovere la staffa della pinza.




16

Pulire l'elemento di fissaggio del disco del freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

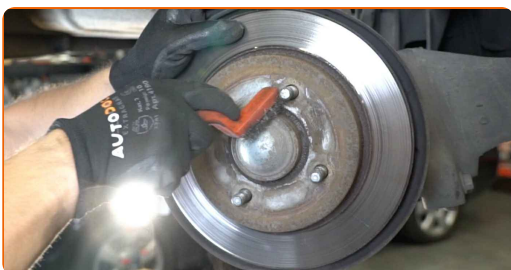


17

Svitare l'attacco del disco freno. Usa un piede di porco.

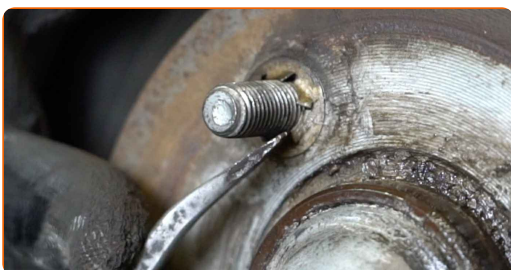

18

Rimuovere il disco del freno.

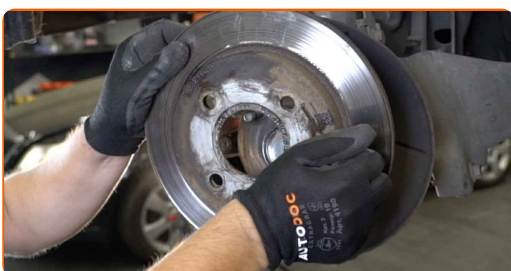




Sostituzione: dischi freni - FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8). AUTODOC raccomanda:

- Se necessario, usa un maglio di gomma.

19

Pulisci il mozzo. Usa una spazzola metallica. Tratta la superficie di contatto. Usa il grasso al rame.

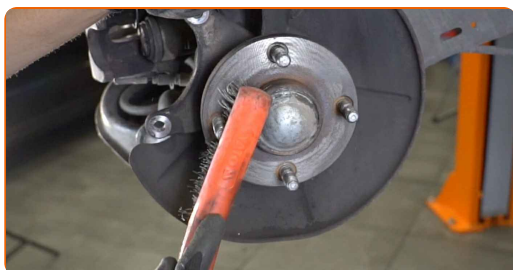


20

Installare il disco del freno.




21

Avvitare l'elemento di fissaggio del disco del freno. Usa un piede di porco.

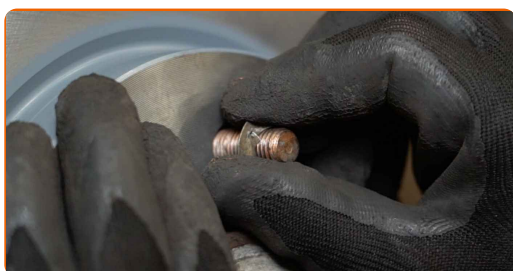

22

Pulire il sostegno pinza freno da sporco e polvere. Usa una spazzola metallica. Usa un pulitore freni.

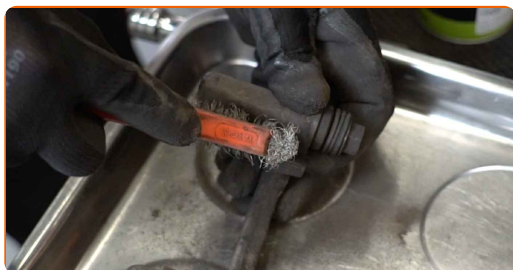


**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: dischi freni - FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.


**23**

Installare il sostegno pinza freno.

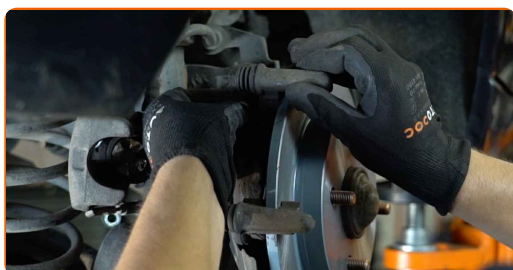


**24**

Serrare il sostegno pinza freno. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 55 Nm.

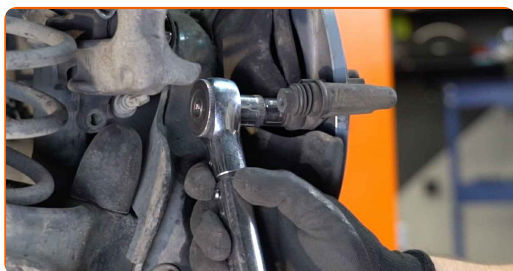

**25**

Tratta con del prodotto il pistone della pinza freno. Usare una spazzola pulente in nylon. Usa un pulitore freni.

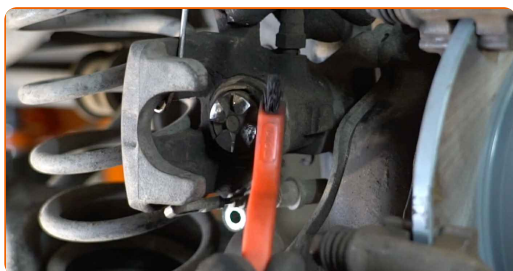


**Sostituzione: dischi freni - FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8). I professionisti raccomandano:**

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

26

Premere il pistone della pinza freno. Usa un arretratore per pistoncini freni a disco.

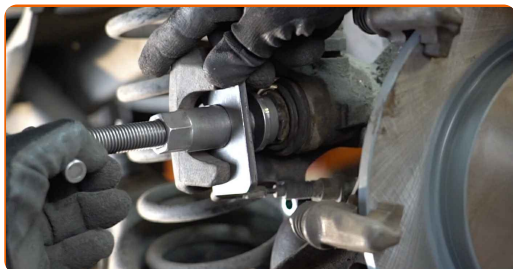


27

Installare le pastiglie del freno.




28

Montare la pinza del freno e fissarla. Utilizza una chiave combinata N°15. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 35 Nm.

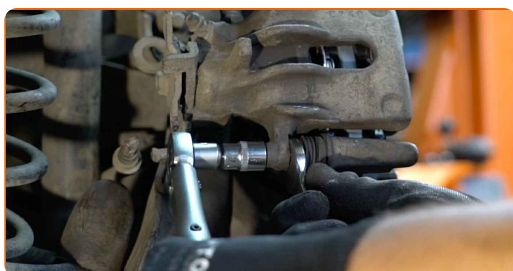

29


Installa il cavo del freno di stazionamento nella staffa della pinza del freno. Usa le pinze per pompa ad acqua.

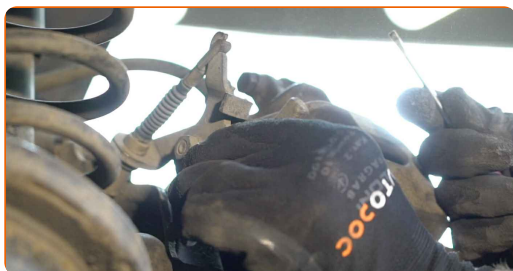

**30** Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Usa il grasso al rame.




**31** Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.

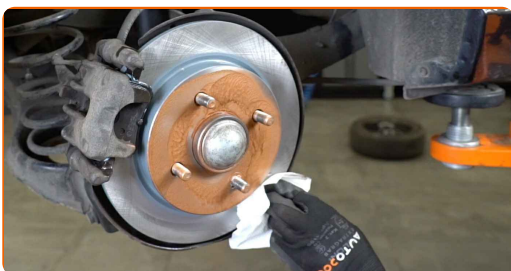

**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: dischi freni - FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

**32** Installare la ruota.

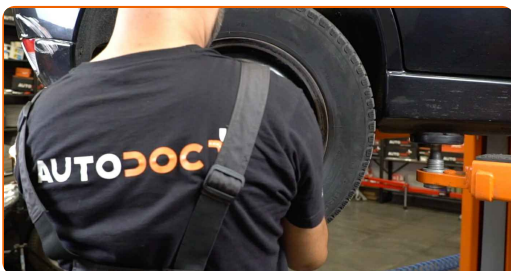


**AUTODOC raccomanda:**

- Attenzione! Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio alla vettura. FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8)


33

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.

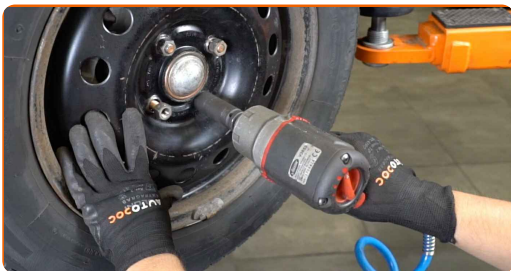


34

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 110 Nm.

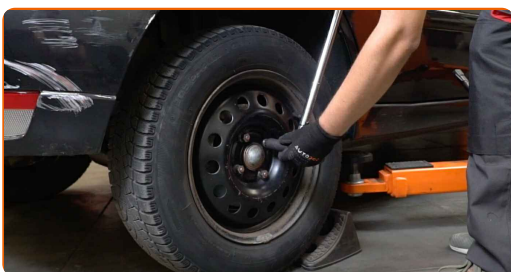

35

Rimuovi i cric e i cunei.

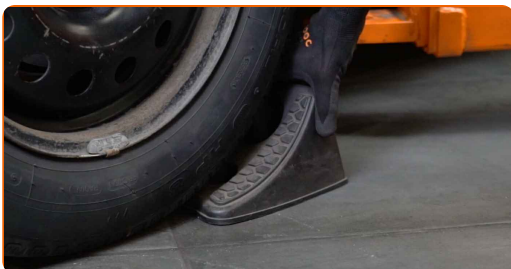


**Sostituzione: dischi freni - FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8). Consiglio:**

- Controllare il livello di liquido freni nel serbatoio di espansione e ripristinarne il livello adeguato, se necessario.

36

Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni. Chiudere il cofano.

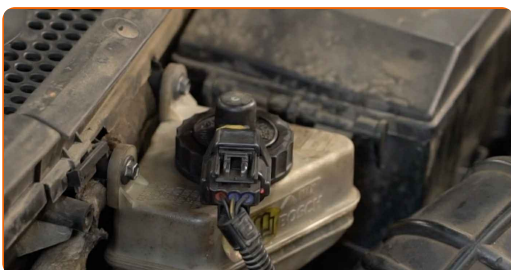

Sostituzione: dischi freni - FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Senza avviare il motore, premere il pedale del freno più volte finché non viene percepita una resistenza significativa.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)



# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**DISCHI FRENO: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.