



Come cambiare dischi
freno della parte
posteriore su **HONDA
CIVIC VIII Tre volumi
(FD, FA)** - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA) 1.3 Hybrid (FD3), HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA) 1.3 Hybrid (FA3, FD3), HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA) 1.6, HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7), HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA) 1.3, HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA) 2.0 (FD2), HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA) 1.8, HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA) 2.0 i-VTEC Type R

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2)

SOSTITUZIONE: DISCHI FRENI - HONDA CIVIC VIII TRE VOLUMI (FD, FA). ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:



- Spazzola metallica
- Spazzola pulente in nylon
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Pasta antifischio per freni
- Grasso ceramico
- Chiave dinamometrica
- Chiave combinate N°15
- Bussola nr. 13
- Bussola nr. 14
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°19
- Chiave a cricchetto
- Giramaschi
- Arretratore per pistoncini freni a disco
- Giravite phillips
- Piede di porco
- Cacciavite a percussione
- Martello
- Cunei ruote

Acquistare utensili

Sostituzione: dischi freni - HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Sostituire i dischi dei freni su HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA) a coppie su uno stesso asse, indipendentemente dalle condizioni dei componenti. In questo modo viene garantita una prestazione di frenata efficiente.
- La procedura di sostituzione è identica per entrambi i dischi freni sullo stesso asse.
- Ogniqualevolta si cambiano i dischi del freno, sostituire anche le pastiglie del freno.
- Attenzione! Spegnerne il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA).


EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano motore.

2 Rimuovi la guarnizione griglia sottoparabrezza.



3 Rimuovere il pannello di plastica.

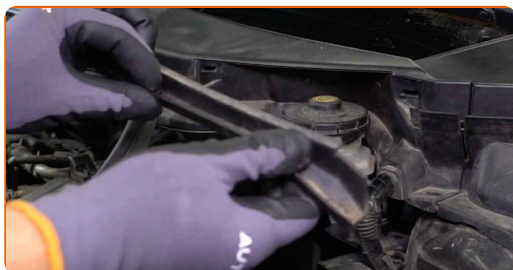

4 Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni.



5 Serra le ruote con i cunei.

6 Allentare i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19. Usa un giramaschi.



7 Sollevare l'auto.

Sostituzione: dischi freni - HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA). Consiglio:

- Qualora si utilizzi un cric, occorre assicurarsi che poggi su una superficie piana e senza alcuna irregolarità.
- Assicurarsi inoltre di fissare l'auto con dei cavalletti a martinetto.

8 Svita i bulloni delle ruote.




AUTODOC raccomanda:

- **Importante!** Tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA)

9

Smonta le ruote.

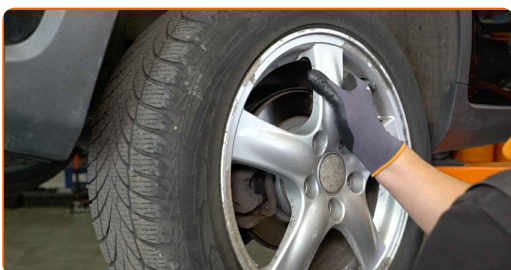

10

Separa le pastiglie dei freni. Usa un piede di porco.


11

Pulisci gli elementi di fissaggio della pinza freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



12

Svitare gli elementi di fissaggio della pinza del freno. Utilizza una chiave combinata N°15. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave a cricchetto.

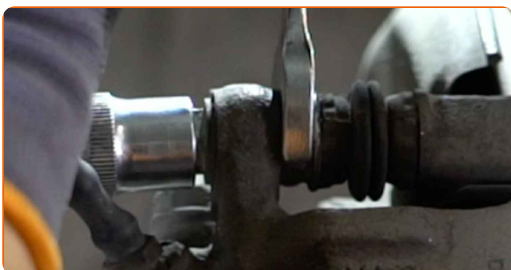

13

Rimuovi i bulloni di fissaggio.



14

Rimuovere la pinza del freno.




Sostituzione: dischi freni - HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:


- Usare un filo per legare la pinza alla sospensione o carrozzeria senza scollegarla dal tubo flessibile del freno, al fine di evitare la depressurizzazione del sistema.
- Assicurarsi che la pinza non sia appesa al tubo flessibile del freno.
- Evita di premere il pedale del freno dopo la rimozione della pinza del freno. In caso contrario, lo stantuffo potrebbe cadere dal cilindro del freno, provocando la fuoriuscita del liquido freni e la depressurizzazione del sistema.

15


Rimuovere le pastiglie dei freni.

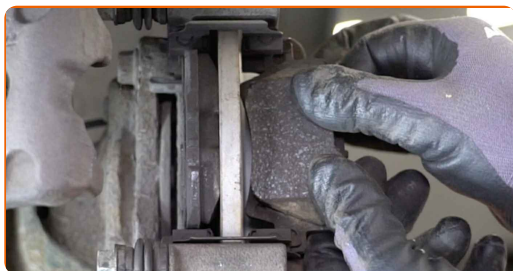


16 Pulisci gli elementi di fissaggio del supporto pinza freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

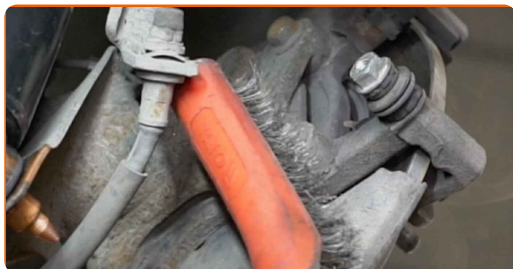


17 Svitare gli elementi di fissaggio del supporto della pinza del freno. Utilizza una chiave a bussola N°14. Usa una chiave a cricchetto.

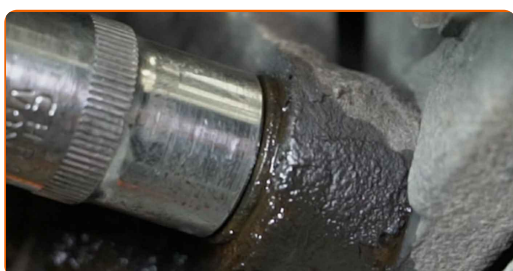

18 Rimuovi i bulloni di fissaggio.

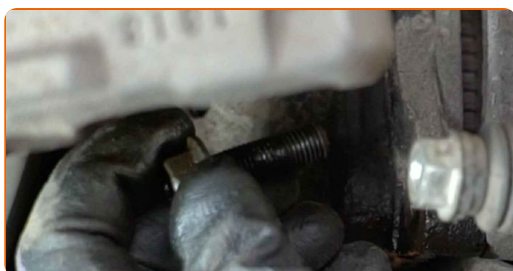

19 Rimuovere la staffa della pinza del freno.

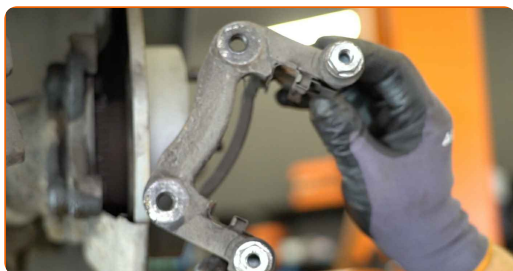


20

Pulisci gli elementi di fissaggio del disco freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.




21

Svitare gli elementi di fissaggio del disco del freno. Usa un cacciavite Phillips. Usa un cacciavite a percussione. Usa un martello.

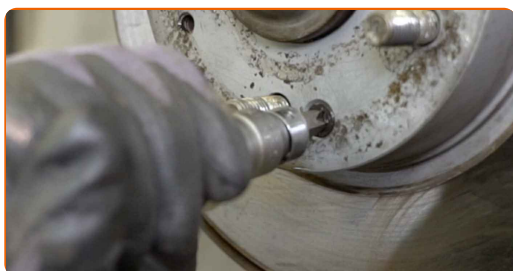

22

Rimuovi i bulloni di fissaggio.

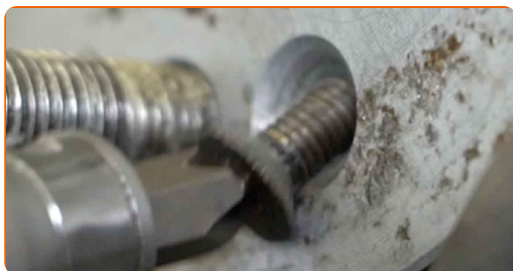


23

Rimuovere il disco del freno.



24

Pulire il mozzo della ruota. Usa una spazzola metallica.

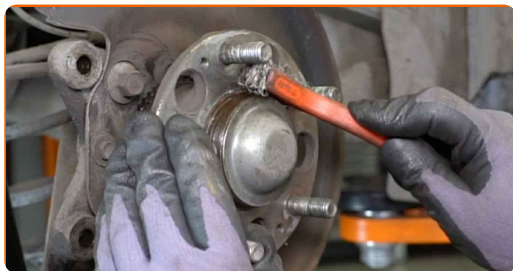

25 Tratta la superficie di contatto. Utilizzare grasso ceramico.



26 Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.



27 Installare un nuovo disco freno.



28 Monta i bulloni di fissaggio.



29 Serrare gli elementi di fissaggio del disco del freno. Usa un cacciavite Phillips. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 10 Nm.




30 Pulire il supporto della pinza del freno da sporco e polvere. Usa una spazzola metallica. Usa un pulitore freni.




AUTODOC raccomanda:

- Controlla il supporto della pinza freno, il perno guida della pinza freno e i parapolveri. Puliscili. Sostituiscili, se necessario.

31 Installare la staffa della pinza del freno.

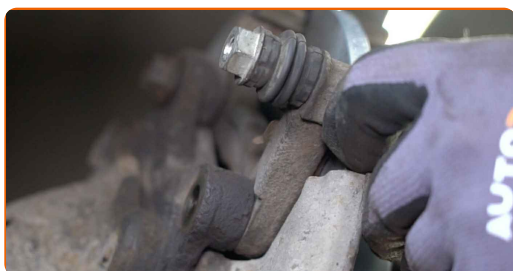

32 Monta i bulloni di fissaggio.

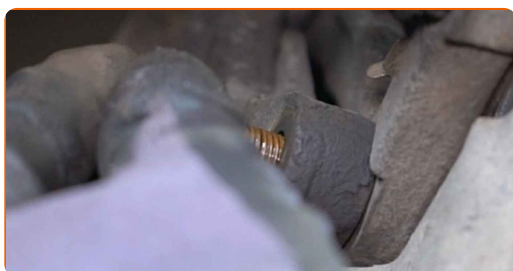

- 33** Serrare gli elementi di fissaggio del supporto della pinza del freno. Utilizza una chiave a bussola N°14. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 55 Nm.



- 34** Tratta con del prodotto il pistone della pinza freno. Usare una spazzola pulente in nylon. Usa un pulitore freni.



- 35** Premere il pistone della pinza del freno. Usa un arretratore per pistoncini freni a disco.



- 36** Tratta con del prodotto la porzione di superficie in cui le pastiglie dei freni entrano in contatto con la pinza del freno. Usa una pasta antifischio.




Sostituzione: dischi freni - HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA). AUTODOC raccomanda:

- Prima di installare le pastiglie, assicurarsi che la superficie del disco sia pulita.


37

Installare le pastiglie del freno.

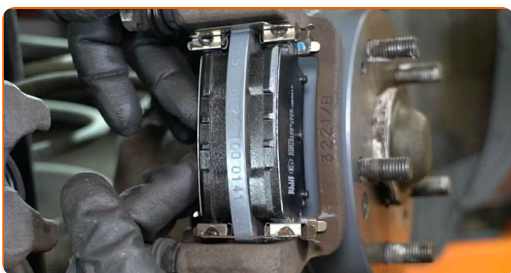


38

Installare la pinza del freno e fissarla.

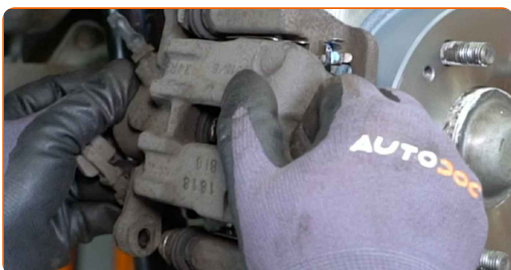

39

Monta i bulloni di fissaggio.

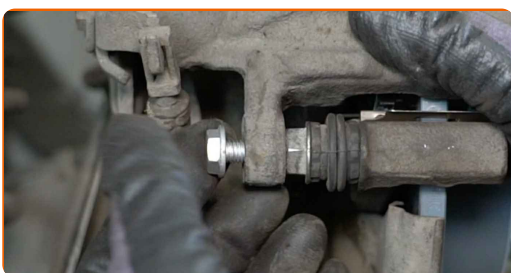

40

Serra gli elementi di fissaggio della pinza del freno. Utilizza una chiave combinata N°15. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 35 Nm.




41 Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Utilizzare grasso ceramico.



42 Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.



43 Installare la ruota.

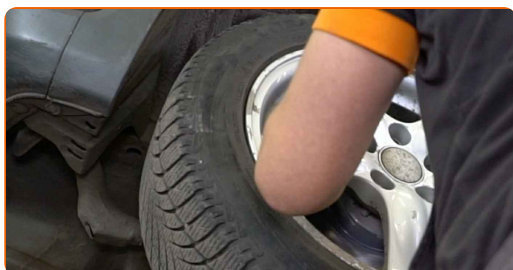

Sostituzione: dischi freni - HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA). I professionisti raccomandano:

- Per evitare incidenti, tieni la ruota sollevata quando avviti i bulloni di serraggio.

44

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19. Usa una chiave a cricchetto.




45

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 108 Nm.



46


Rimuovi i cric e i cunei.

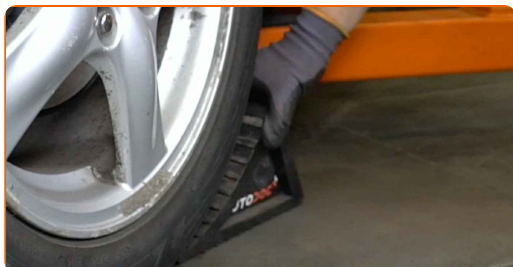

AUTODOC raccomanda:

- HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA) - Senza avviare il motore, premere più volte il pedale del freno finché non risulterà ben fermo.
- Controllare il livello del liquido dei freni nel serbatoio e rabboccare se necessario.


47 Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni.

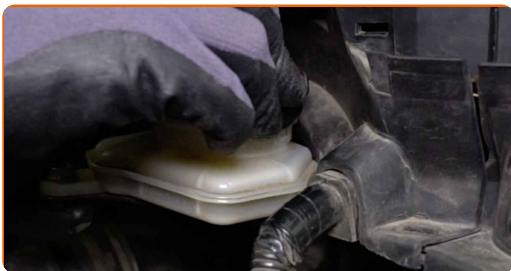

48 Installare il pannello di plastica.



49 Installa la guarnizione griglia sottoparabrezza.

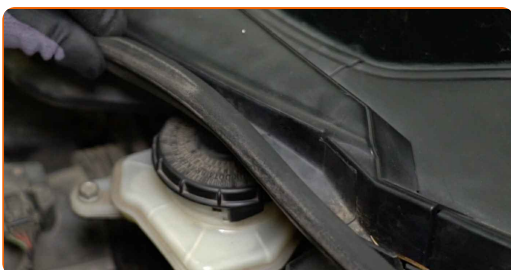

50 Chiudere il cofano motore.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

DISCHI FRENO: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.