




Come cambiare filtro
antipolline su **HONDA**
FR-V (BE) - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

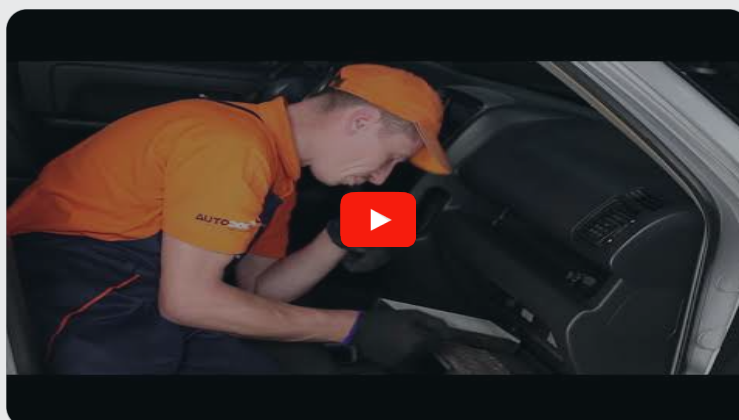

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5), HONDA FR-V (BE) 2.0 (BE3), HONDA FR-V (BE) 1.7 (BE1), HONDA FR-V (BE) 1.8 (BE1)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: HONDA CR-V II (RD) 2.2 CTDi (RD9)

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - HONDA FR-V
(BE). ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:



- Giravite Piatto

Acquistare utensili


Sostituzione: filtro antipolline - HONDA FR-V (BE). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - HONDA FR-V (BE) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Sposta il sedile passeggero completamente all'indietro.

2 Aprire il vano portaoggetti.

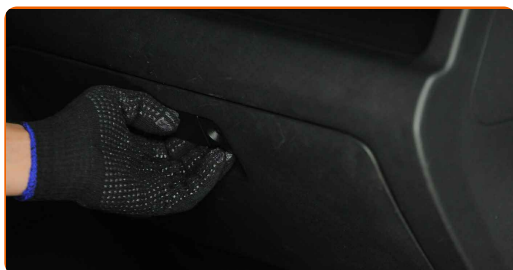

3 Scollega il cavetto di tenuta dal coperchio della scatola a guanti. Usa un giravite piatto.



4

Rimuovere il coperchio della scatola filtro abitacolo.



5

Rimuovi i filtri abitacolo.



6

Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.



Sostituzione: filtro antipolline - HONDA FR-V (BE). Il consiglio di AUTODOC:

- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

7

Pulisci l'alloggiamento e il coperchio del filtro abitacolo.

- 8** Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.




Sostituzione: filtro antipolline - HONDA FR-V (BE). AUTODOC raccomanda:

- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.
- Sostituzione: filtro antipolline - HONDA FR-V (BE). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Prendersi cura di usare solo filtri di qualità.

- 9** Installa i filtri abitacolo.



- 10** Reinstallare il coperchio della scatola filtro abitacolo. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

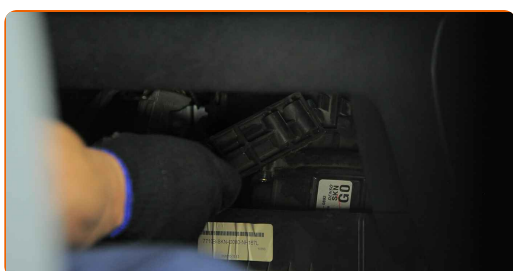

11

Collega il cavetto di tenuta al coperchio della scatola a guanti.



12

Chiudere il vano portaoggetti.



13

Riponi il sedile passeggero alla sua posizione iniziale.

14

Innesca l'accensione.

15

Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

16

Spegni il sistema di accensione.

BEN FATTO! 👍

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



AUTODOC+

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.