

 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare candele
di accensione su **MAZDA**
323 S IV Sedan (BG) -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
MAZDA 323 S IV Sedan (BG) 1.6

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro

**SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - MAZDA
323 S IV SEDAN (BG). ATTREZZI CHE POTREBBERO
ESSERE NECESSARI:**



- Spray per dispositivi elettronici
- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Giravite Piatto
- Copertura parafrango

Acquistare utensili

Sostituzione: candele di accensione - MAZDA 323 S IV Sedan (BG). Il consiglio di AUTODOC:


- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - MAZDA 323 S IV SEDAN (BG). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


3 Svita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Usa un giravite piatto.

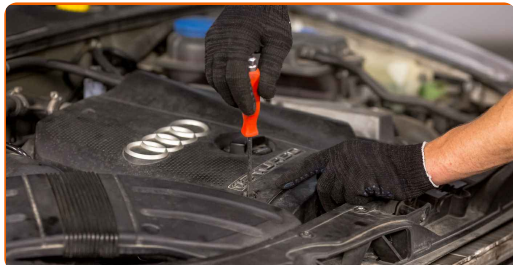


4 Rimuovere la copertura del motore.



5 Scollega i connettori dalle bobine di accensione. Usa un giravite piatto.

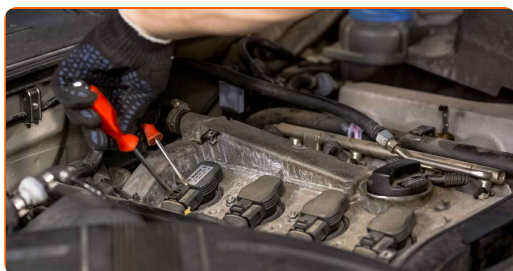

6 Estrai le bobine di accensione dai fori delle candele.

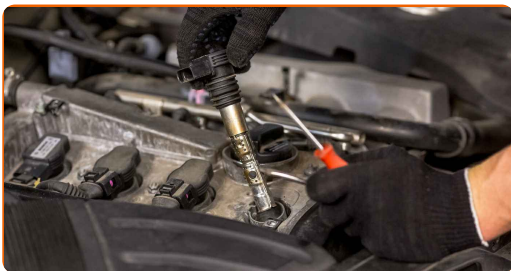


Sostituzione: candele di accensione - MAZDA 323 S IV Sedan (BG). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:


- Ricorda la sequenza dei vari passaggi per lo smontaggio della bobina di accensione.

7 Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.


8 Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave a cricchetto.

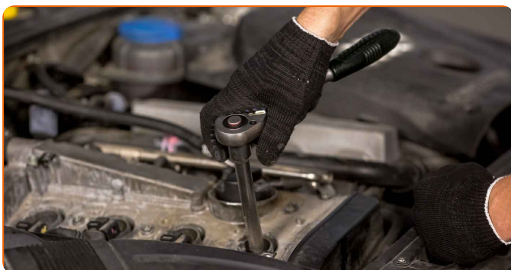

9 Togli le candele.

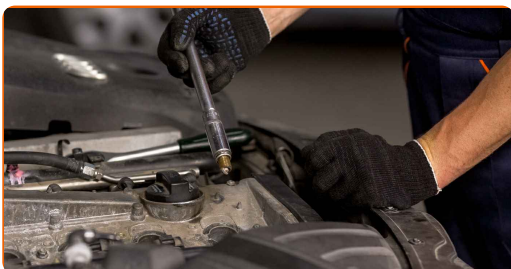


- 10** Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.

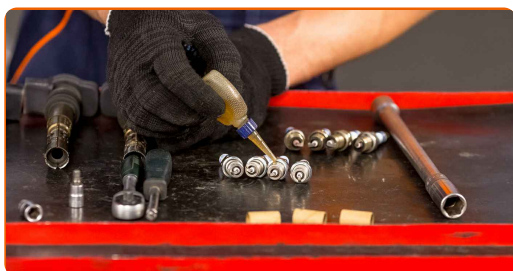

- 11** Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio. Usa la chiave a bussola per candele numero 16.




- 12** Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 27 Nm.

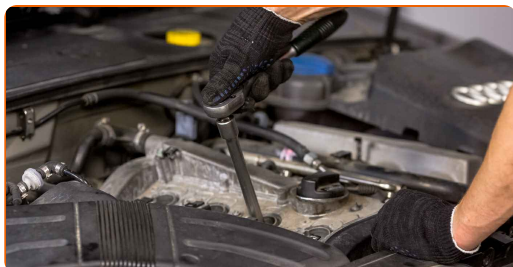

Sostituzione: candele di accensione - MAZDA 323 S IV Sedan (BG). AUTODOC raccomanda:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.


- 13** Installa le bobine di accensione ai fori delle candele. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

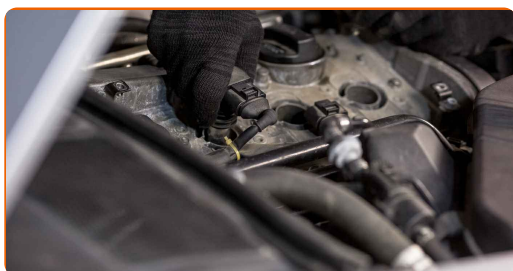

Sostituzione: candele di accensione - MAZDA 323 S IV Sedan (BG). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Segui la sequenza di passaggi per l'installazione.


- 14** Tratta il connettore delle bobine di accensione con uno spray per dispositivi elettronici. Lo spray proteggerà i contatti elettrici dalla corrosione, l'ossidazione e la resistenza di contatto.

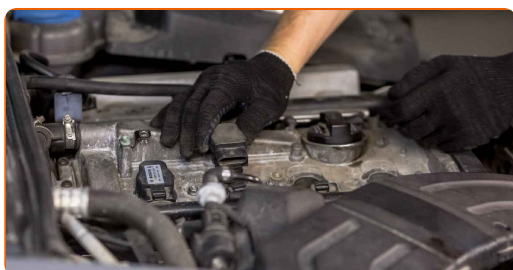


- 15** Collega i connettori delle bobine di accensione.



16 Montare il coperchio motore e fissarlo.

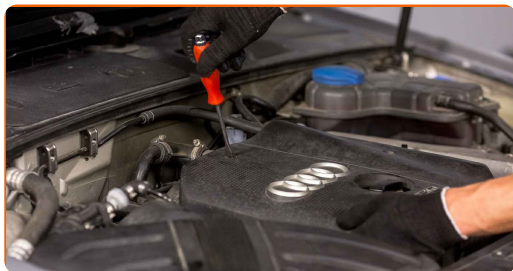

17 Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Usa un giravite piatto.

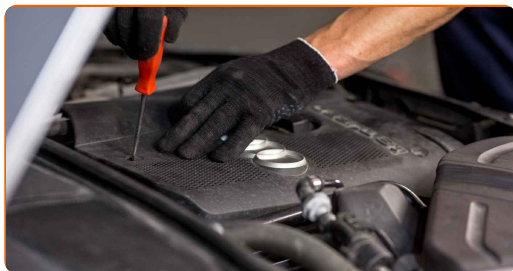

Sostituzione: candele di accensione - MAZDA 323 S IV Sedan (BG). Consiglio:

- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida.
- **Attenzione!** Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare gli elementi di fissaggio della vettura. MAZDA 323 S IV Sedan (BG)

18 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

19 Spegni il motore.

20 Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

21

Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.