



Come cambiare  
alternatore su un'auto -  
Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL



## ATTREZZI NECESSARI:



- Chiave combinata
- Bussola ad impatto
- Chiave a cricchetto
- Copriparafanghi


**ACQUISTARE UTENSILI**

### Attenzione!

- Il mancato rispetto dei tempi di controllo dell'alternatore può provocare un malfunzionamento dell'alternatore stesso e una batteria costantemente poco carica o totalmente scarica, con conseguente rischio di guasto. In ciascuno di questi casi, sarà impossibile avviare l'auto seguendo le normali procedure di avviamento.
- Tutti gli interventi devono essere eseguiti a motore spento e già raffreddato.
- Non scollegare i terminali della batteria mentre il motore è in funzione.
- Isolare i terminali della batteria per evitare cortocircuiti.

1

Scollegare il terminale negativo dalla batteria.

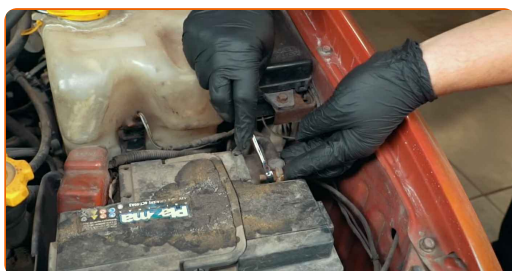

2

Rimuovere tutti i componenti che ostruiscono l'accesso all'alternatore e al relativo meccanismo di tensione della cinghia.

3

Allentare la tensione della cinghia di trasmissione dell'alternatore.




**4** Rimuovere la cinghia di trasmissione dell'alternatore.



**5** Scollegare il cablaggio dopo averne staccato i fermi.



**6** Svitare gli elementi di fissaggio dell'alternatore.

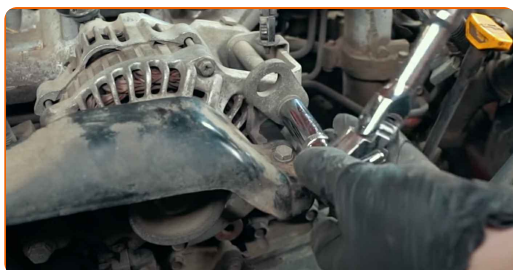

**7** Rimuovere l'alternatore.



**8** Installare il nuovo componente.

**9** Serrare gli elementi di fissaggio dell'alternatore.

**10** Collegare il cablaggio fissando i fermi.

**11** Installare la cinghia di trasmissione dell'alternatore.

12 Regolare la tensione della cinghia di trasmissione dell'alternatore.

13 Reinstallare in ordine inverso tutti i componenti precedentemente rimossi.

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**ALTERNATORE: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.