+ AUTODOC CLUB

Come cambiare ammortizzatori del cofano su un'auto - Guida alla sostituzione











POTREBBE ESSERE NECESSARIO QUANTO SEGUE:



- un piccolo cacciavite a testa piatta
- grasso
- WD-40 o spray detergente

ACQUISTARE UTENSILI

CLUB.AUTO-DOC.IT 1–7







Fai attenzione!

- Gli ammortizzatori del cofano sono riempiti di gas ad alta pressione
- Subiscono un guasto se il gas fuoriesce attraverso guarnizioni usurate o da un'asta corrosa
- A seconda del design, gli ammortizzatori variano in lunghezza e potenza
- Tuttavia i supporti per ciascun tipo sono pressoché identici, così come il procedimento di sostituzione
- Un cofano può disporre di uno o due ammortizzatori
- Sostituire gli ammortizzatori a coppie, in quanto presentano la stessa durata operativa

1

Per rimuovere l'ammortizzatore, tirare la clip di ritegno verso l'alto



Fai attenzione!

- Ciascun ammortizzatore è provvisto di due elementi di fissaggio ed è mantenuto ben saldo al giunto sferico da una clip di ritegno
- Gli ammortizzatori dotati di staffe di montaggio sono speculari l'uno all'altro e quindi non intercambiabili

CLUB.AUTO-DOC.IT 2–7







Chiedere l'assistenza di un'altra persona che tenga fermo il cofano durante la sostituzione, per evitare lesioni



In caso ciò non sia possibile, predisporre gli ammortizzatori nuovi e tutti gli utensili necessari prima di procedere con la sostituzione



Tenere fermo il cofano con una mano e con l'altra tirare verso l'alto le clip dell'ammortizzatore



Rimuovere l'ammortizzatore e pulirne le sedi di montaggio



5

CLUB.AUTO-DOC.IT 3-7







Assicurarsi che all'interno degli elementi di fissaggio sia stato precedentemente applicato del grasso in fabbrica



Installare l'ammortizzatore nuovo e fissarlo con le clip



Durante l'installazione degli ammortizzatori, occorre assicurarsi che vengano posizionati come specificato dal costruttore del veicolo



Importante!

- Quando l'ammortizzatore è compresso, il tubo deve essere situato più in alto rispetto al punto di montaggio dell'asta
- Questo manterrà l'asta costantemente lubrificata e l'ammortizzatore funzionerà senza problemi

CLUB.AUTO-DOC.IT 4–7







9

Ripetere il procedimento sull'altro lato del cofano




CLUB.AUTO-DOC.IT 5-7







AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

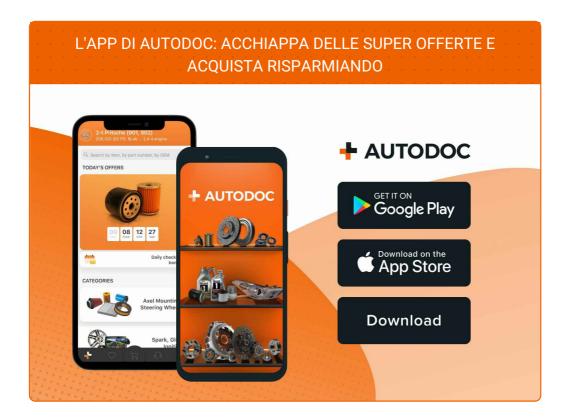

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

AMMORTIZZATORI DEL COFANO: UNA VASTA SELEZIONE

① DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.

CLUB.AUTO-DOC.IT 6–7