



Come cambiare pistoni
portellone su un'auto -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL



PREPARARE L'ATTREZZATURA:




- Nuovi pistoni a gas
- Uno spray WD-40
- Stracci puliti o un panno spesso
- Un cacciavite a testa piatta

ACQUISTARE UTENSILI


AUTODOC raccomanda:

- Devono essere sostituiti in coppia


1 I pistoni a gas del portellone posteriore sono necessari per sollevare e tenere in posizione il portellone del bagagliaio

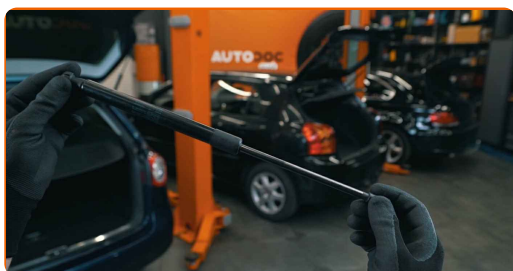


2 I veicoli possono disporre di uno o due pistoni a gas

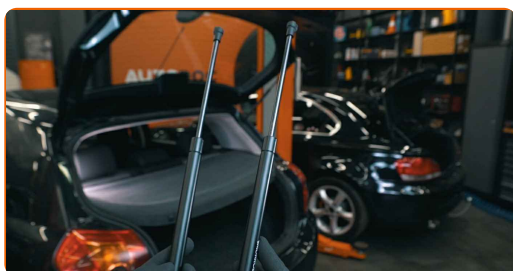

3 Il pistone a gas è riempito di gas ad alta pressione

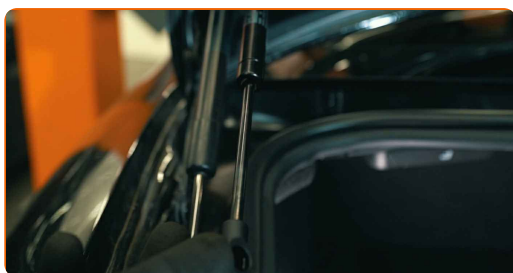


4 Il gas contribuisce a sollevare e sostenere il portellone

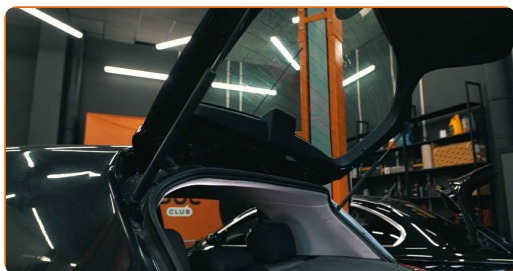

5

Tali componenti solitamente smettono di funzionare a causa di guarnizioni usurate e perdite di gas

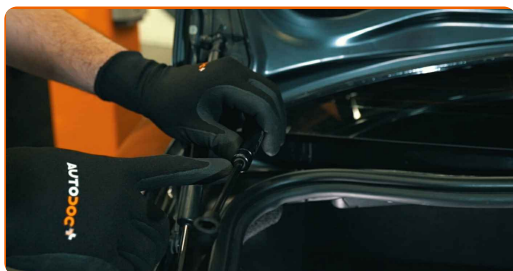


6

Il design dei raccordi dei pistoni a gas del portellone posteriore è simile nella maggior parte dei veicoli



7

Il raccordo include una clip di metallo. Occorre fare leva su di essa con un cacciavite a testa piatta

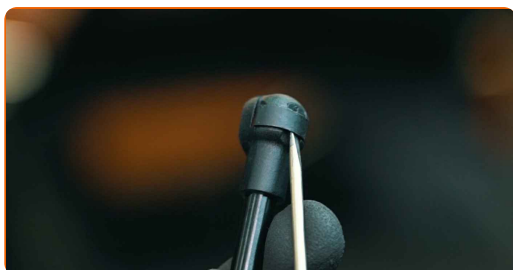


AUTODOC raccomanda:


- Prima di procedere, si raccomanda di cercare l'assistenza di una persona che possa aiutare a tenere aperto il portellone durante la sostituzione
- In alternativa, è possibile utilizzare qualcosa che faccia da supporto per sostenere il portellone

8

Tenendo il portellone con una mano, fare leva sulla clip metallica

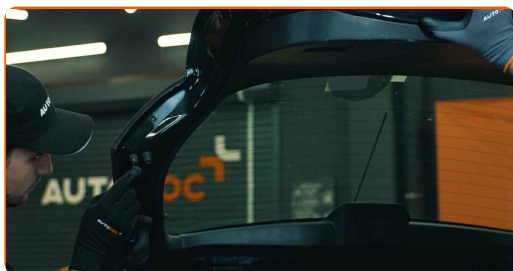**9**

Scollegare il pistone a gas dall'attacco a sfera

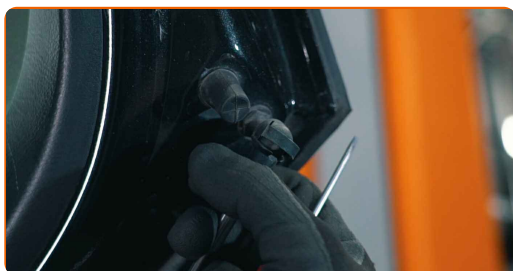**10**


Ripetere il processo con il raccordo inferiore

**11**

Rimuovere il pistone

**12**


Pulire i raccordi

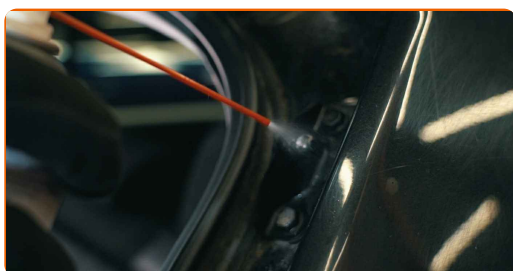


Importante!

- L'interno dei nuovi raccordi delle estremità del pistone a gas deve essere lubrificato
- Installare i nuovi componenti nell'esatta posizione specificata dal produttore

13 Installare il nuovo pistone a gas

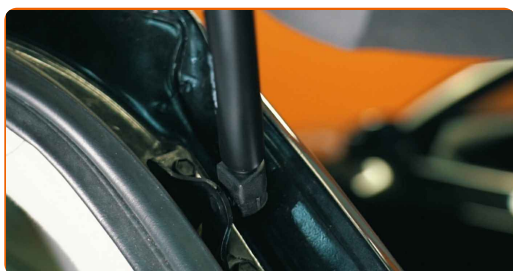


14 Premere il pistone a gas sull'attacco a sfera

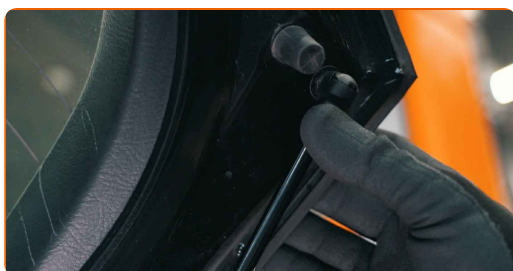

15 Ripetere il procedimento con il secondo pistone a gas




16 Alcuni pistoni includono staffe di montaggio

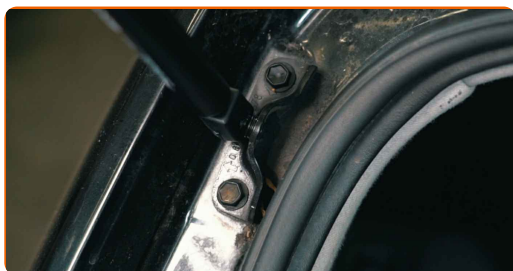

17

Esse sono fissate con bulloni

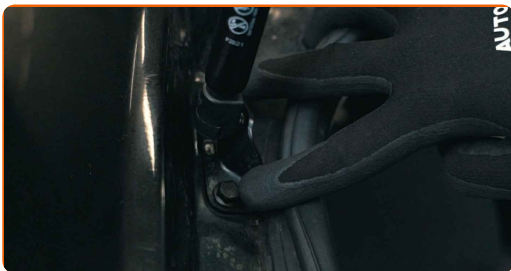

Importante!

- Maneggiare le parti con cura per evitare di danneggiare la vernice

18

Se i componenti di montaggio non sono allineati tra loro, occorre ruotare il raccordo superiore sull'asta del nuovo pistone



19

Controllare se i pistoni a gas funzionano correttamente



AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

PISTONI PORTELLONE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.