




Come cambiare boccole
delle sospensioni su
un'auto - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL

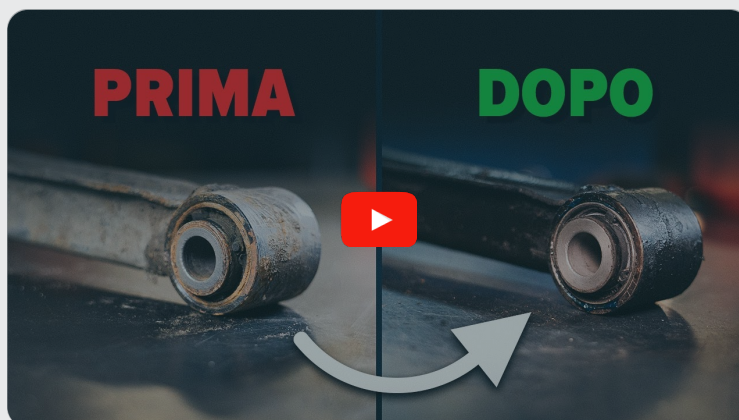

ATTREZZI RICHIESTI:



- una pressa idraulica, una morsa o un mandrino estraattore filettato
- un set di driver di metallo di diverse dimensioni per inserire e rimuovere le boccole
- un set di chiavi a bussola
- una leva di montaggio
- una smerigliatrice
- un cric o un sollevatore per auto e un martinetto per la trasmissione
- una spazzola metallica
- una chiave dinamometrica
- spray WD-40
- grasso al rame


ACQUISTARE UTENSILI

Attenzione!

- Tutti i lavori devono essere eseguiti a motore spento.

1

Allentare i fermi delle ruote e sollevare l'auto con un sollevatore o con un cric. Mettere in sicurezza l'auto azionando il freno a mano e utilizzando cavalletti e cunei per le ruote.

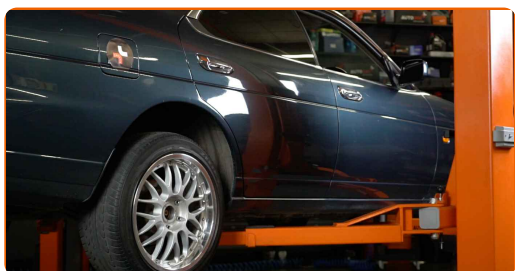


2

Svitare i fermi della ruota e rimuovere la ruota.




3

Svitare tutti i componenti che ostacolano la rimozione della parte che contiene la boccola.

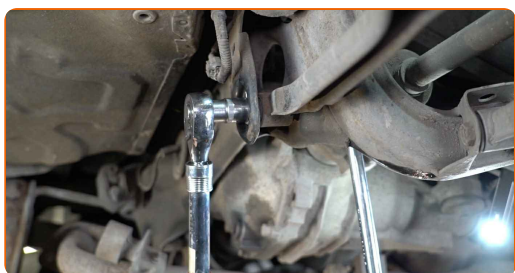


- 4 Selezionare il driver giusto. Il diametro del driver della boccia deve essere di 0,5 mm inferiore a quello della boccia. Allo stesso tempo, deve essere abbastanza largo da esercitare una pressione uniforme sulla boccia.

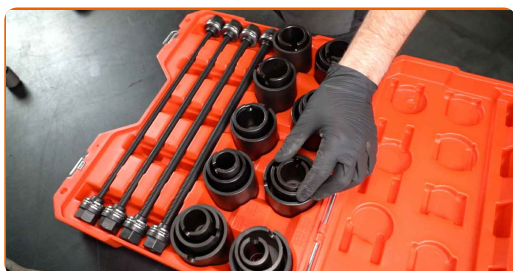


- 5 Identificare il tipo di boccia: in gomma o con guscio di metallo o di plastica. A seconda del tipo di boccia, oltre alla pressa o alla morsa potrebbe essere necessario un mandrino estrattore filettato.



- 6 Trattare la boccia con lo spray WD-40 e fare pressione per estrarla.

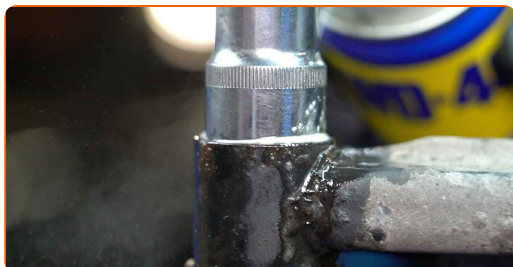

- 7 Utilizzare una spazzola metallica sulla sede di montaggio. Se necessario, utilizzare una smerigliatrice.

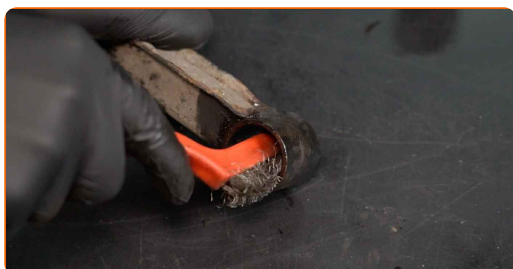

8 Ingrassare leggermente la sede di montaggio per facilitare l'installazione della nuova boccola.



9 Inserire la nuova boccola. Assicurarsi che la boccola sia inserita con un angolo di 90 gradi. In caso contrario, si rischia di danneggiare sia la boccola che il componente in cui è installata.




10 Reinstallare la parte.

AUTODOC raccomanda:

- Non esercitare mai forza sulla parte in gomma di una boccola nuova quando la si installa.

11 Mettere la ruota sul mozzo e avvitare i fermi della ruota.

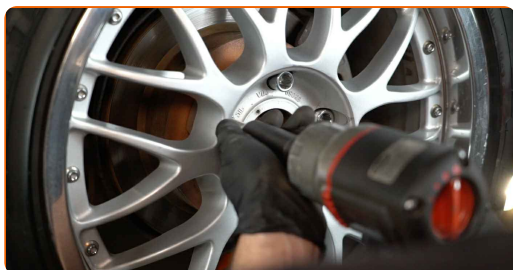

12

Abbassare l'auto e stringere i fermi delle ruote uno dopo l'altro in modo incrociato alla coppia prescritta.



Attenzione!

- Per evitare danni e rotture delle boccole installate nei componenti mobili della sospensione, le boccole devono essere serrate con la sospensione carica.
- Per farlo, usare il cric della trasmissione o abbassare l'auto a terra, quindi stringere completamente i bulloni usando una chiave dinamometrica e osservando le precauzioni di sicurezza.
- Una volta completati tutti i passaggi, far allineare le ruote in un'officina.

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

BOCCOLE DELLE SOSPENSIONI: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.