




Come cambiare braccio  
tergicristallo su un'auto -  
Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL



## ATTREZZI RICHIESTI:

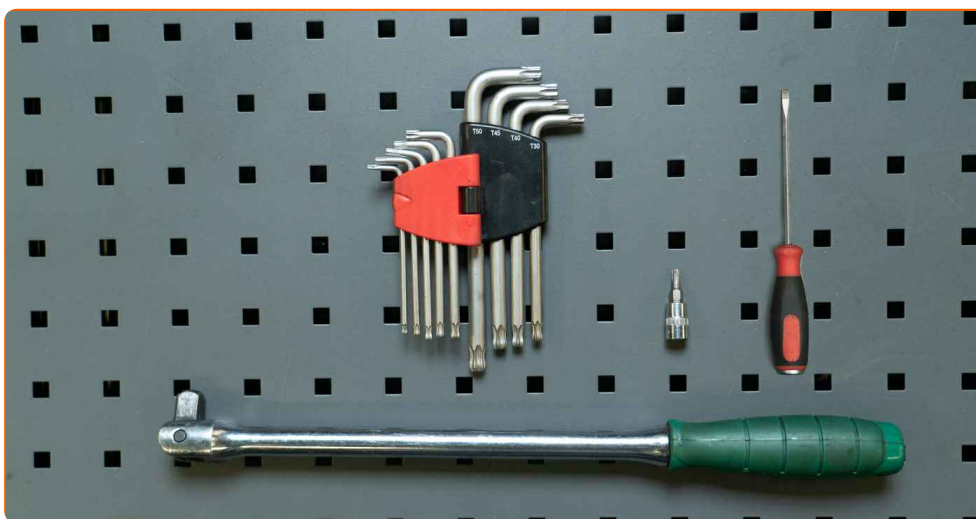

- Giravite piatto
- Giramaschi
- Chiave Torx
- Punta Torx

**ACQUISTARE UTENSILI**

**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituire i bracci dei tergicristalli se cigolano quando vengono utilizzati
- o se le spazzole del tergicristallo non vengono premute correttamente contro il vetro


**1**

La procedura di sostituzione dei bracci anteriori e di quelli posteriori è quasi identica



**2**

Il braccio del tergicristallo posteriore tende a guastarsi più rapidamente

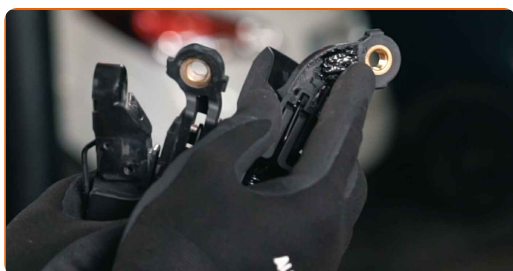

**Motivi per sostituire il braccio del tergicristallo posteriore:**

- una parte di plastica incrinata
- danni da corrosione alla boccola

**3**

Osservare la struttura delle parti ed il tipo di elementi di fissaggio

Motivi per sostituire i bracci del tergicristallo anteriore:

- una molla indebolita che preme il braccio contro il vetro
- segni di corrosione ed altri difetti
- installazione di una nuova tiranteria del tergicristallo

4

Sganciare il cappuccio di protezione e rimuoverlo



5


Pulire gli elementi di fissaggio e sviarli con l'ausilio di un apposito utensile



**Importante!**

- Tenere il braccio ben fermo per evitare di danneggiare l'albero del perno

- 6** Su alcuni veicoli, l'albero del perno ha un ugello di spruzzatura della rondella incorporato. Evitare di danneggiarlo quando si rimuove il braccio

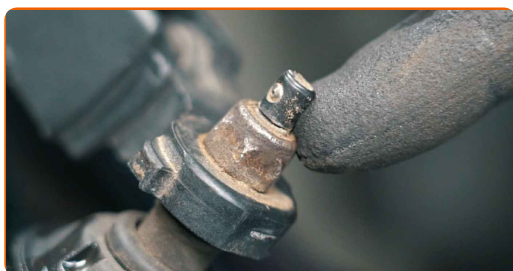

- 7** Rimuovere il braccio dall'albero del perno




- 8** In caso di difficoltà nella rimozione, utilizzare un estrattore universale



- 9** Posizionare le ganasce dell'estrattore tra la base del braccio ed il relativo supporto



- 10** Appoggiando l'utensile contro l'albero del perno, staccare il braccio

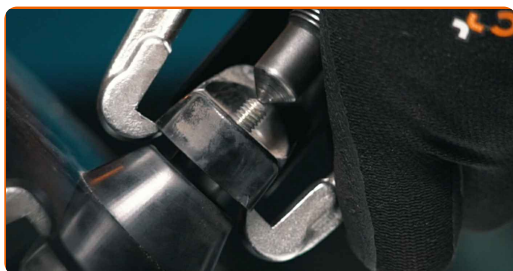


**Fai attenzione!**

- Fare attenzione a non danneggiare il vetro!

**11**

Sollevarlo il braccio del tergicristallo dal vetro

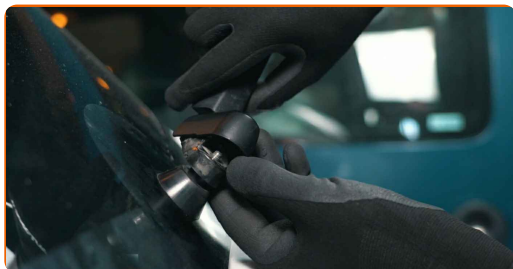

**12**

Tirare il braccio e farlo oscillare in alto e in basso per poterlo rimuovere




**13**

In caso di difficoltà nella rimozione, utilizzare un estrattore universale

**14**


Rimuovere il braccio dall'albero del perno

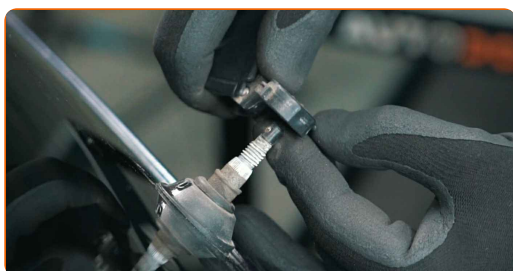

**AUTODOC raccomanda:**

- La rimozione risulterà più facile se è stato usato del grasso in fase di installazione


**15** Pulire l'albero del perno del braccio del tergicristallo

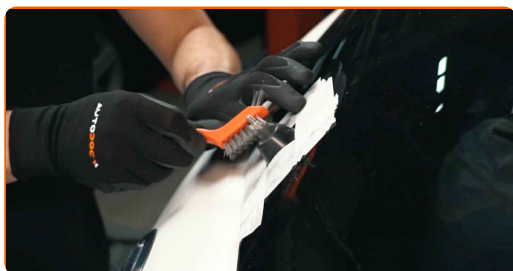

**AUTODOC raccomanda:**

- Prima di procedere, proteggere l'area circostante con del nastro adesivo

**16** Applicare del grasso all'albero del perno

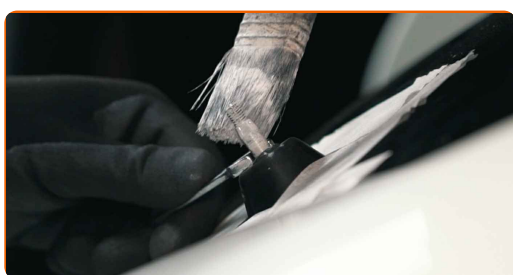

**17** Installare un nuovo braccio sull'albero



**Fai attenzione!**

- Utilizzare un nuovo elemento di fissaggio

18

Stringere l'elemento di fissaggio del braccio del tergicristallo alla coppia raccomandata dal produttore




### Importante!

- Tenere il braccio ben fermo per evitare di danneggiare l'albero del perno

19

Installare nuove spazzole tergicristallo

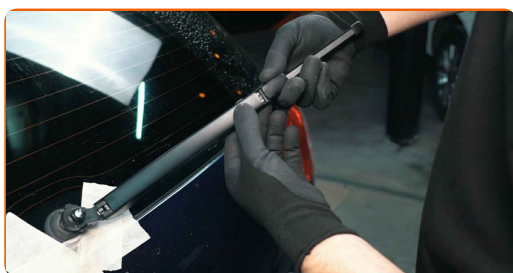



# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**BRACCIO TERGICRISTALLO: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.