




Come cambiare filtro aria
su **NISSAN MICRA II (K11)**
- Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

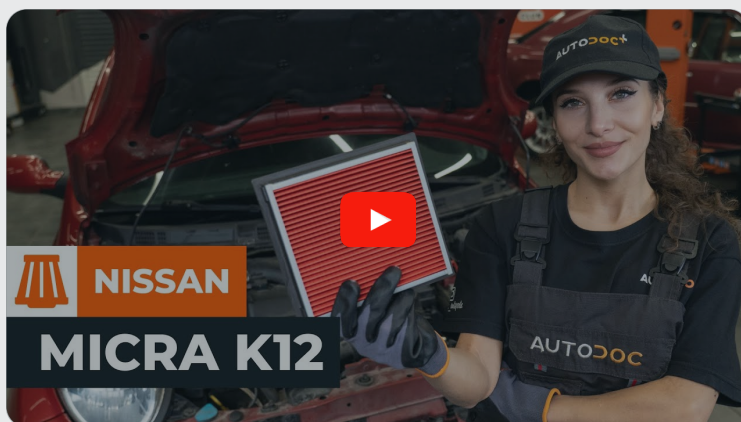

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

NISSAN MICRA II (K11) 1.0 i 16V, NISSAN MICRA II (K11) 1.3 i 16V, NISSAN MICRA II (K11) 1.4 i 16V

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - NISSAN MICRA II (K11).
ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:



- Strumento per estrazione clip
- Copertura parafanqo

[Acquistare utensili](#)

Sostituzione: filtro aria - NISSAN MICRA II (K11). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - NISSAN MICRA II (K11). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:


1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


3 Staccare l'elemento di fissaggio del tubo di aspirazione dell'aria. Usa uno strumento per estrazione clip.

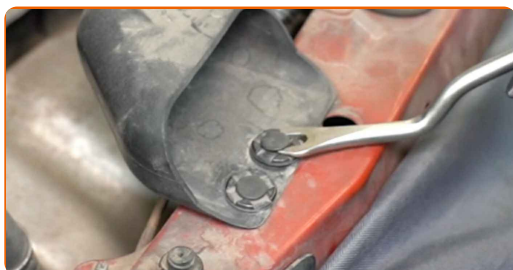

4 Rimuovere il tubo di aspirazione dell'aria.

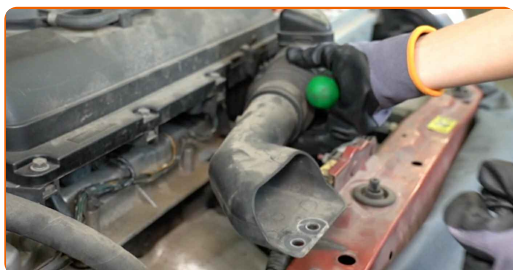


5 Sganciare i fermi dell'alloggiamento del filtro dell'aria.

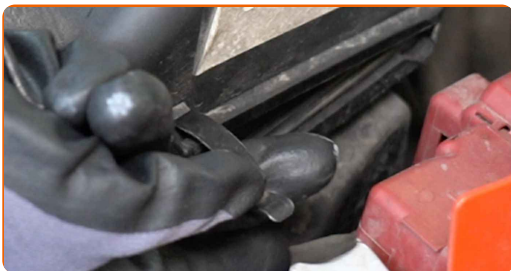


Sostituzione: filtro aria - NISSAN MICRA II (K11). Consiglio:

- L'alloggiamento del filtro dell'aria è integrato nel coperchio del motore.

6 Staccare l'alloggiamento del filtro dell'aria.

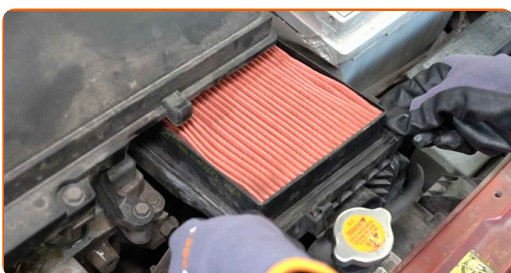

7 Rimuovere l'elemento filtrante dall'alloggiamento del filtro.

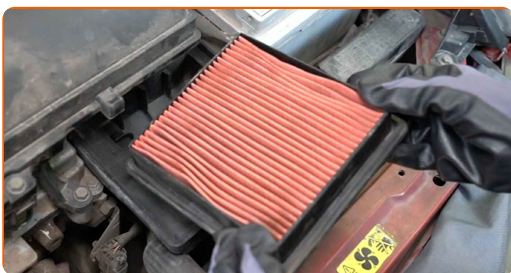


8 Pulire l'alloggiamento del filtro dell'aria.



9

Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro.

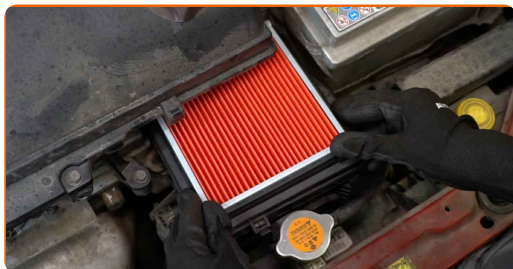


10

Installare l'alloggiamento del filtro dell'aria.




11

Bloccare i fermi dell'alloggiamento del filtro dell'aria.

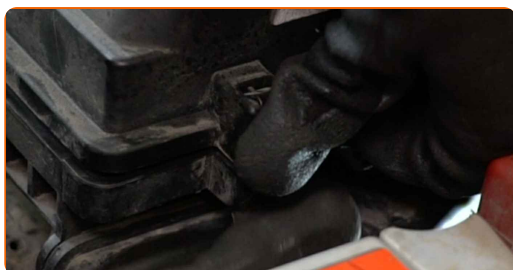

12

Installare il tubo di aspirazione dell'aria e fissarlo.

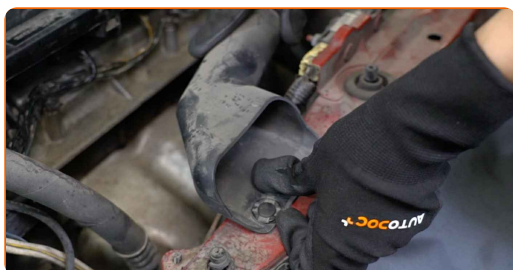

13

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

14

Chiudere il cofano motore.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.