



Come cambiare spazzole  
tergicristallo della parte  
posteriore su **NISSAN**  
**Qashqai II (J11, J11\_) -**  
Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

NISSAN Qashqai II (J11, J11\_) 1.2 DIG-T, NISSAN Qashqai II (J11, J11\_) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai II (J11, J11\_) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai II (J11, J11\_) 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i, NISSAN Qashqai II (J11, J11\_) 2.0 (J11E), NISSAN Qashqai II (J11, J11\_) 1.6 DIG-T, NISSAN Qashqai II (J11, J11\_) 2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R), NISSAN Qashqai II (J11, J11\_) 2.0, NISSAN Qashqai II (J11, J11\_) 1.3 DIG-T, NISSAN Qashqai II (J11, J11\_) 1.7 dCi, NISSAN Qashqai II (J11, J11\_) 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.


Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

Sostituzione: spazzole tergicristallo - NISSAN Qashqai II (J11, J11\_). Il consiglio di AUTODOC:


- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: SPAZZOLE TERGICRISTALLO - NISSAN QASHQAI II (J11, J11\_). PROCEDERE COME SEGUE:


**1** Prepara i nuovi tergicristalli.

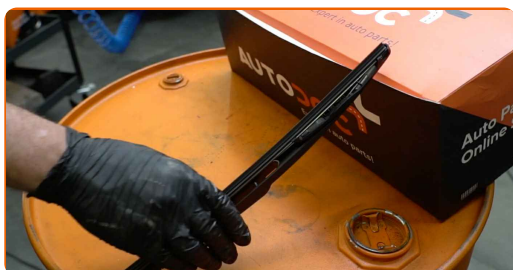

**2** Staccare il braccio del tergicristallo dalla superficie del vetro fino all'arresto.

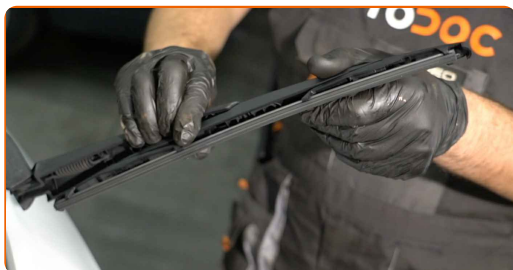


**3** Premi il gancio.

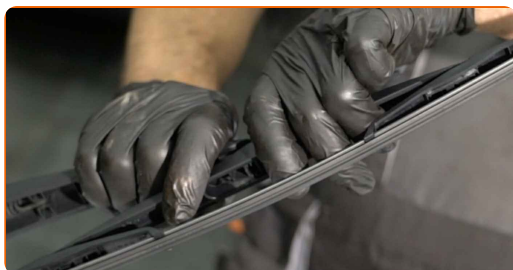

4

Rimuovi la spazzola dal braccio del tergicristallo.

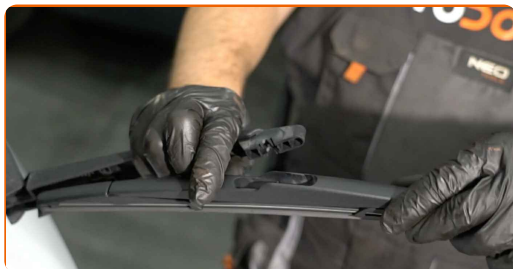


Sostituzione: spazzole tergicristallo - NISSAN Qashqai II (J11, J11\_).  
AUTODOC raccomanda:

- Quando si sostituisce la spazzola del tergicristallo, evita con cautela che la molla inserita del braccio del tergicristallo possa colpire il vetro del parabrezza.

5

Installa la nuova spazzola del tergicristallo e premi delicatamente il braccio del tergicristallo verso il basso sul vetro del parabrezza.

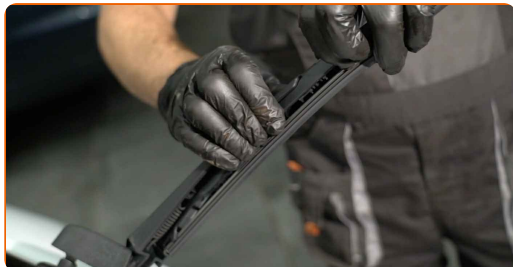

AUTODOC raccomanda:

- Non toccare il bordo di gomma della spazzola, al fine di evitare il danneggiamento del suo rivestimento in grafite.
- Assicurarsi che la striscia di gomma della spazzola si adatti perfettamente al vetro, lungo la sua intera lunghezza.

**6**

Innesca l'accensione.

**7**

Dopo l'installazione, verificare il buon funzionamento del meccanismo tergicristallo.

**BEN FATTO!** [VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**SPAZZOLE TERGICRISTALLO: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.