



Come cambiare braccio
inferiore anteriore su
Peugeot 107 PM PN -
Guida alla sostituzione


VIDEO TUTORIAL

**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

**SOSTITUZIONE: BRACCIO INFERIORE ANTERIORE -
PEUGEOT 107 PM PN. ATTREZZI CHE POTREBBERO
ESSERE NECESSARI:**

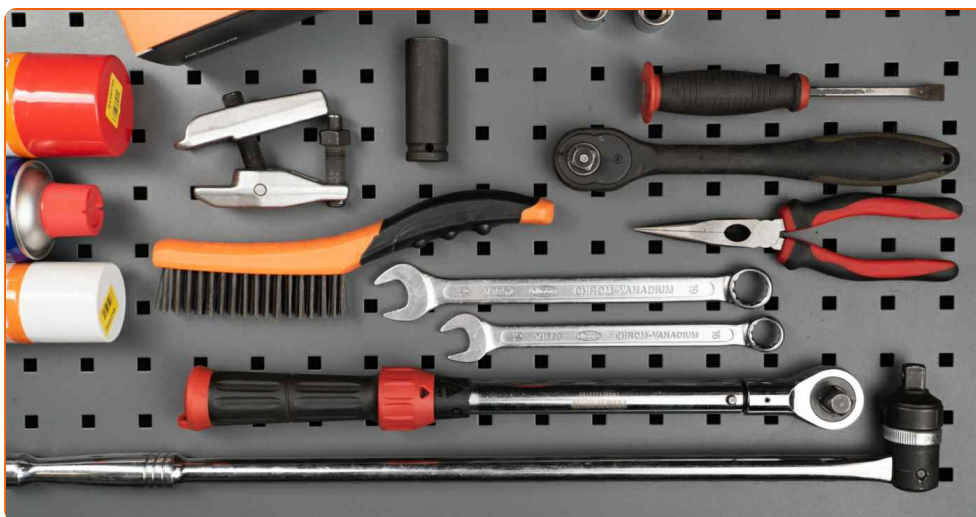

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Grasso al rame
- Chiave combinate N°10
- Chiave combinate N°19
- Bussola nr. 12
- Bussola nr. 17
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Giramaschi
- Piede di porco
- Estrattore giunto sferico
- Cric idraulico per trasmissione
- Cunei ruote

ACQUISTARE UTENSILI


Sostituzione: braccio inferiore anteriore - Peugeot 107 PM PN. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- La procedura di sostituzione è identica per i bracci oscillanti inferiori di destra e sinistra.
- Attenzione! Spegnerne il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – Peugeot 107 PM PN.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:


1

Serra le ruote con i cunei.

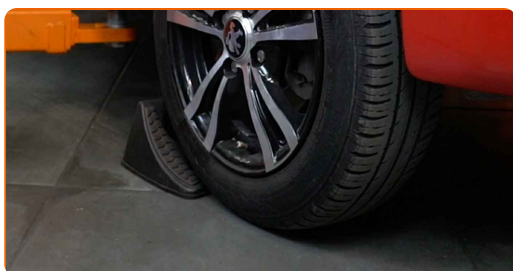

2

Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

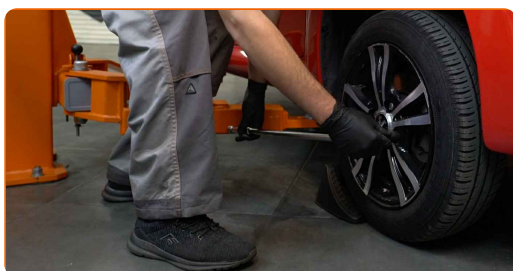

3

Sollevare la parte anteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.



4

Svita i bulloni delle ruote.




Sostituzione: braccio inferiore anteriore - Peugeot 107 PM PN. Consiglio:

- Per evitare incidenti, solleva la ruota quando sviti i bulloni.


5

Smonta le ruote.

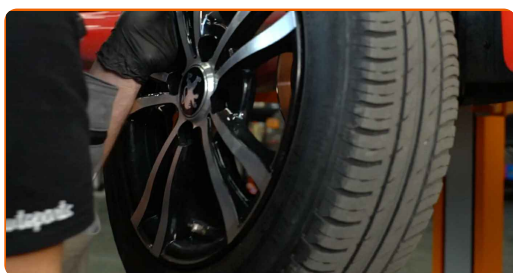


6


Pulisci gli elementi di fissaggio dei tiranti delle barre stabilizzatrici. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

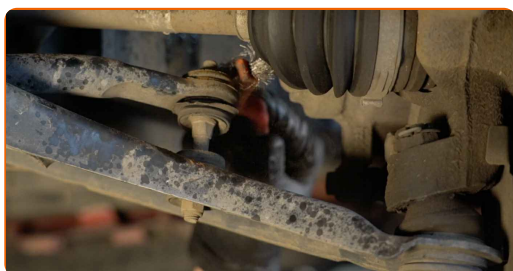


- 7** Svita l'elemento di fissaggio che collega la barra stabilizzatrice al braccio di sospensione. Utilizza una chiave combinata N°10. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa una chiave a cricchetto.

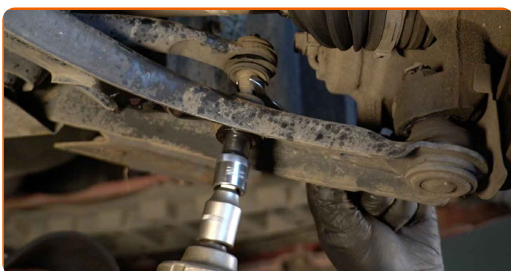

- 8** Rimuovere il puntone stabilizzatore trasversale. Usa un piede di porco.

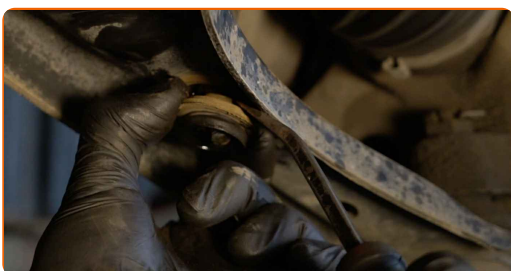

- 9** Rimuovi la copiglia. Usa un piede di porco.

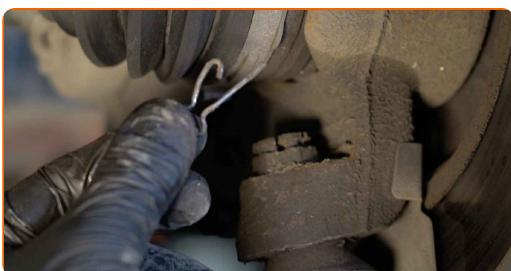


- 10** Pulisci l'elemento di fissaggio che collega il giunto sferico al fuso a snodo. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



11

Svitare il perno che fissa il giunto sferico al fuso a snodo. Utilizza una chiave combinata N°19.

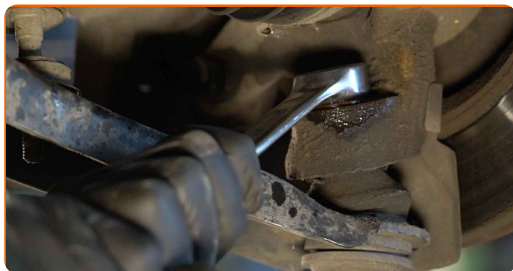


12

Scollegare il braccio inferiore dal fuso a snodo. Usa un estrattore del giunto sferico.



13

Pulisci tutti gli snodi del braccio. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

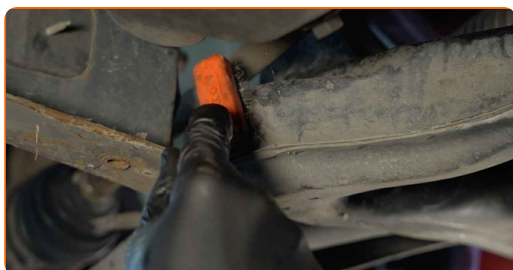


AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: braccio inferiore anteriore - Peugeot 107 PM PN. Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.


14

Svita l'elemento di fissaggio anteriore del braccio. Utilizza una chiave a bussola N°17. Usa un giramaschi.

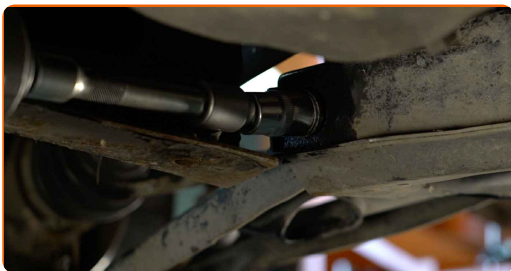


15

Rimuovi l'elemento di fissaggio frontale del braccio di sospensione. Utilizza una chiave a bussola N°17.

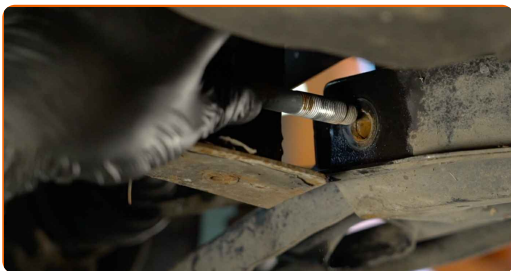


16

Svita gli elementi di fissaggio posteriori che collegano il braccio di sospensione al sottotelaio. Utilizza una chiave a bussola N°17. Usa un giramaschi.

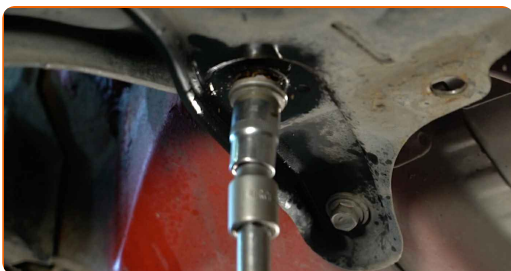


17


Rimuovi l'elemento di fissaggio posteriore del braccio di sospensione. Utilizza una chiave a bussola N°17.

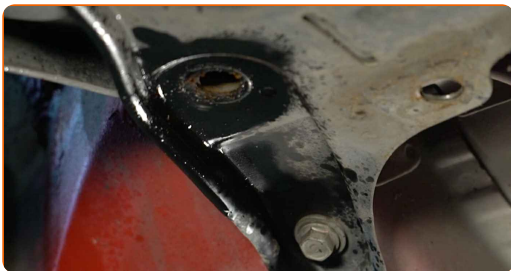


18 Rimuovere il braccio. Usa un piede di porco.

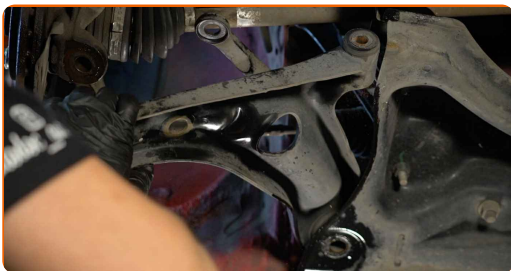

19 Pulisci le sedi di montaggio e la filettatura del braccio di sospensione. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

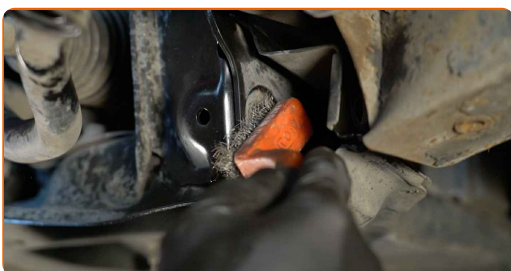

20 Installare il nuovo braccio.

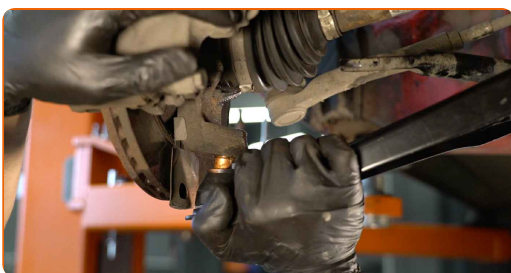


Sostituzione: braccio inferiore anteriore - Peugeot 107 PM PN. AUTODOC raccomanda:

- Durante il montaggio usare solo bulloni e dadi nuovi.
- Non danneggiare la guaina del rallino.


21

Installa gli elementi di fissaggio del braccio di sospensione. Utilizza una chiave a bussola N°17.

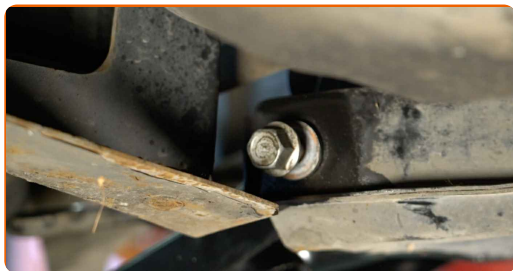

22

Collegare il braccio inferiore al fuso a snodo.

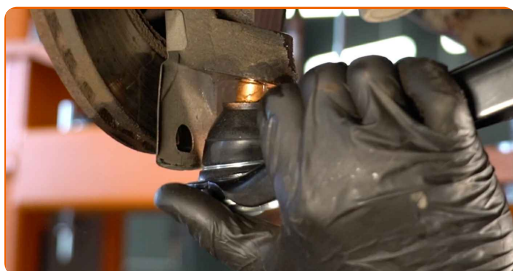

23

Installa il puntone stabilizzatore trasversale.



24

Avvita l'elemento di fissaggio che collega la barra stabilizzatrice al braccio di controllo. Utilizza una chiave combinata N°10. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa una chiave a cricchetto.




25


Puntellare il braccio. Usa un cric idraulico per trasmissione.




- 26** Avvita gli elementi di fissaggio che collegano il giunto sferico al fuso a snodo. Utilizza una chiave combinata N°19.

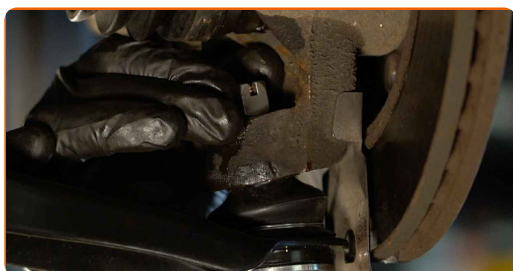

- 27** Serra gli elementi di fissaggio posteriori del braccio di controllo. Utilizza una chiave a bussola N°17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 100 Nm.

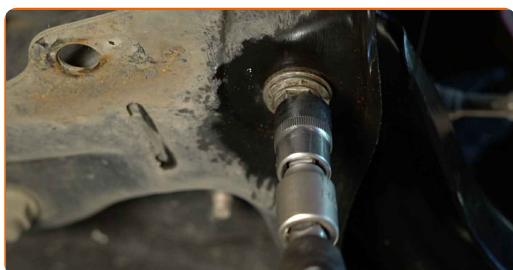


- 28** Serra gli elementi di fissaggio anteriori che collegano il braccio di controllo al sottotelaio. Utilizza una chiave a bussola N°17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 116 Nm.

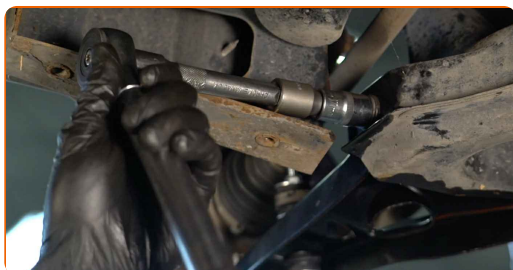

- 29** Stringi gli elementi di fissaggio del giunto sferico. Utilizza una chiave combinata N°19. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 98 Nm.



30 Installa la copiglia. Usa un piede di porco.

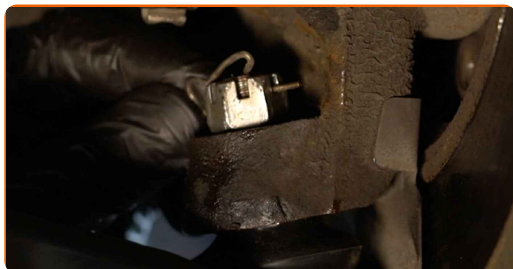


31 Rimuovi il supporto da sotto il braccio.




AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: braccio inferiore anteriore - Peugeot 107 PM PN. Abbassare il cric di trasmissione delicatamente, senza scatti, per evitare di danneggiare i componenti e i meccanismi.


32 Serra l'elemento di fissaggio che collega la barra stabilizzatrice con il braccio di sospensione. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 18 Nm.

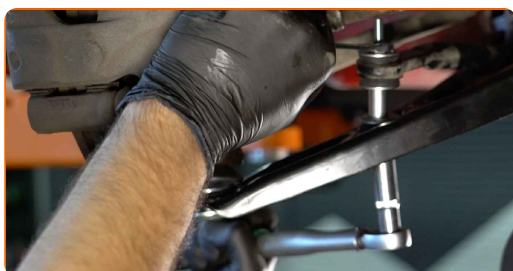


33 Tratta tutti gli snodi del braccio. Usa il grasso al rame.

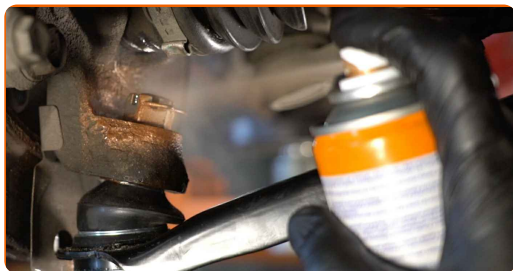

34 Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Usa il grasso al rame.

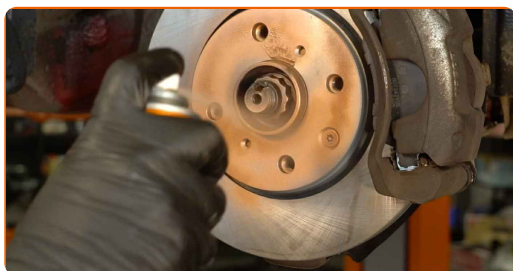


35 Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.

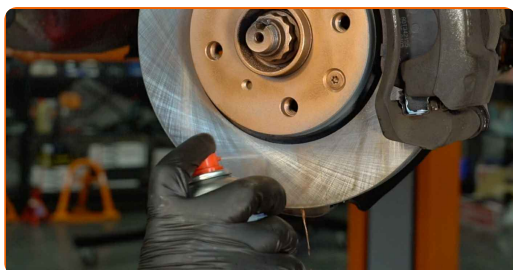

Sostituzione: braccio inferiore anteriore - Peugeot 107 PM PN. I professionisti raccomandano:

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

36 Installare la ruota.

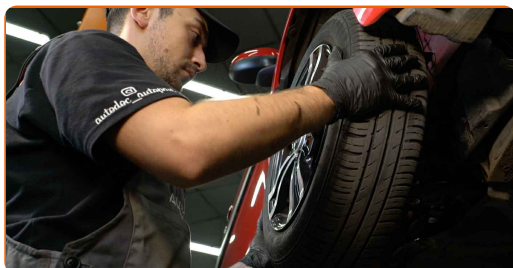

AUTODOC raccomanda:

- **Attenzione!** Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio alla vettura. Peugeot 107 PM PN


37

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.




38

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 100 Nm.

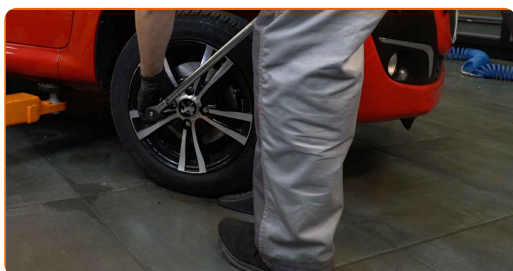

39

Rimuovi i cric e i cunei.

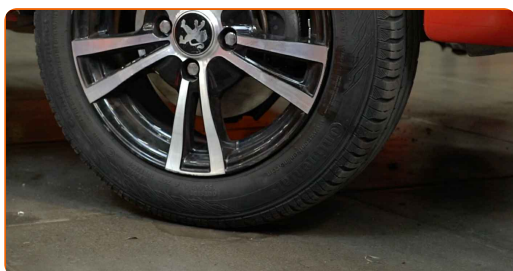

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER PEUGEOT

BRACCIO OSCILLANTE: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER PEUGEOT 107 PM PN

BRACCIO OSCILLANTE PER PEUGEOT: ACQUISTI ADESSO

**BRACCIO OSCILLANTE PER PEUGEOT 107 PM PN: LE
MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.