



Come cambiare biellette  
barra stabilizzatrice della  
parte anteriore su

**PEUGEOT 108**

**Hatchback** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi, PEUGEOT 108 Hatchback 1.2, PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi 72

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.0

**SOSTITUZIONE: BIELLETTE BARRA STABILIZZATRICE -  
PEUGEOT 108 HATCHBACK. ELENCO DEGLI ATTREZZI  
NECESSARI:**

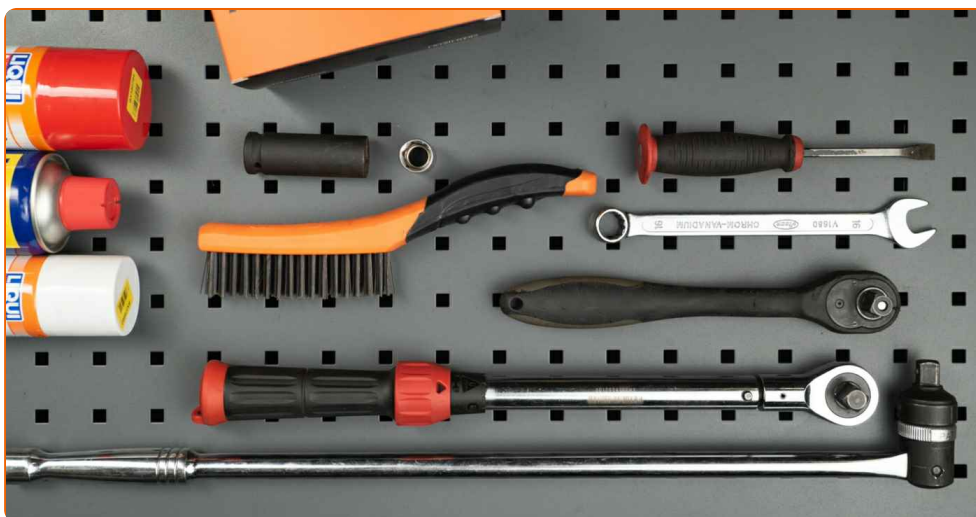

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Grasso al rame
- Chiave combinate N°10
- Chiave combinate N°13
- Chiave combinate N°19
- Bussola nr. 12
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Piede di porco
- Estrattore giunto sferico
- Cric idraulico per trasmissione
- Cunei ruote

**Acquistare utensili**


**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituisci i tiranti delle barre stabilizzatrici in coppia su un' PEUGEOT 108 Hatchback .
- La procedura di sostituzione è identica per entrambi i tiranti delle barre stabilizzatrici sullo stesso asse.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

**SOSTITUZIONE: BIELLETTE BARRA STABILIZZATRICE - PEUGEOT 108 HATCHBACK. SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:**


**1**

Serra le ruote con i cunei.

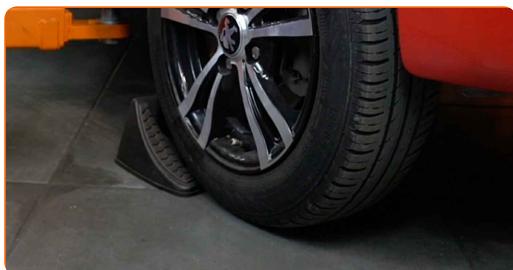

**2**

Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

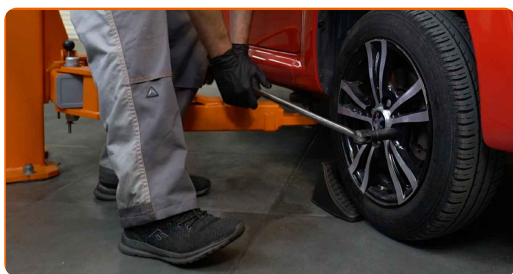


**3**

Sollevare la parte anteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

4

Svita i bulloni delle ruote.

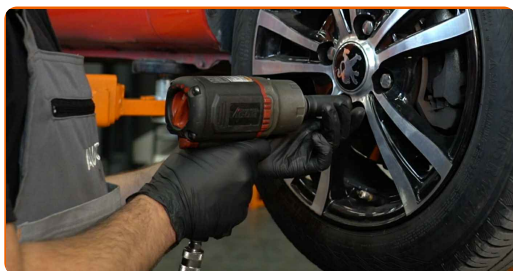

**AUTODOC raccomanda:**

- **Importante!** Tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. PEUGEOT 108 Hatchback


5

Smonta le ruote.




6


Pulisci gli elementi di fissaggio dei tiranti delle barre stabilizzatrici. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

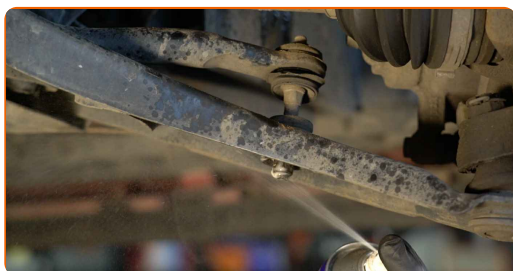


- 7** Svita l'elemento di fissaggio che collega la barra stabilizzatrice al braccio di sospensione. Utilizza una chiave combinata N°10. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa una chiave a cricchetto.

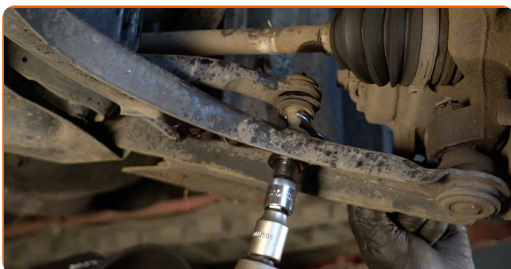


- 8** Rimuovi la copiglia. Usa un piede di porco.

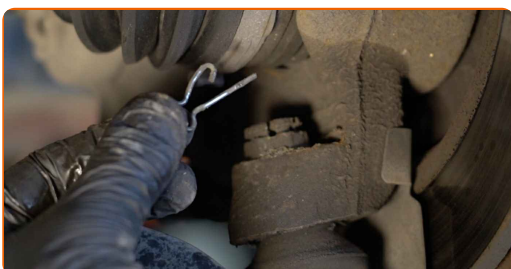

- 9** Pulisci l'elemento di fissaggio che collega il giunto sferico al fuso a snodo. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

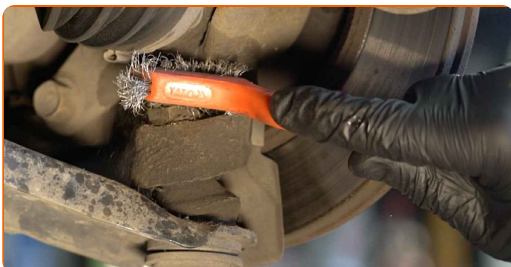


- 10** Svitare il perno che fissa il giunto sferico al fuso a snodo. Utilizza una chiave combinata N°19.

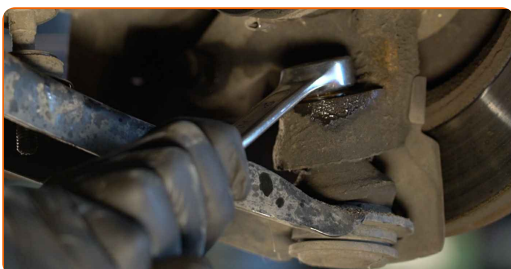


11

Scollegare il giunto sferico dal fuso a snodo. Usa un estrattore del giunto sferico.

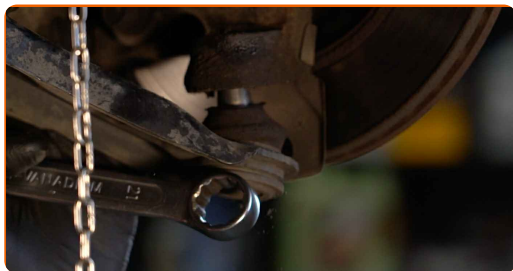


12

Scollegare il braccio inferiore dal fuso a snodo.

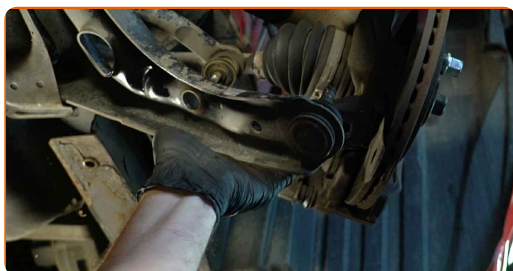


13

Svita gli elementi di fissaggio che collegano il tirante della barra stabilizzatrice alla barra. Utilizza una chiave combinata N°10. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa una chiave a cricchetto.

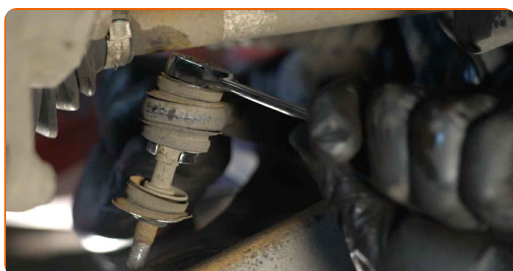

14

Rimuovere il puntone stabilizzatore trasversale. Usa un piede di porco.

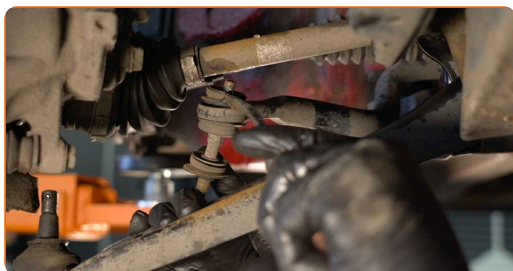


Sostituzione: biellette barra stabilizzatrice - PEUGEOT 108 Hatchback.  
AUTODOC raccomanda:

- Ispezionare i manicotti di supporto dello stabilizzatore. Sostituirli se necessario.

15

Pulisci tutti gli snodi del braccio. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

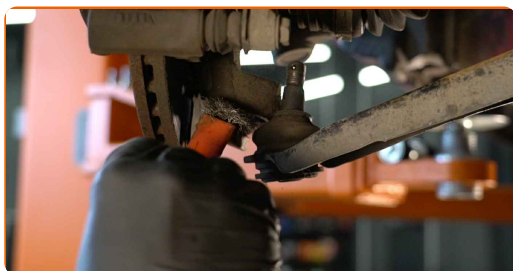


**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: bielle barra stabilizzatrice - PEUGEOT 108 Hatchback. Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

16

Collegare il braccio inferiore al fuso a snodo.

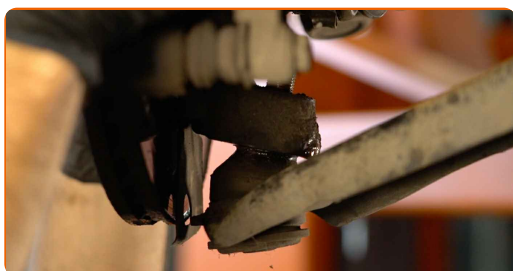

17

Collega il giunto sferico al fuso a snodo.

18

Installare una nuova barra, serrarne gli elementi di montaggio.





19

Utilizza una chiave combinata N°13. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa una chiave a cricchetto.




20

Puntellare il braccio. Usa un cric idraulico per trasmissione.




21

Stringi gli elementi di fissaggio del giunto sferico. Utilizza una chiave combinata N°19. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 98 Nm.

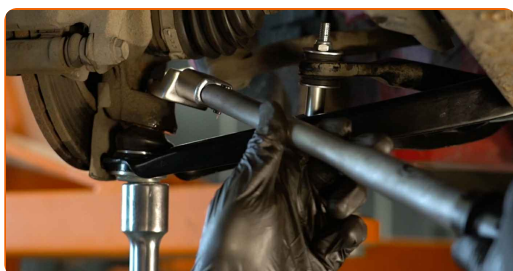

22

Installa la copiglia. Usa un piede di porco.

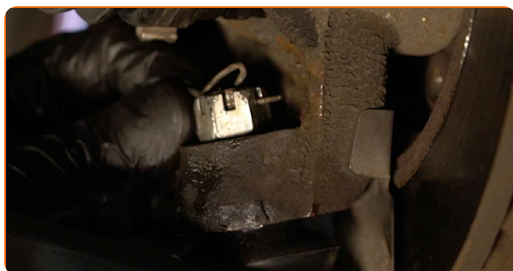

- 23** Serra l'elemento di fissaggio che collega la barra stabilizzatrice con il braccio di sospensione. Utilizza una chiave combinata N°13. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 18 Nm.



- 24** Rimuovi il supporto da sotto il braccio.




**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: biellette barra stabilizzatrice - PEUGEOT 108 Hatchback. Abbassare il cric di trasmissione delicatamente, senza scatti, per evitare di danneggiare i componenti e i meccanismi.

- 25** Serra gli elementi di fissaggio che collegano il tirante della barra stabilizzatrice alla barra. Utilizza una chiave combinata N°13. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 18 Nm.

- 26** Tratta con del prodotto tutti i giunti della barra stabilizzatrice. Usa il grasso al rame.

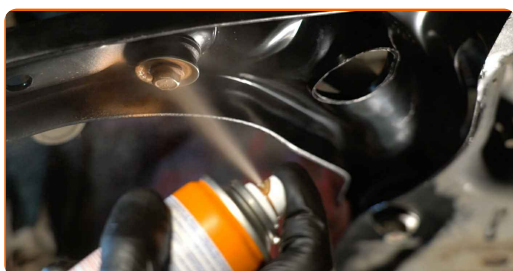

27

Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Usa il grasso al rame.



28

Pulisci la sede di montaggio dei cerchioni della ruota. Usa un pulitore freni.



### AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: biellette barra stabilizzatrice - PEUGEOT 108 Hatchback. Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

29

Installare la ruota.



### AUTODOC raccomanda:

- Importante! Tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio. PEUGEOT 108 Hatchback


30

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.




31

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 100 Nm.

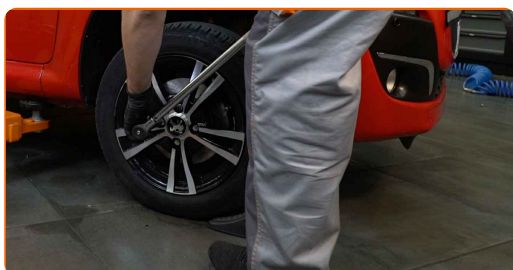

32

Rimuovi i cric e i cunei.

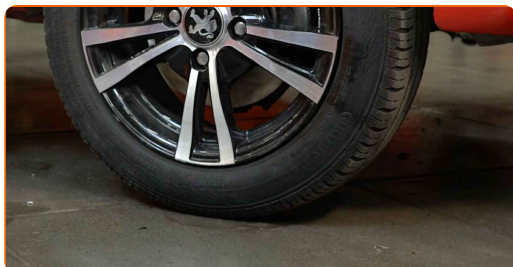

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**BIELLETTE BARRA STABILIZZATRICE: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.