



Come cambiare supporto  
motore a destra su  
**PEUGEOT 206 SW (2E/K)**  
- Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 16V, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

**SOSTITUZIONE: SUPPORTO MOTORE - PEUGEOT 206 SW (2E/K). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:**



- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Sigillante
- Grasso al rame
- Chiave dinamometrica
- Bussola nr. E14
- Punta Torx T50
- Chiave a cricchetto
- Strumento per estrazione clip
- Cric
- Copertura parafango
- Cunei ruote

**Acquistare utensili**

Sostituzione: supporto motore - PEUGEOT 206 SW (2E/K). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: SUPPORTO MOTORE - PEUGEOT 206 SW (2E/K). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:


**1** Aprire il cofano vano motore.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


**3** Rilasciare le clip di fissaggio del serbatoio del liquido di raffreddamento. Usa uno strumento per estrazione clip.

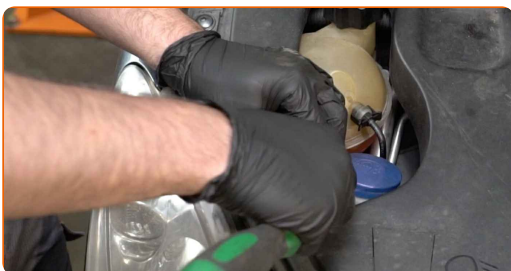

**4** Rimuovere il tappo del serbatoio del refrigerante.

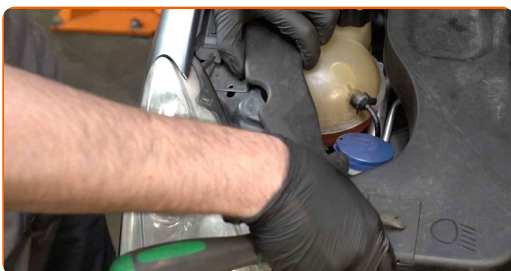

**5** Rimuovere la copertura del motore.

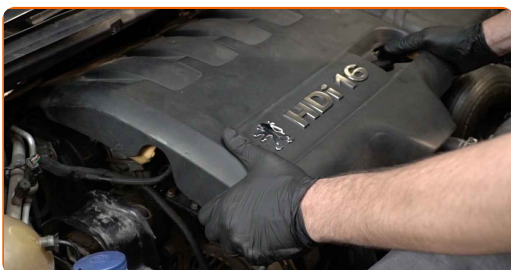

**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: supporto motore - PEUGEOT 206 SW (2E/K). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

**6**

Sostieni il motore a livello della coppa dell'olio. Usa un martinetto.



**7**

Pulisci gli elementi di fissaggio del supporto del motore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



**8**

Svitare gli elementi di fissaggio che collegano il supporto del motore alla carrozzeria. Utilizza una chiave a bussola N°E14. Usa una chiave a cricchetto.



**9** Svita gli elementi di fissaggio del supporto del motore. Usa la chiave Torx T50. Usa una chiave a cricchetto.




**10** Rimuovi il supporto del motore.



Sostituzione: supporto motore - PEUGEOT 206 SW (2E/K). AUTODOC raccomanda:

- Controlla attentamente gli altri supporti del motore e sostituiscili se necessario.

**11** Rimuovi i bulloni di fissaggio.

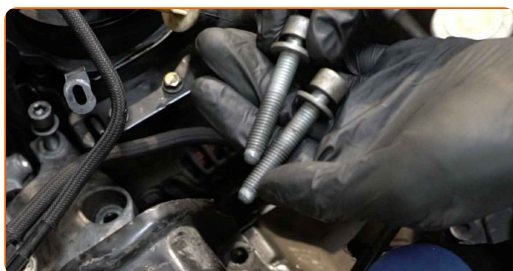

12

Pulisci la sede di montaggio del supporto del motore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



13

Tratta con del prodotto gli elementi di fissaggio del supporto del motore. Utilizza un sigillante.



14

Installa il supporto del motore sulla sua sede di montaggio.




15

Monta i bulloni di fissaggio.







**16** Avvita gli elementi di fissaggio del supporto del motore. Usa la chiave Torx T50. Usa una chiave a cricchetto.

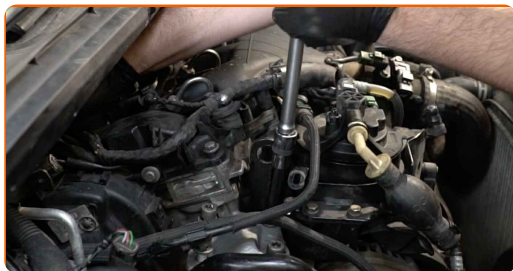


**17** Avvitare gli elementi di fissaggio che collegano il supporto del motore alla carrozzeria. Utilizza una chiave a bussola N°E14. Usa una chiave a cricchetto.

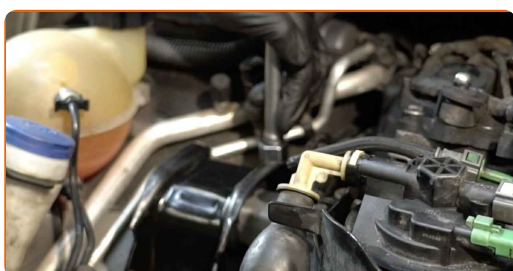

**18** Stringere gli elementi di fissaggio che collegano il supporto del motore alla carrozzeria. Utilizza una chiave a bussola N°E14. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 60 Nm.

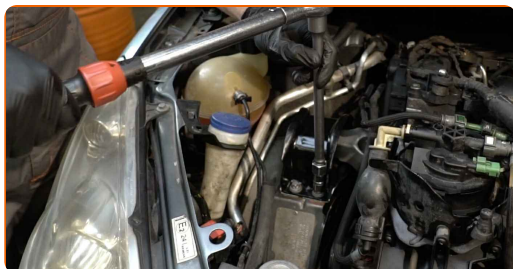

**19** Serra i bulloni di fissaggio del supporto del motore. Usa la chiave Torx T50. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 60 Nm.

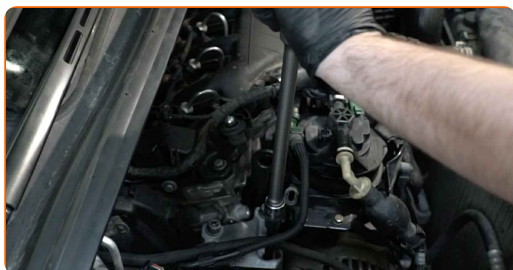



**20** Rimuovere il supporto da sotto il motore.



**21** Tratta con del prodotto gli elementi di fissaggio del supporto del motore. Usa il grasso al rame.



**22** Montare il coperchio motore e fissarlo.



Sostituzione: supporto motore - PEUGEOT 206 SW (2E/K). I professionisti raccomandano:

- Durante l'installazione, al fine di non danneggiare il componente si raccomanda di non esercitare molta forza.

**23** Installare il tappo del serbatoio del refrigerante.



**24**

Fissare il serbatoio del liquido di raffreddamento usando i suoi fermi.

**25**

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

**26**

Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** **VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**SUPPORTO MOTORE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.