



Come cambiare candele
di accensione su

PEUGEOT 208 II

**Hatchback (UB_, UP_,
UW_, UJ_) - Guida alla
sostituzione**

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

PEUGEOT 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_) 208 FlexFuel, PEUGEOT 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.6 VTi 115 (UWNFPW, UWNFJW)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - PEUGEOT 208 II HATCHBACK (UB_, UP_, UW_, UJ_). ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:



- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Punta Torx T20
- Punta Torx T27
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Giravite Piatto
- Piede di porco
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: candele di accensione - PEUGEOT 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:


- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - PEUGEOT 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Svita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Usa la chiave Torx T 20.

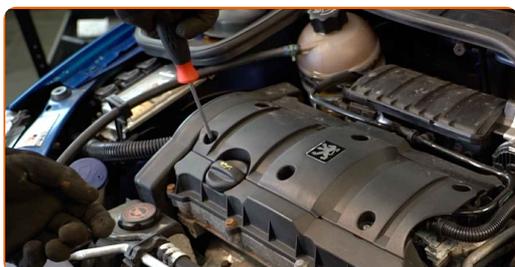

4 Rimuovere la copertura del motore.



Sostituzione: candele di accensione - PEUGEOT 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_). AUTODOC raccomanda:

- Solleva il coperchio del motore tenendolo contemporaneamente da due lati.

5 Rimuovere i tubi flessibili di ventilazione del carter.



6 Smonta il connettore dalla bobina di accensione.



7 Svitare la staffa della bobina di accensione. Usa la chiave Torx T 27.



8 Solleva la bobina di accensione. Usa un piede di porco.



9 Togli la bobina di accensione dall'alloggiamento della candela.



10

Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.



11

Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave a cricchetto.



12

Togli le candele.



13

Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.



14

Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio. Usa la chiave a bussola per candele numero 16.



15

Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 26 Nm.



Sostituzione: candele di accensione - PEUGEOT 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_). I professionisti raccomandano:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.

16

Tratta con un prodotto le estremità delle bobine di accensione. Usa il grasso per alte temperatura. Usa un giravite piatto.



17 Collega il connettore della bobina di accensione.



18 Installa le bobine di accensione ai fori delle candele. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.



19 Serra gli elementi di fissaggio delle bobine di accensione. Usa la chiave Torx T 20. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 8 Nm.



20 Installare i tubi flessibili di ventilazione del carter.



- 21** Montare il coperchio motore e fissarlo. Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Usa la chiave Torx T 20.



AUTODOC raccomanda:

- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Esso non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida e dal tubo di aspirazione della farfalla.
- Sostituzione: candele di accensione - PEUGEOT 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare gli elementi di fissaggio.

- 22** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

- 23** Spegni il motore.

- 24** Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

- 25** Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.