

 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare filtro
antipolline su **PEUGEOT**
PARTNER Pianale
piatto/Telaio - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
PEUGEOT PARTNER Pianale piatto/Telaio 1.6, PEUGEOT PARTNER Pianale piatto/Telaio 1.6 HDi 75, PEUGEOT PARTNER Pianale piatto/Telaio 1.8

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D

**Sostituzione: filtro antipolline - PEUGEOT PARTNER Pianale piatto/Telaio.
Attrezzi che potrebbero essere necessari:**

- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - PEUGEOT PARTNER Pianale piatto/Telaio - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Rimuovere il coperchio della scatola filtro abitacolo.



2 Rimuovere il filtro dell'abitacolo.




Sostituzione: filtro antipolline - PEUGEOT PARTNER Pianale piatto/Telaio.
Consiglio:

- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

3

Installa il filtro abitacolo sulla sua sede di montaggio.

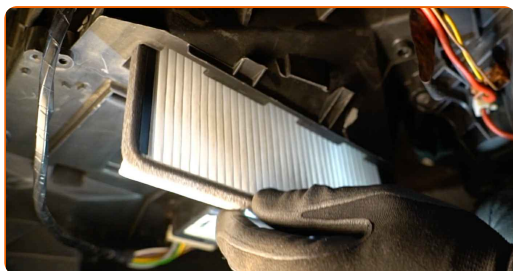

Sostituzione: filtro antipolline - PEUGEOT PARTNER Pianale piatto/Telaio. I professionisti raccomandano:

- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- Prendersi cura di usare solo filtri di qualità.

4

Reinstallare il coperchio della scatola filtro abitacolo.



5

Innesca l'accensione.

6 Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

7 Spegni il sistema di accensione.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.