




Come cambiare
ammortizzatori della
parte posteriore su **SEAT**
AROSA (6H) - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

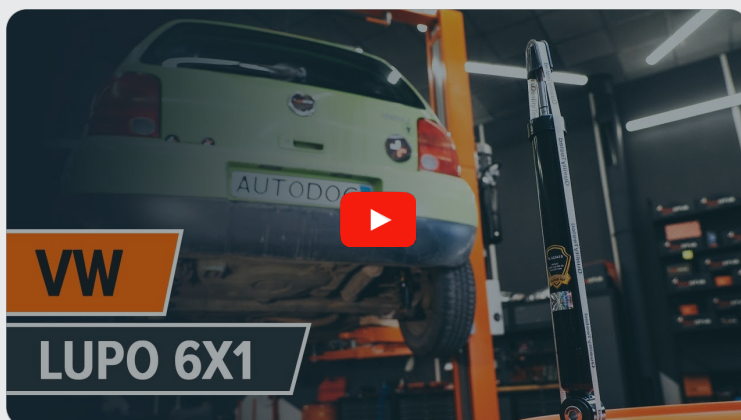

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per SEAT AROSA (6H) 1.0, SEAT AROSA (6H) 1.4, SEAT AROSA (6H) 1.7 SDI, SEAT AROSA (6H) 1.4 16V, SEAT AROSA (6H) 1.4 TDI

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0

**SOSTITUZIONE: AMMORTIZZATORI - SEAT AROSA (6H).
ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:**



- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Grasso al rame
- Chiave dinamometrica
- Chiave combinate N°16
- Bussola nr. 16
- Bussola nr. 17
- Punta Torx T25
- Chiavi a bussola per ammortizzatore Nr. DD6
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave a cricchetto
- Cric idraulico per trasmissione
- Cunei ruote

Acquistare utensili

Sostituzione: ammortizzatori - SEAT AROSA (6H). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Entrambi gli ammortizzatori della sospensione posteriore dovrebbero essere sostituiti contemporaneamente.
- La procedura di sostituzione è identica per gli ammortizzatori di destra e di sinistra della sospensione posteriore.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - SEAT AROSA (6H) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.


EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Apri lo sportello posteriore.


2 Sganciare la cappelliera.



3 Rimuovi la guarnizione adesiva in gomma.

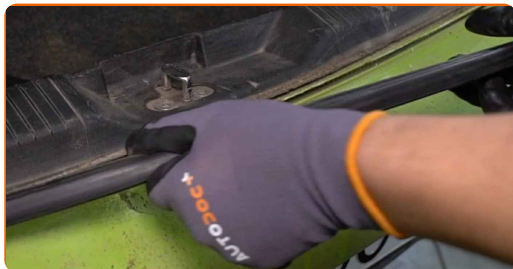


4 Svitare gli elementi di fissaggio del pannello della soglia del bagagliaio.

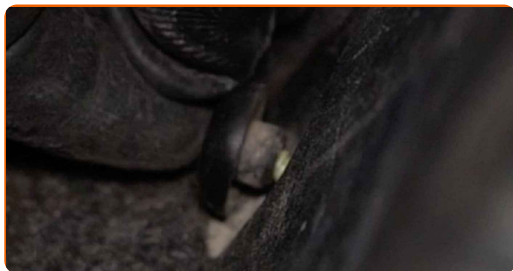


5 Staccare il pannello della soglia del bagagliaio.




6 Svitare gli elementi di fissaggio del pannello laterale del bagagliaio. Usa la chiave Torx T25.

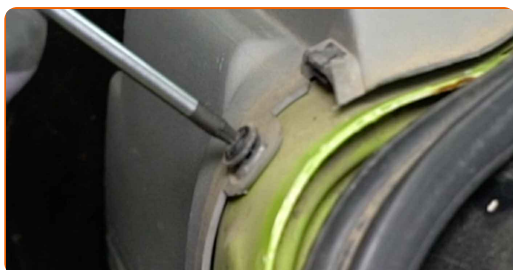

7 Ribalta gli schienali dei sedili posteriori.

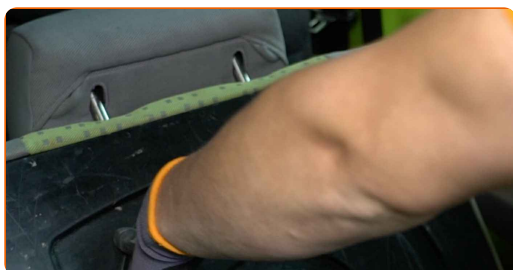


8 Scollega il rivestimento laterale del cofano.

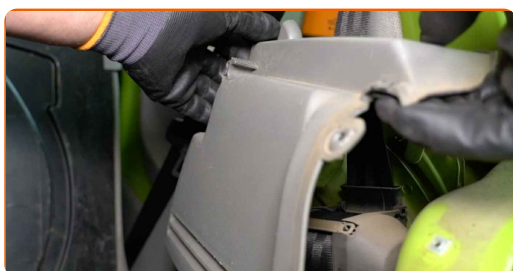


9 Rimuovere il coperchio di protezione della barra antirollio.



10 Pulisci gli elementi di fissaggio dell'ammortizzatore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

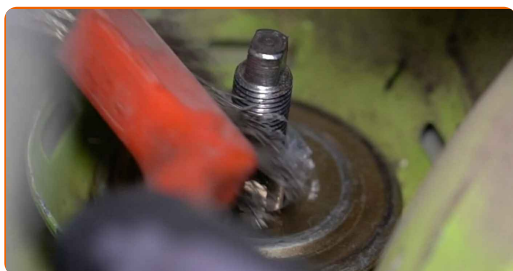

11 Allenta l'elemento di fissaggio superiore dall'ammortizzatore. Utilizza una chiave a bussola N°17. Usa la chiave a bussola per ammortizzatore DDN°6 Usa una chiave a cricchetto.

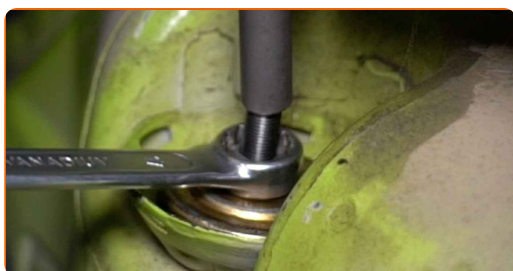

Sostituzione: ammortizzatori - SEAT AROSA (6H). I professionisti raccomandano:

- Si raccomanda di non svitare completamente gli elementi di fissaggio superiori in quanto vi potrebbero essere fissati anche altri componenti della sospensione.

12 Serra le ruote con i cunei.

13

Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.



14


Sollevare l'auto.

Sostituzione: ammortizzatori - SEAT AROSA (6H). AUTODOC raccomanda:

- Qualora si utilizzi un cric, occorre assicurarsi che poggi su una superficie piana e senza alcuna irregolarità.
- Assicurarsi inoltre di fissare l'auto con dei cavalletti a martinetto.

15


Svita i bulloni delle ruote.

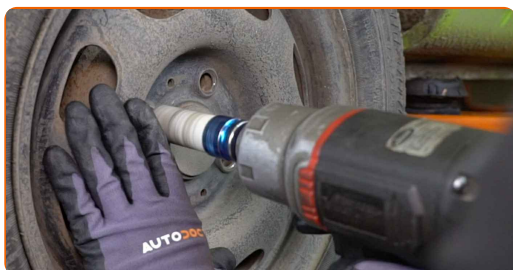


AUTODOC raccomanda:

- Attenzione! Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. SEAT AROSA (6H)

16 Smonta le ruote.

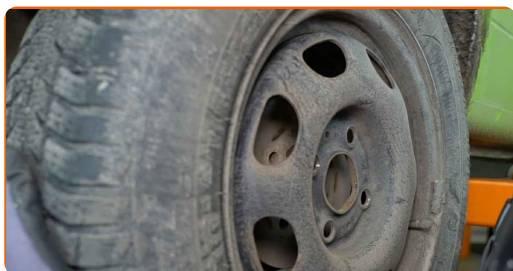

17 Sostieni la traversa posteriore della sospensione. Usa un cric idraulico per trasmissione.

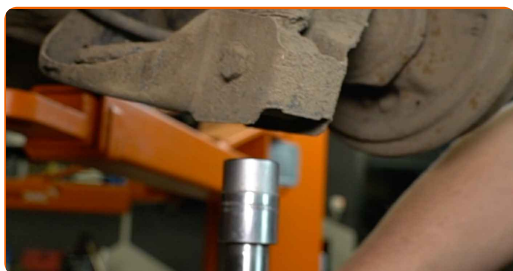

18 Pulisci gli elementi di fissaggio dell'ammortizzatore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



19 Avvita l'elemento di fissaggio inferiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave combinata N°16. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave a cricchetto.



AUTODOC raccomanda:

- **Importante!** Tenere l'ammortizzatore mentre si svitano i bulloni di fissaggio.
SEAT AROSA (6H)

20 Svita l'elemento di fissaggio superiore dell'ammortizzatore.




AUTODOC raccomanda:

- SEAT AROSA (6H) - Per evitare lesioni, tenere l'ammortizzatore mentre si svitano i bulloni di fissaggio.


21 Rimuovi il supporto superiore dell'ammortizzatore.



22 Rimuovi i bulloni di fissaggio.

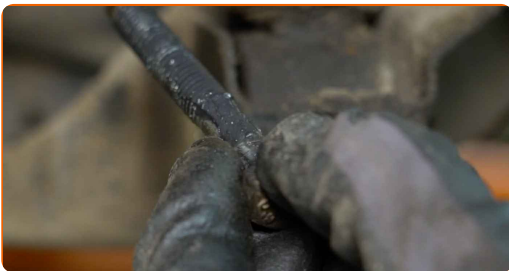


23 Rimuovi l'ammortizzatore.

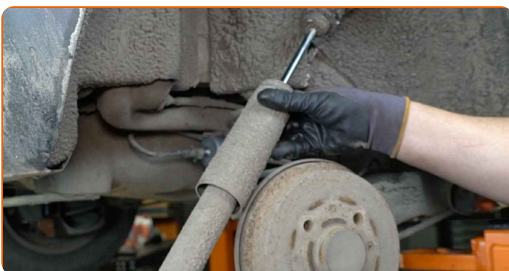

24

Rimuovi il parapolvere e il paracolpi dell'ammortizzatore.

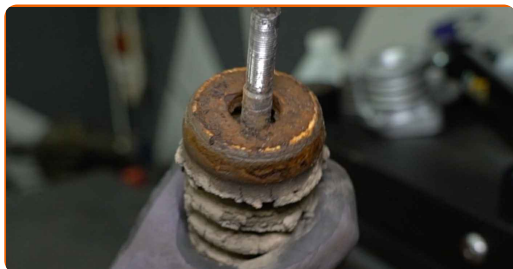


AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: ammortizzatori - SEAT AROSA (6H). Ispezionare attentamente il supporto, il soffietto e il tampone paracolpi dell'ammortizzatore. Sostituire se necessario.
- Prima dell'installazione, l'ammortizzatore va spurgato manualmente 3-5 volte.


25

Installare il parapolvere e il limitatore flessione dinamica sul nuovo ammortizzatore.

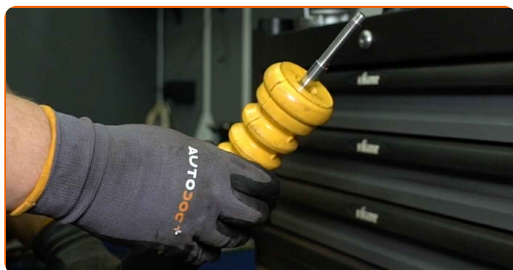


26


Pulisci le sedi di montaggio dell'ammortizzatore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

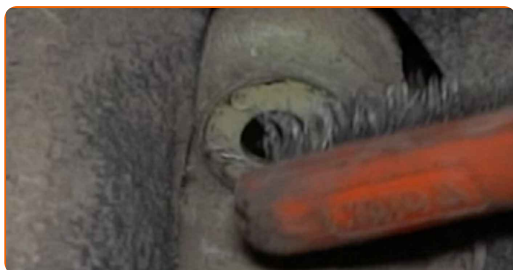

27 Colloca l'ammortizzatore nell'arco passaruota e fissalo.

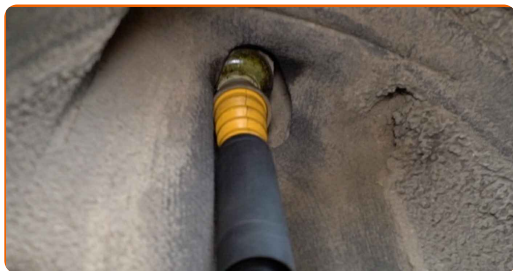

28 Monta il bullone di fissaggio.

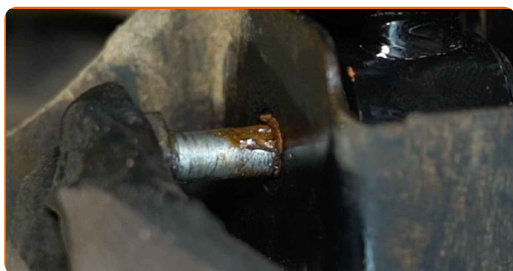


29 Avvita gli elementi di fissaggio inferiori dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave combinata N°16. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave a cricchetto.


AUTODOC raccomanda:

- SEAT AROSA (6H) - Per evitare lesioni, tenere l'ammortizzatore mentre si avvitano i bulloni di fissaggio.

30 Installa il supporto montante superiore dell'ammortizzatore.

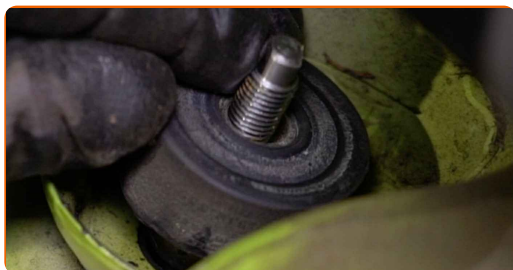

- 31** Avvita gli elementi di fissaggio superiori dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa la chiave a bussola per ammortizzatore DDN°6 Usa una chiave a cricchetto.

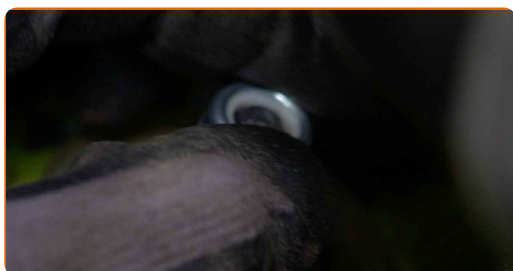

AUTODOC raccomanda:

- **Importante!** Tenere l'ammortizzatore mentre si avvitano i bulloni di fissaggio.
SEAT AROSA (6H)

- 32** Stringi l'elemento di fissaggio inferiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave combinata N°16. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 90 Nm. +90°




Sostituzione: ammortizzatori - SEAT AROSA (6H). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Per serrare correttamente gli elementi di fissaggio, è necessario sollevare i componenti della sospensione fino a raggiungere la relativa posizione di lavoro.

33

Tratta con del prodotto gli elementi di fissaggio dell'ammortizzatore. Usa il grasso al rame.

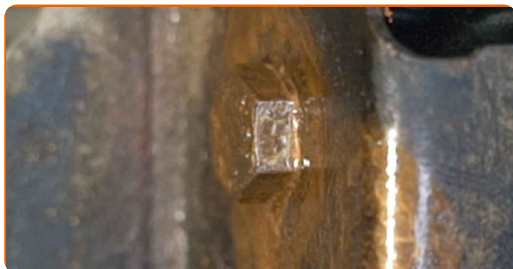

34

Rimuovere il supporto da sotto il longherone dell'assale posteriore.



AUTODOC raccomanda:


- Sostituzione: ammortizzatori - SEAT AROSA (6H). Abbassare il cric di trasmissione delicatamente, senza scatti, per evitare di danneggiare i componenti e i meccanismi.

35


Tratta con del prodotto gli elementi di fissaggio dell'ammortizzatore. Usa il grasso al rame.

36

Tattare la superficie in cui il cerchio viene a contatto con il freno a tamburo. Usa il grasso al rame.

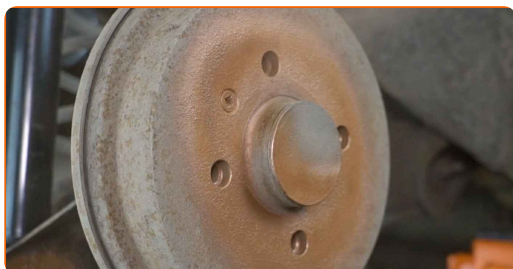


37 Installare la ruota.

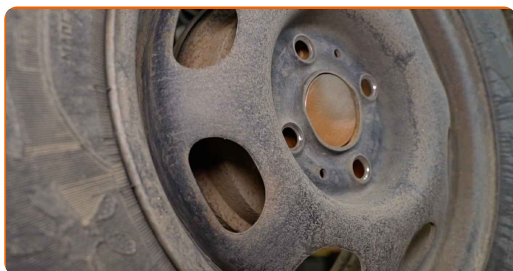


AUTODOC raccomanda:

- **Importante!** Tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio. SEAT AROSA (6H)


38 Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

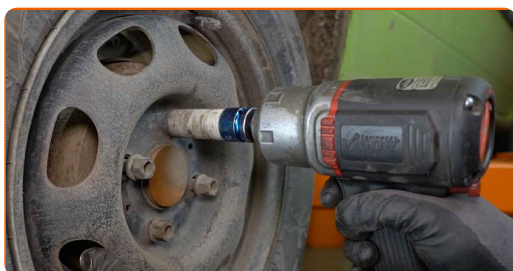


39 Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 110 Nm.

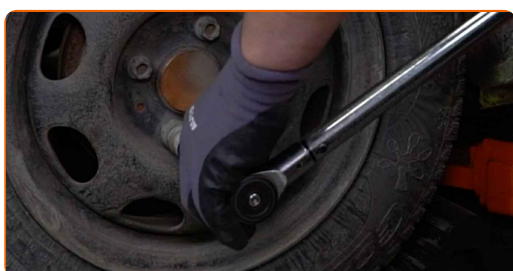


40 Rimuovi i cric e i cunei.

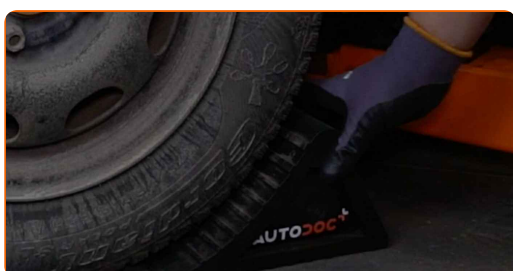


- 41** Serrare il perno di fissaggio superiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave a bussola N°17. Usa la chiave a bussola per ammortizzatore DDN°6 Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 20 Nm.

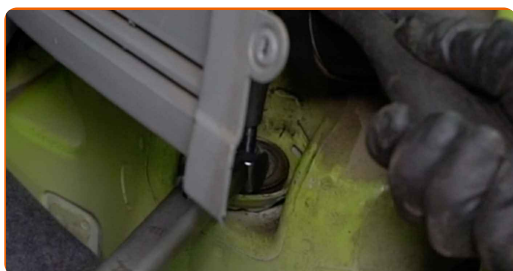

- 42** Tratta con del prodotto le sedi di montaggio dell'ammortizzatore. Usa il grasso al rame.

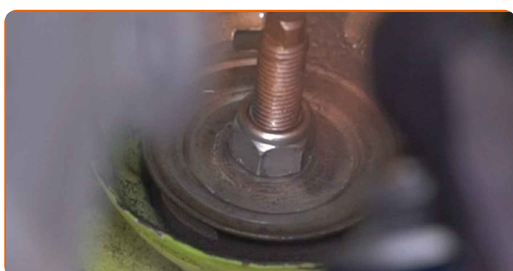


- 43** Installare il coperchio di protezione della barra antiolio.

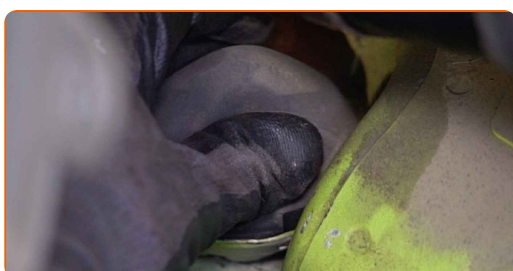

- 44** Collega il rivestimento laterale del cofano.




- 45** Avvitare gli elementi di fissaggio del pannello laterale del bagagliaio. Usa la chiave Torx T25.

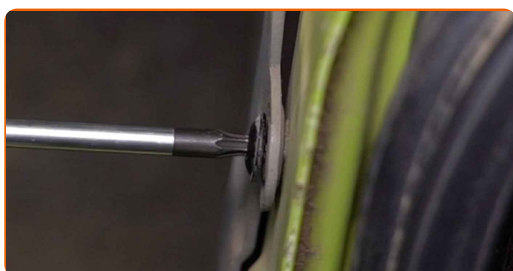


46 Riponi il sedile nella sua posizione originaria.



47 Fissare il pannello della soglia del bagagliaio.

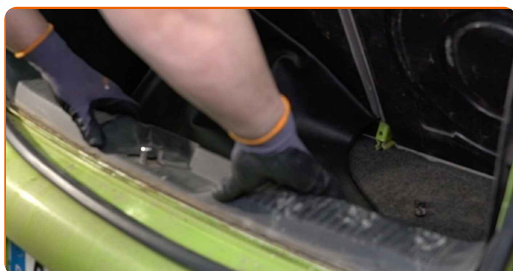

48 Avvitare gli elementi di fissaggio del pannello della soglia del bagagliaio.

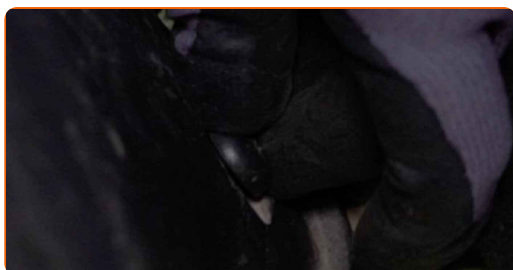

49 Installa la guarnizione adesiva in gomma.



50 Reinstallare la cappelliera.



51

Chiudere lo sportello del vano bagagli.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

AMMORTIZZATORI: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.