



Come cambiare  
termostato refrigerante  
su **SEAT Ibiza III**  
**Hatchback (6L)** - Guida  
alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.8 T Cupra R, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.8 T FR,  
SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 2.0

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

**SOSTITUZIONE: TERMOSTATO REFRIGERANTE - SEAT IBIZA III HATCHBACK (6L). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:**

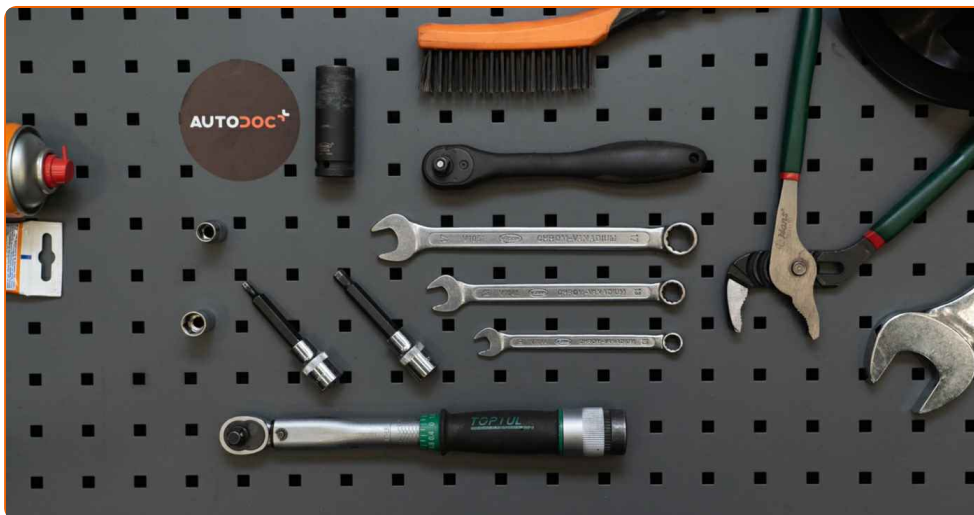

- Spazzola metallica
- Detergente spray multiuso
- Spray per dispositivi elettronici
- Sigillante
- Chiave dinamometrica
- Chiave combinate N°10
- Chiave combinate N°13
- Chiave combinate N°17
- Chiave combinate N°46
- Bussola nr. 10
- Bussola nr. 13
- Punta hex n.H5
- Punta hex n.H8
- Chiave a cricchetto
- Imbuto
- Contenitore di liquido
- Tenaglie
- Copertura parafanqo

**Acquistare utensili**

Sostituzione: termostato refrigerante - SEAT Ibiza III Hatchback (6L). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- Controllare lo stato del liquido refrigerante ogni volta che si sostituisce il termostato. Se necessario, cambiare il liquido refrigerante.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## ESEGUIRE LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:


**1** Aprire il cofano.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

**3** Svita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Usa una chiave HEX N.H5. Usa una chiave a cricchetto.

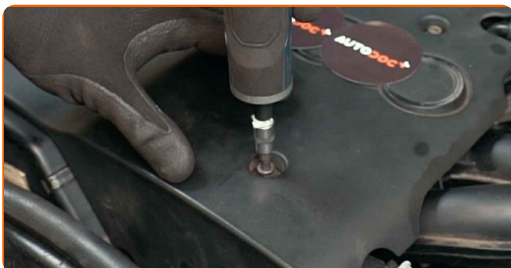

**4** Rimuovere la copertura del motore.

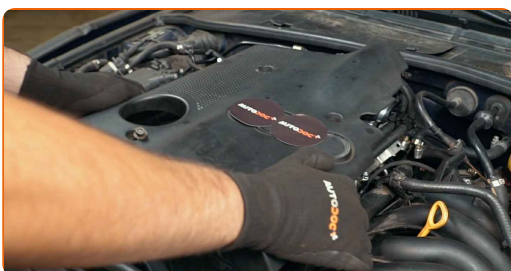


**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: termostato refrigerante - SEAT Ibiza III Hatchback (6L). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

**5** Svitare il tappo del serbatoio del liquido di raffreddamento.



**6** Attrezzati di un contenitore per i liquidi.

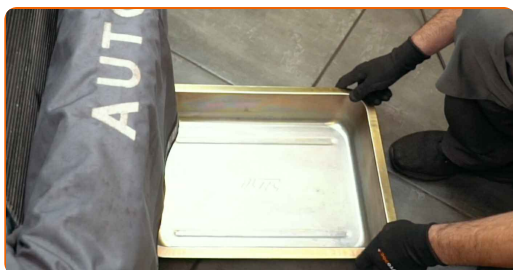

**7** Pulire il tubo del liquido refrigerante. Usa un detergente spray multiuso.



**8** Scollegare la clip di ritenzione del tubo del refrigerante.



9

Staccare il tubo di raffreddamento.



Sostituzione: termostato refrigerante - SEAT Ibiza III Hatchback (6L). I professionisti raccomandano:

- Attenzione! Il refrigerante può fuoriuscire dai tubi del liquido di raffreddamento e dall'alloggiamento del termostato.

10


Drenare il liquido di raffreddamento dal motore.



Sostituzione: termostato refrigerante - SEAT Ibiza III Hatchback (6L). Consiglio:

- Attenzione! Il liquido di raffreddamento può essere molto caldo.
- Indossare guanti per evitare il contatto con il liquido caldo.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.
- Attendere che il liquido di raffreddamento esca completamente dal foro di scarico.

**11** Pulire il tubo del liquido refrigerante. Usa un detergente spray multiuso.

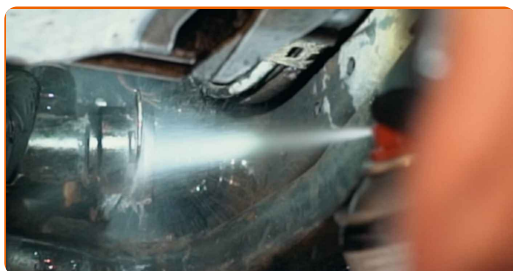

**12** Attaccare il tubo di raffreddamento.




**13** Collegare la clip di ritenzione del tubo del refrigerante.

**14** Pulire il tubo del liquido refrigerante. Usa un detergente spray multiuso.



**15** Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°17.

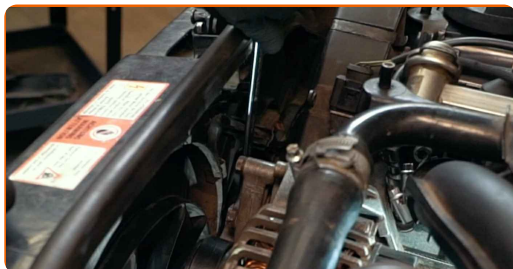



**16** Rimuovi la cinghia poli V.



Sostituzione: termostato refrigerante - SEAT Ibiza III Hatchback (6L). Il consiglio di AUTODOC:

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.

**17** Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.



**18** Rimuovere il coperchio della batteria.



**19** Svita gli elementi di fissaggio dei terminali della batteria dell'auto. Utilizza una chiave combinata N°10.





**20** Rimuovi i terminali della batteria.



**21** Allentare i dispositivi di fissaggio dell'alternatore. Usa una chiave HEX N.H8.



**22** Svitare gli elementi di fissaggio della frizione della ventola viscosa. Utilizza una chiave combinata N°46. Usa una chiave HEX N.H8.




**23** Allentare i dispositivi di fissaggio dell'alternatore. Usa una chiave HEX N.H8.



**24** Rimuovere l'alternatore.



**25** Scollegare il connettore dell'alternatore.

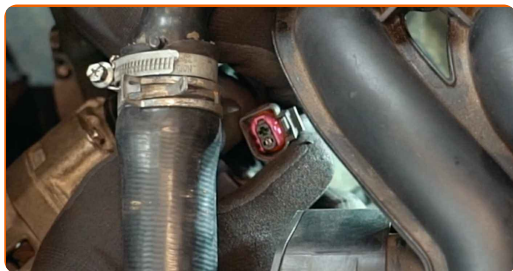

**26** Svitare l'elemento di fissaggio del cavo di alimentazione dell'alternatore. Utilizza una chiave combinata N°13.




**27** Pulire l'alloggiamento del termostato. Usa un detergente spray multiuso.



**28** Svitare gli elementi di fissaggio dell'alloggiamento del termostato. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



**29** Rimuovere l'alloggiamento del termostato.

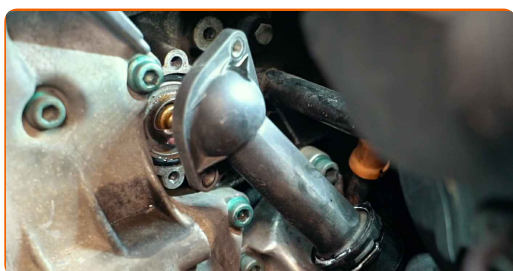


**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: termostato refrigerante - SEAT Ibiza III Hatchback (6L). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

**30**

Rimuovere il termostato. Utilizzare tenaglie.

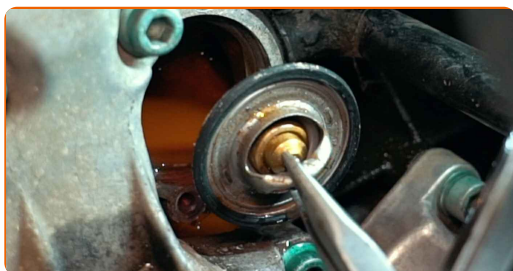


**Sostituzione: termostato refrigerante - SEAT Ibiza III Hatchback (6L).  
Consiglio:**

- Non applicare una forza eccessiva quando rimuovi il pezzo, altrimenti potresti danneggiarlo.
- Attenzione! Il refrigerante può fuoriuscire dai tubi del liquido di raffreddamento e dall'alloggiamento del termostato.

**31**

Pulire la sede di montaggio dell'alloggiamento del termostato. Usa una spazzola metallica. Usa un detergente spray multiuso.

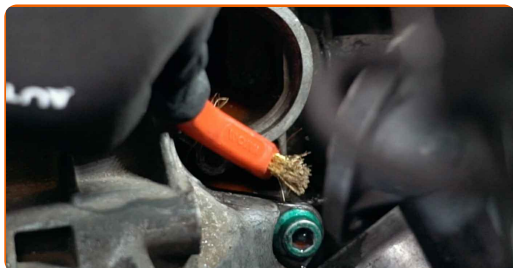

**32**


Installare un nuovo termostato.

**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: termostato refrigerante - SEAT Ibiza III Hatchback (6L). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare la parte.

**33**

Applicare un prodotto trattante sull'alloggiamento del termostato. Utilizza un sigillante.

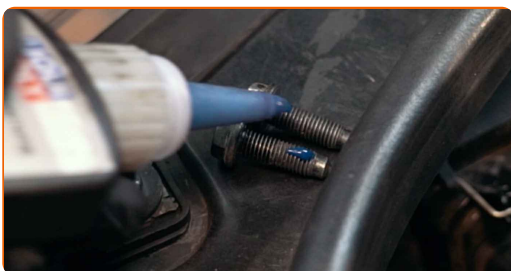

**34**

Installare l'alloggiamento del termostato.




**Sostituzione: termostato refrigerante - SEAT Ibiza III Hatchback (6L). Il consiglio di AUTODOC:**

- Durante l'installazione, al fine di non danneggiare il componente si raccomanda di non esercitare molta forza.

**35**

Stringere gli elementi di fissaggio dell'alloggiamento del termostato. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 6 Nm.

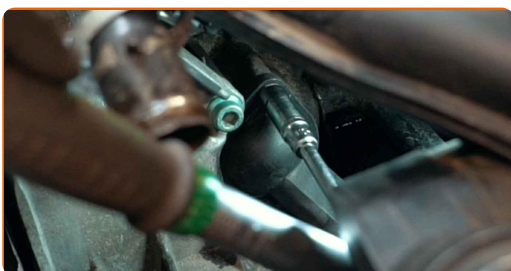

- 36** Stringere l'elemento di fissaggio del cavo di alimentazione dell'alternatore. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 5 Nm.



- 37** Collegare il connettore dell'alternatore.



- 38** Installare l'alternatore.



- 39** Stringere gli elementi di fissaggio dell'alternatore. Usa una chiave HEX N.H8. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 8 Nm.





- 40** Stringere gli elementi di fissaggio della frizione della ventola viscosa. Utilizza una chiave combinata N°46. Usa una chiave HEX N.H8. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 24 Nm.



- 41** Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°17.



- 42** Installa la cinghia poli V.


Sostituzione: termostato refrigerante - SEAT Ibiza III Hatchback (6L). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.


- 43** Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.



**44** Rimuovere il tappo del serbatoio del refrigerante.

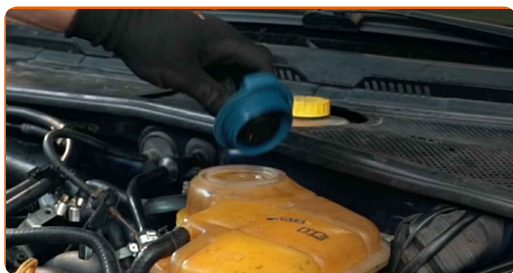

**45** Introduci l'imbuto.

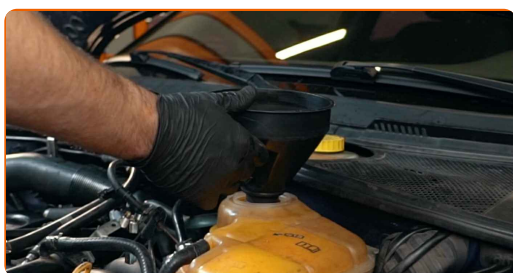

**46** Versare il liquido di raffreddamento nel serbatoio.



**Sostituzione: termostato refrigerante - SEAT Ibiza III Hatchback (6L).**  
**AUTODOC raccomanda:**

- Utilizzare esclusivamente il liquido di raffreddamento raccomandato dal produttore.
- Il livello del liquido di raffreddamento deve essere su MAX.
- Attendere fin quando l'aria non sia stata completamente espulsa dal sistema.



47

Collega i terminali alla batteria.




Sostituzione: termostato refrigerante - SEAT Ibiza III Hatchback (6L). Il consiglio di AUTODOC:

- Fai attenzione! Non mischiare i terminali positivi e negativi della batteria dell'auto.


48

Avvita gli elementi di fissaggio dei terminali della batteria. Utilizza una chiave combinata N°10.

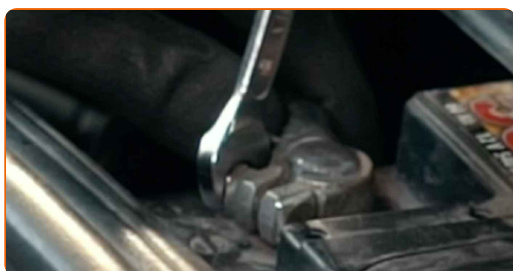

49

Applicare un prodotto trattante sui terminali della batteria. Usa il grasso al silicone.

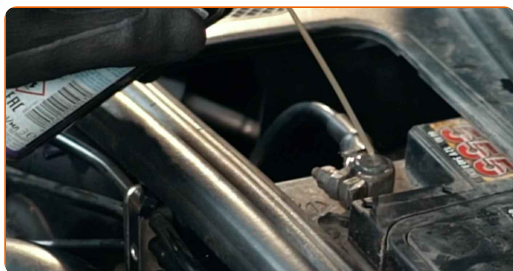

**50** Installare il coperchio della batteria.



**51** Far funzionare il motore per qualche minuto. Tale operazione deve essere effettuata al fine di rimuovere l'aria residua dal sistema di raffreddamento e verificare che i componenti funzionino correttamente.

**52** Spegni il motore.

**53** Installare il tappo del serbatoio del refrigerante.



**54** Avvitare il tappo del serbatoio del refrigerante.




**55** Installare il coperchio del motore e fissarlo.



**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: termostato refrigerante - SEAT Ibiza III Hatchback (6L). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare la parte.

**56** Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Usa una chiave HEX N.H5. Usa una chiave a cricchetto.

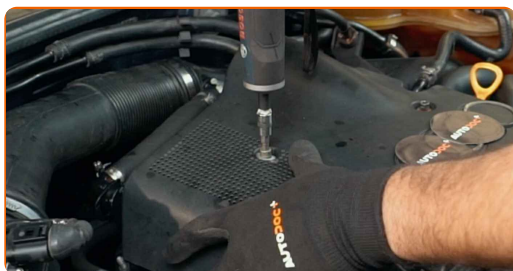

**57** Controllare il livello del liquido di raffreddamento. Se necessario, rabboccare fino al livello richiesto.

**58** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

**59** Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**TERMOSTATO REFRIGERANTE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.