

 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare filtro aria
su **SEAT LEON ST**
Cassone / Furgonato /
Promiscuo (5F8) - Guida
alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8) 1.2 TSI, SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8) 1.8 TFSI, SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8) 2.0 Cupra, SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8) 1.6 TDI, SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8) 2.0 TDI, SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8) 2.0 TDI 4Drive

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - SEAT LEON ST CASSONE / FURGONATO / PROMISCUO (5F8). ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:



- Punta Torx T25
- Chiave a cricchetto
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro aria - SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8). Il consiglio di AUTODOC:

- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


3 Scollegare il tubo di sfiato del carter dall'alloggiamento del filtro dell'aria.



4 Scollegare il tubo del vuoto dall'alloggiamento del filtro dell'aria.




5 Allenta le viti di serraggio dal coperchio del filtro dell'aria. Usa la chiave Torx T 25. Usa una chiave a cricchetto.

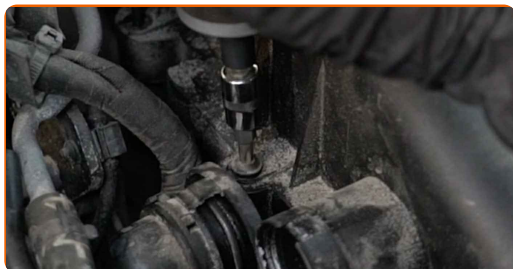


6 Rimuovere il coperchio del filtro d'aria.




7 Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.

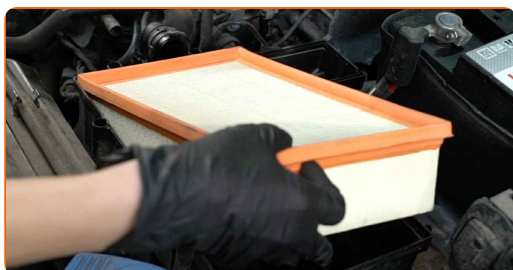

8 Copri il tubo di aspirazione con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.

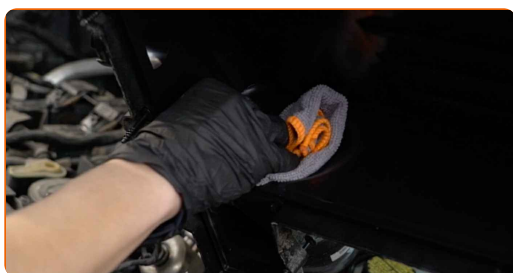

9 Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.

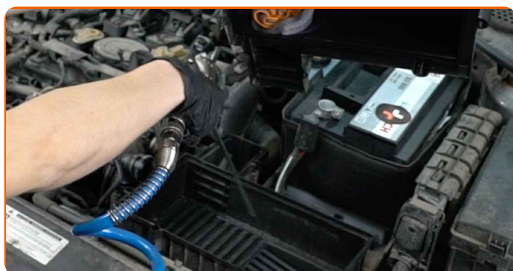

10 Rimuovi il panno in microfibra dal tubo di aspirazione.




11 Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro.



Sostituzione: filtro aria - SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8). Consiglio:

- Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8).
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.

12 Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.

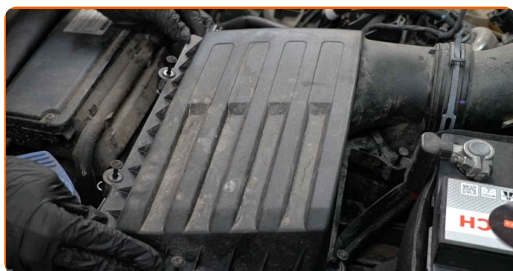

13 Avvita le viti di serraggio sul coperchio del filtro dell'aria. Usa la chiave Torx T 25. Usa una chiave a cricchetto.



14 Collegare il tubo del vuoto all'alloggiamento del filtro dell'aria.



15 Collegare il tubo di sfiato del carter all'alloggiamento del filtro dell'aria.



16 Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

17 Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.