



Come cambiare dischi
freno della parte
posteriore su **SEAT LEON**
ST Cassone / Furgonato
/ Promiscuo (5F8) -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8) 1.0 TSI, SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8) 1.2 TSI, SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8) 1.4 TSI, SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8) 1.8 TFSI, SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8) 1.6 TDI, SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8) 2.0 TDI, SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8) 2.0 TDI 4Drive

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

**SOSTITUZIONE: DISCHI FRENI - SEAT LEON ST
CASSONE / FURGONATO / PROMISCUO (5F8).
ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:**



- Spazzola metallica
- Spazzola pulente in nylon
- WD-40 spray lubrificante
- Detergente spray multiuso
- Pulitore freni
- Pasta antifischio per freni
- Grasso ceramico
- Chiave dinamometrica
- Chiave combinate N°13
- Chiave combinate N°17
- Bussola nr. 13
- Punta Torx T30
- Chiavi XZN N°14
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave a cricchetto
- Martello di gomma
- Cacciavite a percussione
- Arretratore per pistoncini freni a disco
- Piede di porco
- Cunei ruote


Acquistare utensili

AUTODOC raccomanda:

- Sostituire i dischi dell'automobile SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8) in kit completo per ogni asse. Indipendentemente dallo stato dei componenti. Questo renderà il processo di frenatura più uniforme.
- La procedura di sostituzione è identica per entrambi i dischi freni sullo stesso asse.
- Ogniqualevolta si cambiano i dischi del freno, sostituire anche le pastiglie del freno.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.


EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano vano motore. Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni.

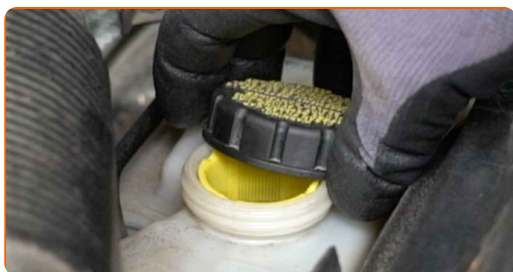

2 Serra le ruote con i cunei.

3 Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

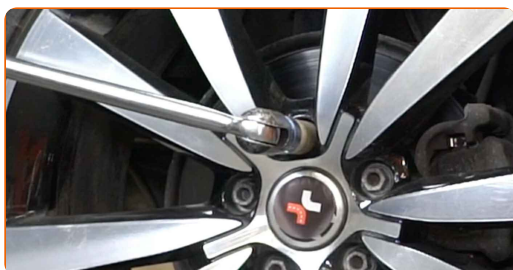

4 Sollevare l'auto.

Sostituzione: dischi freni - SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Qualora si utilizzi un cric, occorre assicurarsi che poggi su una superficie piana e senza alcuna irregolarità.
- Assicurarsi inoltre di fissare l'auto con dei cavalletti a martinetto.

5

Svita i bulloni delle ruote.



AUTODOC raccomanda:

- **Attenzione!** Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8)

6

Smonta le ruote.



7

Pulisci gli elementi di fissaggio della pinza freno. Usa una spazzola metallica. Usa un pulitore freni.




AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: dischi freni - SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

8

Svitare gli elementi di fissaggio della pinza del freno. Utilizza una chiave combinata N°13. Utilizza una chiave combinata N°17.

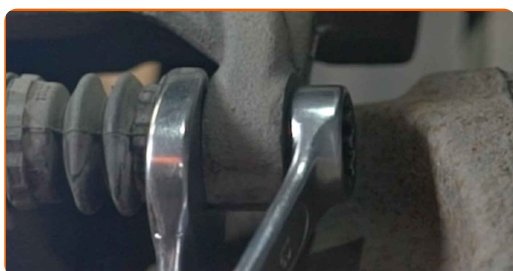

9

Rimuovi i bulloni di fissaggio.



10

Rimuovere la pinza del freno. Usa un piede di porco.



Sostituzione: dischi freni - SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8). Consiglio:

- Usare un filo per legare la pinza alla sospensione o carrozzeria senza scollegarla dal tubo flessibile del freno, al fine di evitare la depressurizzazione del sistema.
- Assicurarsi che la pinza non sia appesa al tubo flessibile del freno.
- Evita di premere il pedale del freno dopo la rimozione della pinza del freno. In caso contrario, lo stantuffo potrebbe cadere dal cilindro del freno, provocando la fuoriuscita del liquido freni e la depressurizzazione del sistema.

11

Rimuovere le pastiglie del freno. Usa un piede di porco.




12


Pulisci gli elementi di fissaggio del supporto pinza freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.




- 13** Svitare gli elementi di fissaggio del supporto della pinza del freno. Usa la chiave XZN n.14. Usa una chiave a cricchetto.

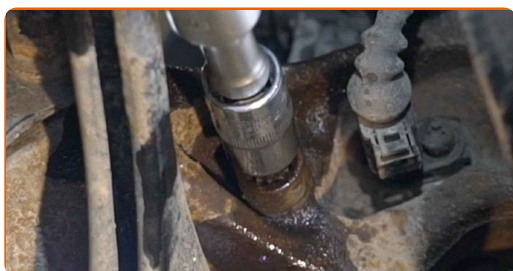


- 14** Rimuovi i bulloni di fissaggio.

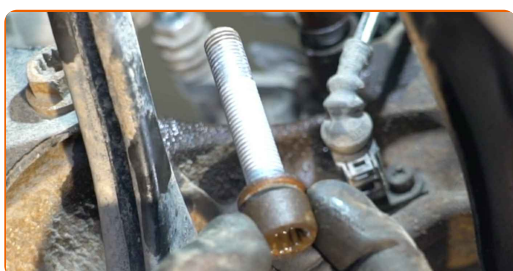

- 15** Rimuovere la staffa della pinza.

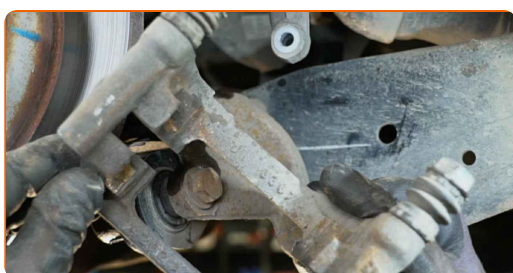

- 16** Pulire il sostegno pinza freno da sporco e polvere. Usa una spazzola metallica. Usa un pulitore freni.

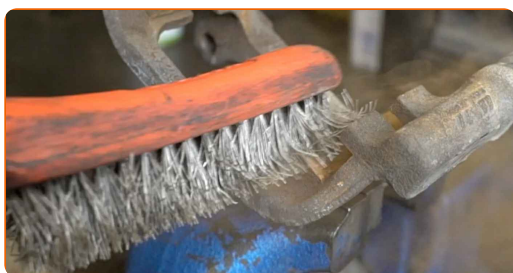


AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: dischi freni - SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.
- Controlla il supporto della pinza freno, il perno guida della pinza freno e i parapolveri. Puliscili. Sostituiscili, se necessario.

17

Pulire l'elemento di fissaggio del disco del freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

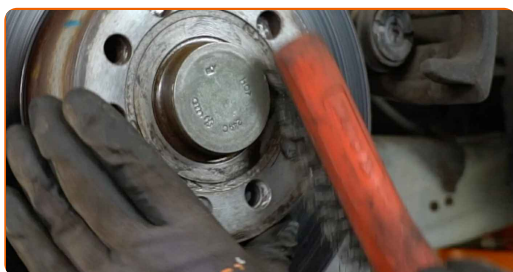

18

Svitare l'attacco del disco freno. Usa la chiave Torx T 30. Usa un cacciavite a percussione.




19

Rimuovi i bulloni di fissaggio.



20 Rimuovere il disco del freno. Usa un martello di gomma.

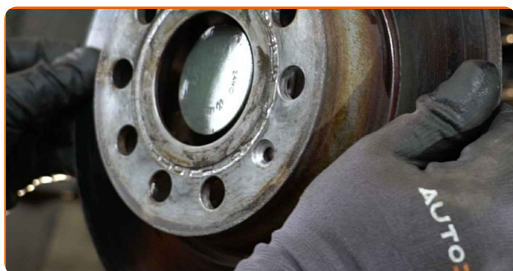

21 Pulisci il mozzo. Usa una spazzola metallica. Usa un detergente spray multiuso.



22 Tratta la superficie di contatto. Utilizzare grasso ceramico.



23 Installare il disco del freno.




24 Monta il bullone di fissaggio.




- 25** Serrare l'attacco del disco freno. Usa la chiave Torx T 30. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 8 Nm.



- 26** Installare il sostegno pinza freno.

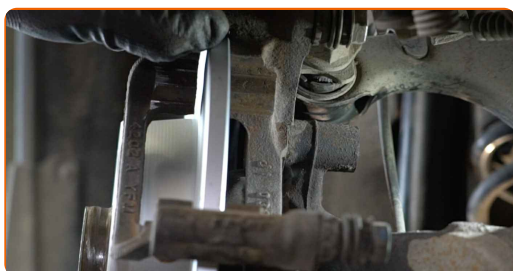


- 27** Monta i bulloni di fissaggio.

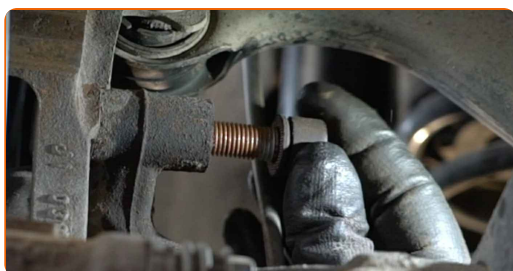

- 28** Serrare gli elementi di fissaggio del supporto della pinza del freno. Usa la chiave XZN n.14. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 90 Nm. +90°




29 Tratta con del prodotto il pistone della pinza freno. Usare una spazzola pulente in nylon. Usa un pulitore freni.

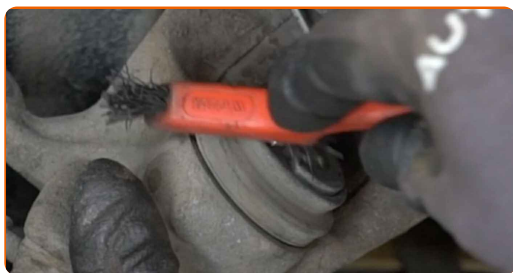

AUTODOC raccomanda:

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

30 Premere il pistone della pinza freno. Usa un arretratore per pistoncini freni a disco.

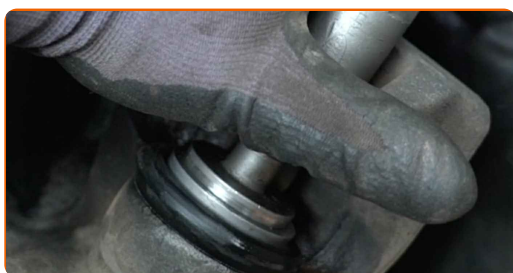

31 Tratta con del prodotto la porzione di superficie in cui le pastiglie dei freni entrano in contatto con la pinza del freno. Usa una pasta antifischio.

Sostituzione: dischi freni - SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Prima di installare le pastiglie, assicurarsi che la superficie del disco sia pulita.

32 Installare le pastiglie del freno.



33 Montare la pinza del freno e fissarla.



34 Monta i bulloni di fissaggio.




35 Serra gli elementi di fissaggio della pinza del freno. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino alla coppia di torsione di 35 Nm.



36 Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Utilizzare grasso ceramico.




37 Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.

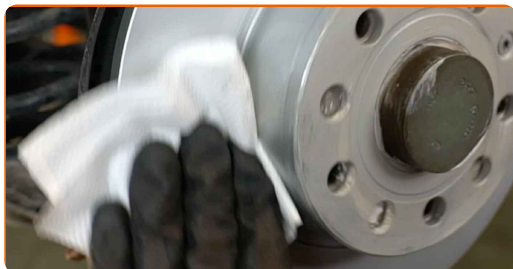

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: dischi freni - SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.


38 Installare la ruota.

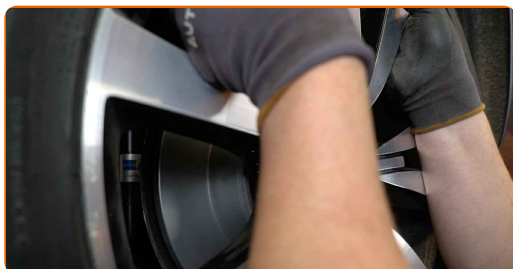


AUTODOC raccomanda:

- Attenzione! Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio alla vettura. SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8)


39 Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

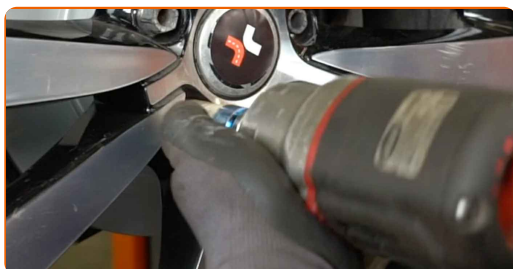

- 40** Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 120 Nm.

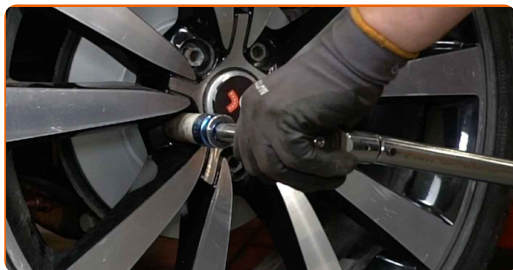

- 41** Rimuovi i cric e i cunei.

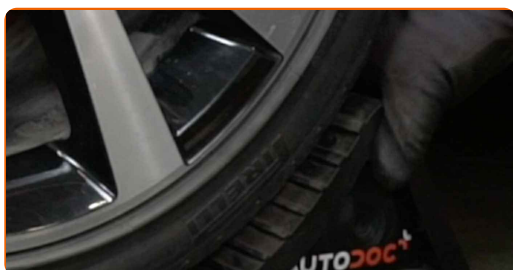

Sostituzione: dischi freni - SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8). Il consiglio di AUTODOC:

- Senza avviare il motore, premere il pedale del freno più volte finché non viene percepita una resistenza significativa.
- Controllare il livello di liquido freni nel serbatoio di espansione e ripristinarne il livello adeguato, se necessario.

42

Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni. Chiudere il cofano.



BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

DISCHI FRENO: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.