

# **AUTODOC CLUB**

Come cambiare candele  
di accensione su **SEAT**  
**LEON ST Cassone /**  
**Furgonato / Promiscuo**  
**(5F8)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8) 1.2 TSI, SEAT LEON ST  
Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8) 1.4 TSI

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

**SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - SEAT LEON  
ST CASSONE / FURGONATO / PROMISCUO (5F8).  
ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:**



- Spray per dispositivi elettronici
- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Chiave dinamometrica
- Bussola nr. 10
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Chiave a cricchetto
- Copertura parafrangia


**Acquistare utensili**

Sostituzione: candele di accensione - SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8). Il consiglio di AUTODOC:


- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

## EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

- 1 Aprire il cofano vano motore.
- 2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.
- 3 Svitare gli elementi di fissaggio e scollegare i cavi di messa a terra dalle bobine di accensione. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

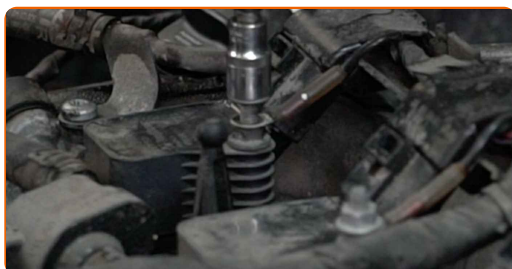

- 4 Scollega i connettori dalle bobine di accensione.

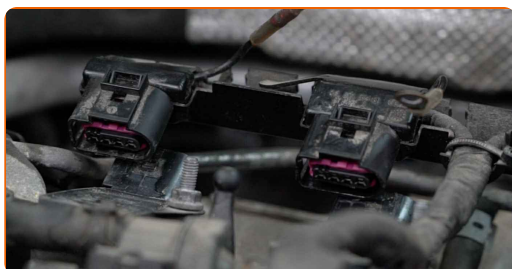

- 5** Scollega gli elementi di fissaggio della bobina di accensione. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.




- 6** Rimuovi i bulloni di fissaggio.




- 7** Estrai le bobine di accensione dai fori delle candele.



- 8** Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.

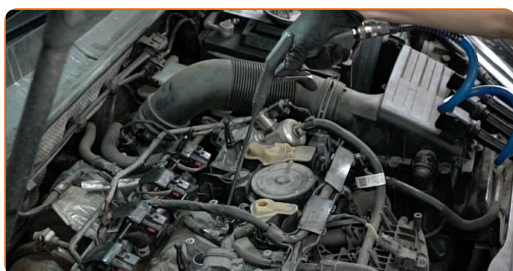

- 9** Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave a cricchetto.

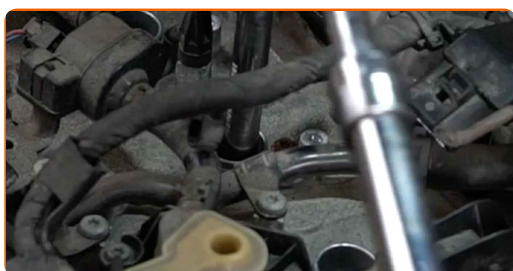

**10** Togli le candele.



**11** Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.



**12** Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio.



Sostituzione: candele di accensione - SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Abbassare le candele nei pozzetti con cautela, facendo attenzione a non danneggiare il GAP (distanza tra gli elettrodi).

13

Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 28 Nm.



Sostituzione: candele di accensione - SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8). AUTODOC raccomanda:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.

14

Installa le bobine di accensione ai fori delle candele.



15

Monta i bulloni di fissaggio.



- 16** Serra gli elementi di fissaggio delle bobine di accensione. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



- 17** Tratta il connettore delle bobine di accensione con uno spray per dispositivi elettronici. Lo spray proteggerà i contatti elettrici dalla corrosione, l'ossidazione e la resistenza di contatto.



- 18** Collega i connettori delle bobine di accensione.



- 19** Collegare i fili di messa a terra alle bobine di accensione ed avvitare gli elementi di fissaggio. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



- 20** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

- 21** Spegni il motore.

- 22** Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.



23

Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.