




Come cambiare pinza de  
freno della parte  
posteriore su **SKODA**  
**SUPERB (3U4)** - Guida  
alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE

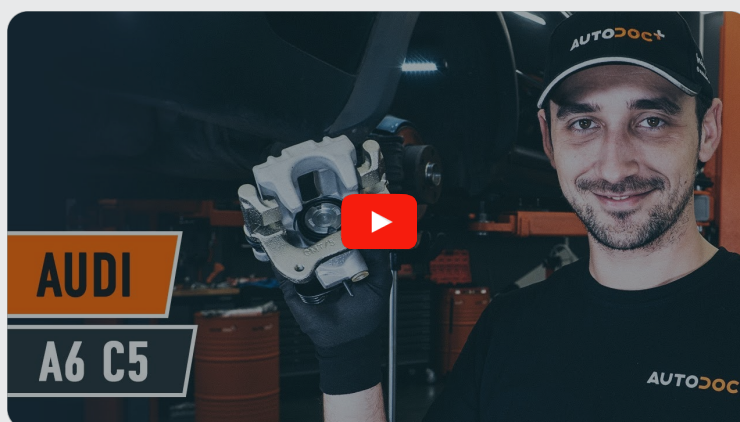

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T, SKODA SUPERB (3U4) 2.0, SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6,  
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI, SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI, SKODA SUPERB (3U4)  
2.0 TDI

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

**SOSTITUZIONE: PINZA DE FRENO - SKODA SUPERB (3U4). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:**

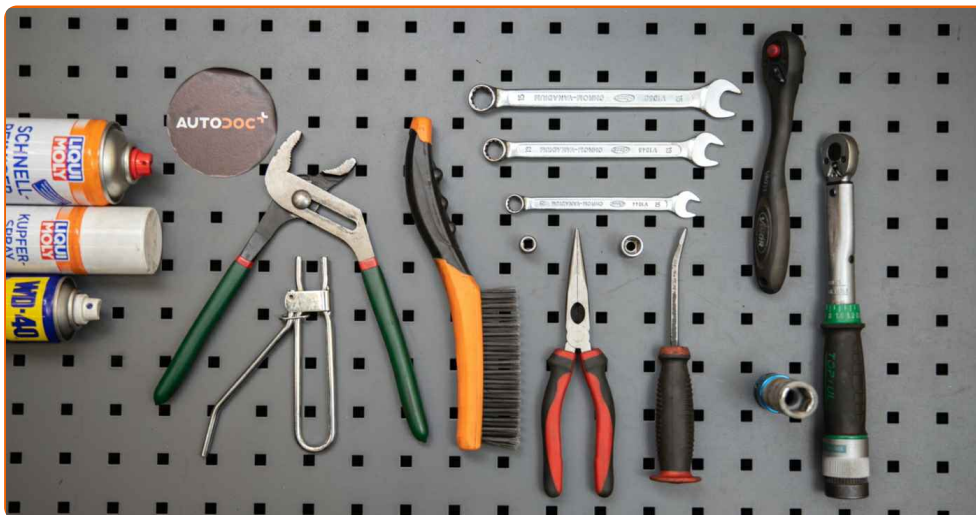

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Grasso al rame
- Chiave dinamometrica
- Chiave combinate N°10
- Chiave combinate N°13
- Chiave combinate N°15
- Bussola nr. 10
- Bussola nr. 13
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave a cricchetto
- Clip di fissaggio tubo del freno
- Pinze per pompa ad acqua
- Pinze a becco tondo
- Kit di spurgo freno pneumatico
- Piede di porco
- Cunei ruote

**Acquistare utensili**

Sostituzione: pinza de freno - SKODA SUPERB (3U4). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- La procedura di sostituzione è identica per le pinze freno di destra e di sinistra sullo stesso asse.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: PINZA DE FRENO - SKODA SUPERB (3U4). PROCEDERE COME SEGUE:

**1** Aprire il cofano vano motore. Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni.


**2** Serra le ruote con i cunei.

**3** Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

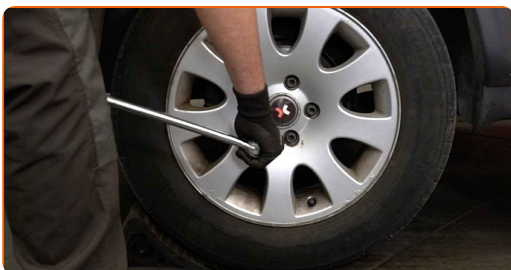

**4** Sollevare la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

**5** Svita i bulloni delle ruote.

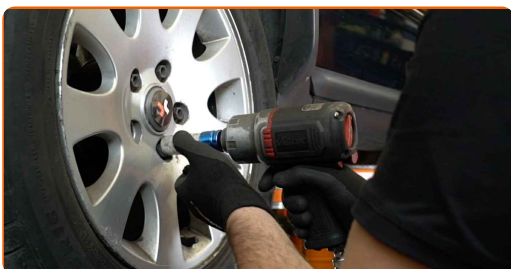


**AUTODOC raccomanda:**

- **Attenzione!** Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. SKODA SUPERB (3U4)


**6**

Smonta le ruote.

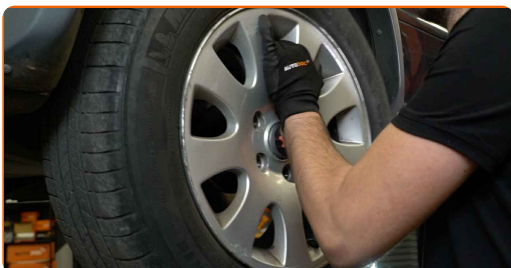

**7**

Pulire l'elemento di fissaggio del cavo del freno di stazionamento. Usa una spazzola metallica. Usa un pulitore freni.

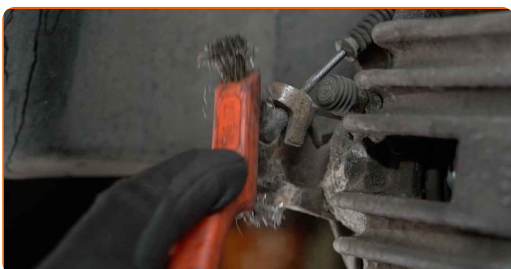


**AUTODOC raccomanda:**

- **Sostituzione:** pinza de freno - SKODA SUPERB (3U4). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

**8**

Sgancia il cavo del freno di stazionamento. Usa le pinze per pompa ad acqua. Usa delle pinze a becchi lunghi.

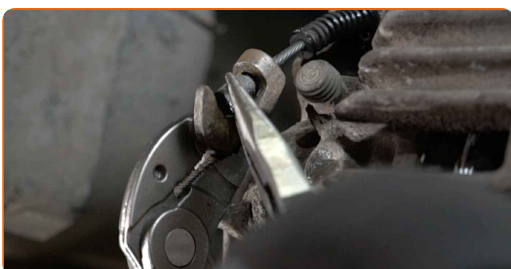

- 9** Pulisci l'area nella quale il tubo del freno è connesso alla pinza, e la zona dei perni guida. Usa una spazzola metallica. Usa un pulitore freni.



**Sostituzione: pinza de freno - SKODA SUPERB (3U4). Consiglio:**

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

- 10** Stringi il tubo del freno usando una fascetta di fissaggio del tubo freni.



- 11** Allentare il fissaggio del tubo flessibile freno. Utilizza una chiave combinata N°13.



- 12** Pulisci gli elementi di fissaggio della pinza freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



- 13** Svitare l'attacco della pinza freno. Utilizza una chiave combinata N°13. Utilizza una chiave combinata N°15. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave a cricchetto.



- 14** Rimuovere la pinza del freno.




**Sostituzione: pinza de freno - SKODA SUPERB (3U4). Il consiglio di AUTODOC:**

- Quando sostituisci la pinza del freno è consigliato controllare il tubo flessibile del freno per riscontrare eventuali danni e, se necessario, sostituirla con uno nuovo.
- Durante la sostituzione della pinza del freno, si raccomanda cambiare anche le pastiglie, nonché di verificare lo stato dei dischi e, se necessario, sostituirli.
- Se il kit delle nuove pinze freni non contiene perni guida, usa i perni vecchi.
- Controlla il supporto della pinza freno, il perno guida della pinza freno e i parapolveri. Puliscili. Sostituiscili, se necessario.



**15** Rimuovere le pastiglie del freno. Usa un piede di porco.

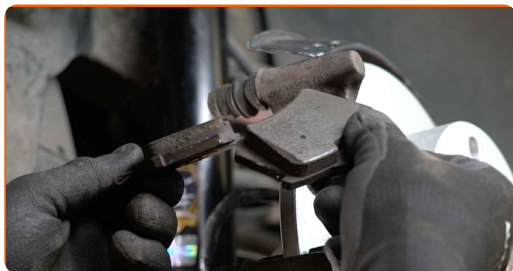

**16** Installare le pastiglie del freno.



**17** Montare la pinza del freno e fissarla. Utilizza una chiave combinata N°13. Utilizza una chiave combinata N°15. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 35 Nm.



**18** Tratta con del prodotto il tubo flessibile del freno. Usa un pulitore freni.




**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: pinza de freno - SKODA SUPERB (3U4). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.




19

Installare e fissare il tubo flessibile del freno nella nuova pinza. Utilizza una chiave combinata N°13.

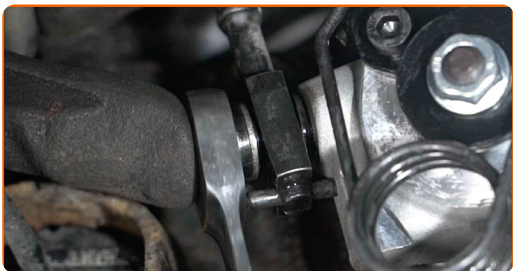

20

Avvita gli elementi di fissaggio che collegano il tubo flessibile del freno alla pinza del freno. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 40 Nm.

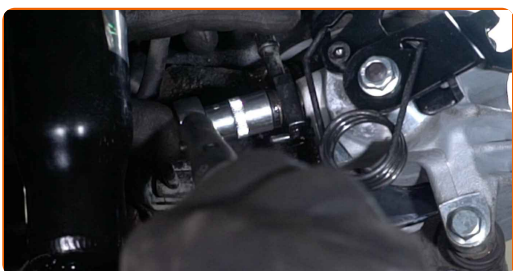

21

Tratta con del prodotto il tubo flessibile del freno. Usa un pulitore freni.




Sostituzione: pinza de freno - SKODA SUPERB (3U4). I professionisti raccomandano:

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

22


Rimuovi la fascetta di fissaggio del tubo freni.

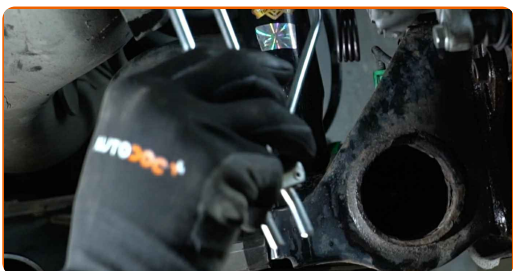


- 23** Installa il cavo del freno di stazionamento nella staffa della pinza del freno. Usa le pinze per pompa ad acqua. Usa delle pinze a becchi lunghi.




- 24** Allenta la valvola di spurgo del freno. Utilizza una chiave combinata N°10.

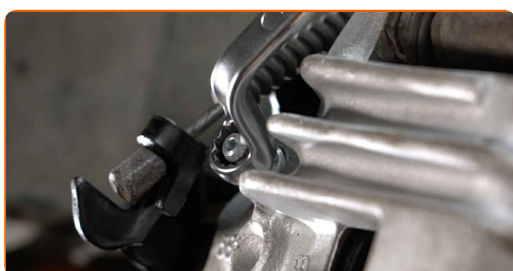

- 25** Collega il tubo flessibile del kit di spurgo freno pneumatico alla valvola di spurgo del freno.

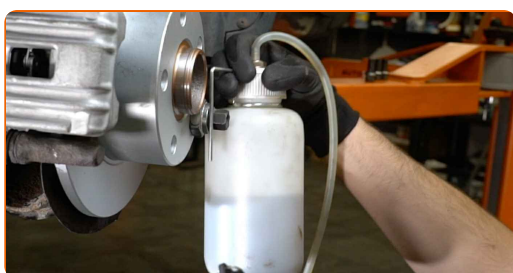

- 26** Spurgare la pinza del freno. Senza avviare il motore, premere il pedale del freno più volte finché non viene percepita una resistenza significativa.

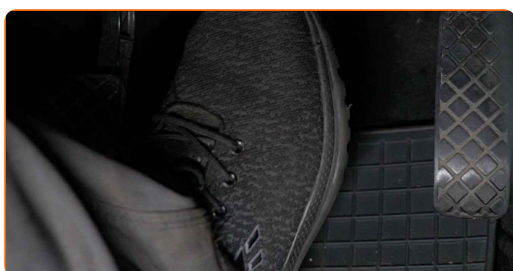


- 27** Serra la vite di spurgo del freno. Utilizza una chiave combinata N°10.

- 28** Disconnetti il tubo flessibile del kit di spurgo freno pneumatico.

29

Pulisci lo sporco dal bullone di fissaggio tubo freno. Usa un pulitore freni.

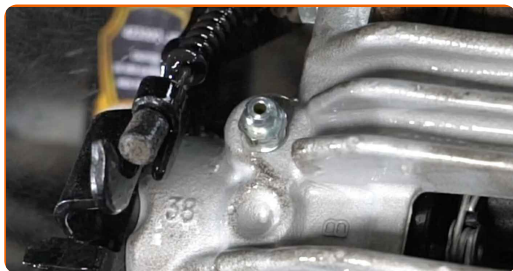

**AUTODOC raccomanda:**

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

30

Serra la vite di spurgo della pinza freno. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 7 Nm.



31

Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Usa il grasso al rame.



32

Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.



Sostituzione: pinza de freno - SKODA SUPERB (3U4). AUTODOC raccomanda:

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

33

Installare la ruota.




AUTODOC raccomanda:

- Attenzione! Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio alla vettura. SKODA SUPERB (3U4)

34

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

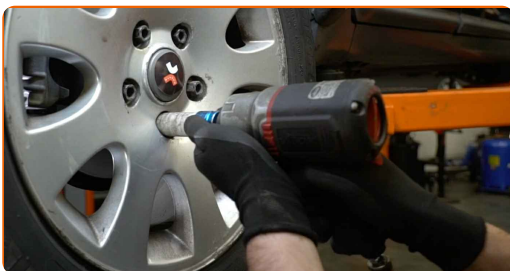

35

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 120 Nm.



36

Rimuovi i cric e i cunei.



Sostituzione: pinza de freno - SKODA SUPERB (3U4). Consiglio:

- Controllare il livello di liquido freni nel serbatoio di espansione e ripristinarne il livello adeguato, se necessario.

37

Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni. Chiudere il cofano.



**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**PINZA DE FRENO: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.