



Come cambiare spazzole
tergicristallo della parte
posteriore su **TOYOTA**
COROLLA Tre volumi
(_E12J_, _E12T_) - Guida
alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

TOYOTA COROLLA Tre volumi (_E12J_, _E12T_) 1.4 VVT-i (ZZE120_), TOYOTA COROLLA Tre volumi (_E12J_, _E12T_) 1.6 VVT-i (ZZE121_), TOYOTA COROLLA Tre volumi (_E12J_, _E12T_) 2.0 D-4D (CDE120_), TOYOTA COROLLA Tre volumi (_E12J_, _E12T_) 1.4 D-4D (NDE120_), TOYOTA COROLLA Tre volumi (_E12J_, _E12T_) 1.8 (ZZE122), TOYOTA COROLLA Tre volumi (_E12J_, _E12T_) 1.5 (ZZA120_, ZZE123_), TOYOTA COROLLA Tre volumi (_E12J_, _E12T_) 1.8

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D

SOSTITUZIONE: SPAZZOLE TERGICRISTALLO - TOYOTA
COROLLA TRE VOLUMI (_E12J_, _E12T_). ATTREZZI
CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:



- Giravite Piatto

[Acquistare utensili](#)


AUTODOC raccomanda:

- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - TOYOTA COROLLA Tre volumi (_E12J_, _E12T_) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1

Prepara i nuovi tergicristalli.

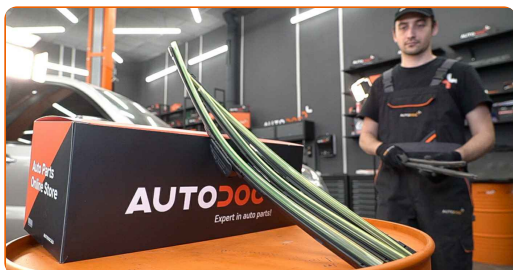

2

Staccare il braccio del tergicristallo dalla superficie del vetro fino all'arresto.



3

Premi il gancio. Usa un giravite piatto.



4

Rimuovi la spazzola dal braccio del tergicristallo.



Sostituzione: spazzole tergicristallo - TOYOTA COROLLA Tre volumi (_E12J_, _E12T_). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Quando si sostituisce la spazzola del tergicristallo, evita con cautela che la molla inserita del braccio del tergicristallo possa colpire il vetro del parabrezza.

5

Installa la nuova spazzola del tergicristallo e premi delicatamente il braccio del tergicristallo verso il basso sul vetro del parabrezza.



Sostituzione: spazzole tergicristallo - TOYOTA COROLLA Tre volumi (_E12J_, _E12T_). AUTODOC raccomanda:

- Non toccare il bordo di gomma della spazzola, al fine di evitare il danneggiamento del suo rivestimento in grafite.
- Assicurarsi che la striscia di gomma della spazzola si adatti perfettamente al vetro, lungo la sua intera lunghezza.

6 Innesca l'accensione.

7 Dopo l'installazione, verificare il buon funzionamento del meccanismo tergicristallo.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

SPAZZOLE TERGICRISTALLO: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.