



Come cambiare spazzole  
tergicristallo della parte  
posteriore su **TOYOTA**  
**COROLLA Tre volumi**  
**(E15\_)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

TOYOTA COROLLA Tre volumi (E15\_) 1.8 VVT-i, TOYOTA COROLLA Tre volumi (E15\_) 1.8 VVTi (ZRE142), TOYOTA COROLLA Tre volumi (E15\_) 1.6 VVTi (ZZE141), TOYOTA COROLLA Tre volumi (E15\_) 1.8 (ZRE142)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: TOYOTA PRIUS 2 volumi /Coda spiovente (NHW20\_) 1.5 Hybrid (NHW2\_)

**AUTODOC raccomanda:**

- **Attenzione!** Spegnere il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – TOYOTA COROLLA Tre volumi (E15\_).

**EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:**


**1**

Prepara i nuovi tergicristalli.



**2**

Staccare il braccio del tergicristallo dalla superficie del vetro fino all'arresto.

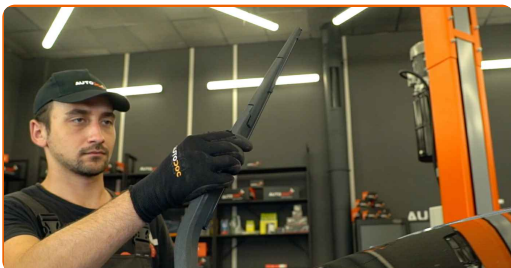

**3**


Premi il gancio. Rimuovi la spazzola dal braccio del tergicristallo.



**Sostituzione: spazzole tergicristallo - TOYOTA COROLLA Tre volumi (E15\_).**  
**Consiglio:**

- Quando si sostituisce la spazzola del tergicristallo, evita con cautela che la molla inserita del braccio del tergicristallo possa colpire il vetro del parabrezza.

- 4** Installa la nuova spazzola del tergicristallo e premi delicatamente il braccio del tergicristallo verso il basso sul vetro del parabrezza.

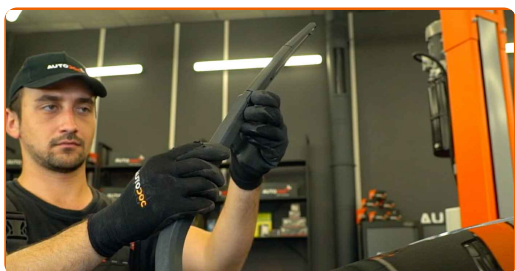


Sostituzione: spazzole tergicristallo - TOYOTA COROLLA Tre volumi (E15\_). I professionisti raccomandano:

- Non toccare il bordo di gomma della spazzola, al fine di evitare il danneggiamento del suo rivestimento in grafite.
- Assicurarsi che la striscia di gomma della spazzola si adatti perfettamente al vetro, lungo la sua intera lunghezza.

- 5** Innesca l'accensione.

- 6** Dopo l'installazione, verificare il buon funzionamento del meccanismo tergicristallo.

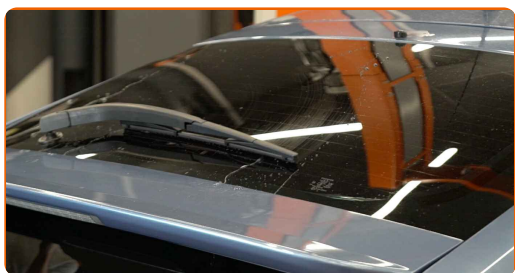

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**SPAZZOLE TERGICRISTALLO: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.