

# **AUTODOC CLUB**

Come cambiare spazzole  
tergicristallo della parte  
posteriore su **TOYOTA**  
**HIACE III Furgonato**  
**(YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_,**  
**YH5\_, YH6\_) - Guida alla**  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:


TOYOTA HIACE III Furgonato (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) 2.4 D (LH10\_, LH11\_), TOYOTA HIACE III Furgonato (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) 2.0 (RCH102\_, RCH112\_), TOYOTA HIACE III Furgonato (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) 2.4 (RZH10), TOYOTA HIACE III Furgonato (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) 2.4 4WD (RCH103\_, RCH113\_), TOYOTA HIACE III Furgonato (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) 2.4 D 4WD (LXH22\_, LXH12\_, LH114\_, LH112\_, LH104\_,..., TOYOTA HIACE III Furgonato (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) 2.4 D (LN10, LH11), TOYOTA HIACE III Furgonato (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) 2.4 D 4WD, TOYOTA HIACE III Furgonato (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) 2.8 D (LH11, LH10), TOYOTA HIACE III Furgonato (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) 2.4 D, TOYOTA HIACE III Furgonato (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) 2.4 (RZH103, RZH113), TOYOTA HIACE III Furgonato (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) 2.4 i (RZH103, RZH113)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Si prega di notare che il presente tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di questa parte auto su un veicolo dal design simile.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12\_, GRJ12\_) 3.0 D-4D

SOSTITUZIONE: SPAZZOLE TERGICRISTALLO - TOYOTA  
HIACE III FURGONATO (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_,  
YH6\_). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE  
NECESSARI:

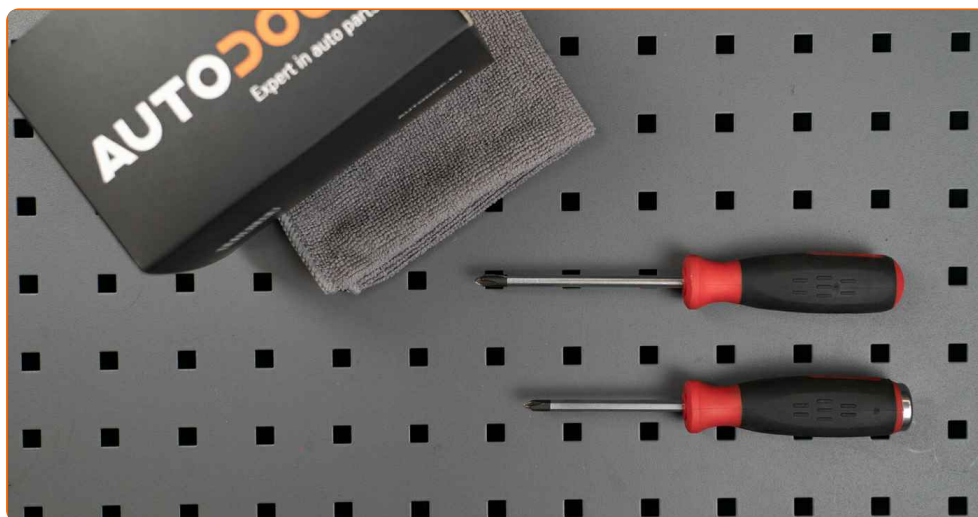

- Giravite Piatto

[Acquistare utensili](#)


**AUTODOC raccomanda:**

- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - TOYOTA HIACE III Furgonato (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

**EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:**

**1**

Prepara i nuovi tergicristalli.

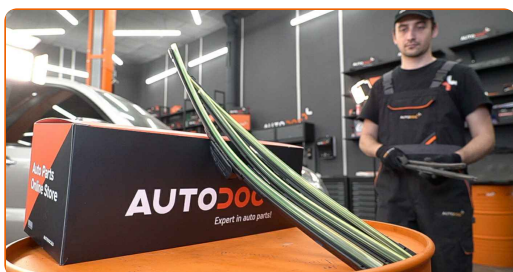

**2**

Staccare il braccio del tergicristallo dalla superficie del vetro fino all'arresto.




**3**

Premi il gancio. Usa un giravite piatto.



4

Rimuovi la spazzola dal braccio del tergicristallo.

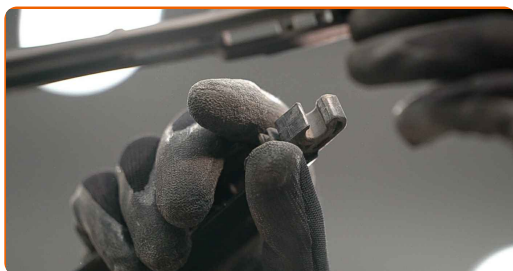

Sostituzione: spazzole tergicristallo - TOYOTA HIACE III Furgonato (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Quando si sostituisce la spazzola del tergicristallo, evita con cautela che la molla inserita del braccio del tergicristallo possa colpire il vetro del parabrezza.

5

Installa la nuova spazzola del tergicristallo e premi delicatamente il braccio del tergicristallo verso il basso sul vetro del parabrezza.



Sostituzione: spazzole tergicristallo - TOYOTA HIACE III Furgonato (YH7\_, LH6\_, LH7\_, LH5\_, YH5\_, YH6\_). AUTODOC raccomanda:

- Non toccare il bordo di gomma della spazzola, al fine di evitare il danneggiamento del suo rivestimento in grafite.
- Assicurarsi che la striscia di gomma della spazzola si adatti perfettamente al vetro, lungo la sua intera lunghezza.

**6**

Innesca l'accensione.

**7**

Dopo l'installazione, verificare il buon funzionamento del meccanismo tergicristallo.

**BEN FATTO!** **VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**SPAZZOLE TERGICRISTALLO: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.