




Come cambiare dischi
freno della parte
posteriore su **TOYOTA**
Sequoia (_K3_, _K4_) -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

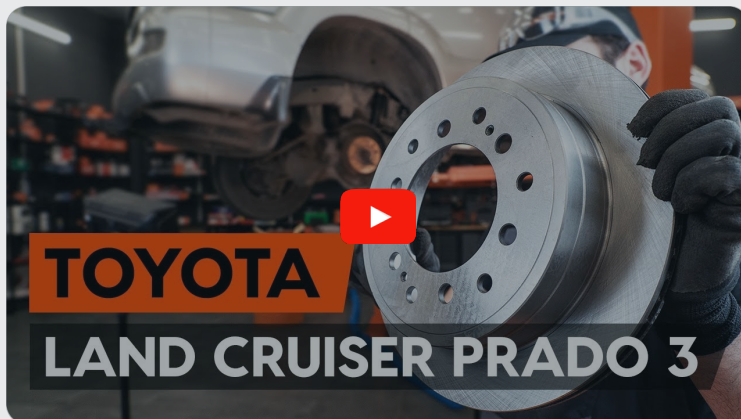

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

TOYOTA Sequoia (_K3_, _K4_) 4.7 4WD (UCK45_), TOYOTA Sequoia (_K3_, _K4_) 4.7 (UCK35_)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D

**SOSTITUZIONE: DISCHI FRENI - TOYOTA SEQUOIA
(_K3_, _K4_). ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:**



- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Grasso al rame
- Bussola nr. 17
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°21
- Arretratore per pistoncini freni a disco
- Chiave dinamometrica
- Giramaschi
- Martello di gomma
- Piede di porco
- Cunei ruote

Acquistare utensili


Sostituzione: dischi freni - TOYOTA Sequoia (_K3_, _K4_). AUTODOC raccomanda:

- Sostituire i dischi dell'automobile TOYOTA Sequoia (_K3_, _K4_) in kit completo per ogni asse. Indipendentemente dallo stato dei componenti. Questo renderà il processo di frenatura più uniforme.
- La procedura di sostituzione è identica per entrambi i dischi freni sullo stesso asse.
- Ogniqualvolta si cambiano i dischi del freno, sostituire anche le pastiglie del freno.
- Attenzione! Spegnerne il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – TOYOTA Sequoia (_K3_, _K4_).

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano vano motore. Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni.

2 Serra le ruote con i cunei.

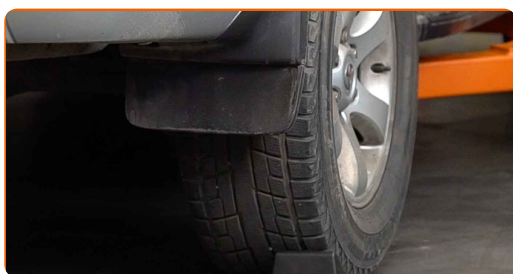

3 Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.21.



4 Sollevare la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.


5 Svita i bulloni delle ruote.



Sostituzione: dischi freni - TOYOTA Sequoia (_K3_, _K4_). Il consiglio di AUTODOC:

- Per evitare incidenti, solleva la ruota quando sviti i bulloni.

6 Smonta le ruote.

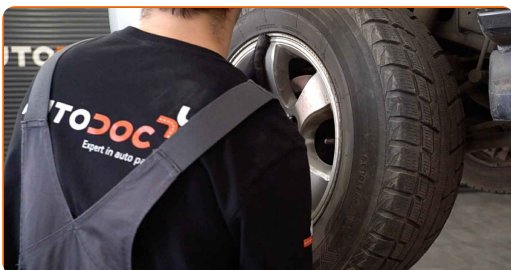


7 Pulisci gli elementi di fissaggio della pinza freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.




8

Separa le pastiglie dei freni. Usa un piede di porco.

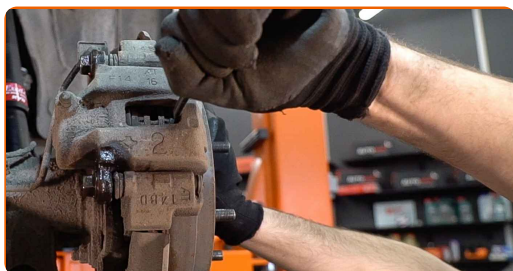


9

Svitare l'attacco della pinza freno. Utilizza una chiave a bussola N°17. Usa un giramaschi.

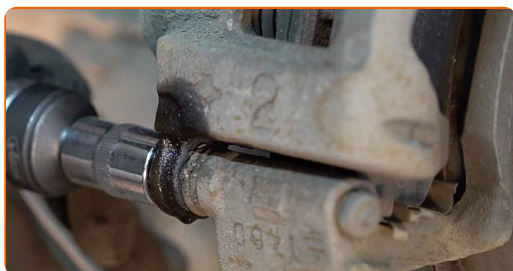

10


Rimuovere la pinza del freno.

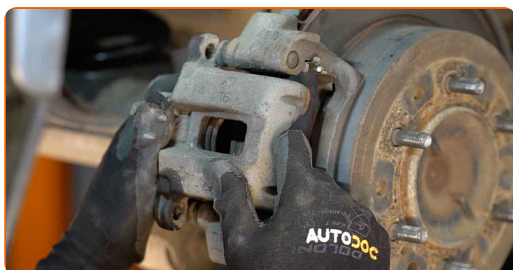


AUTODOC raccomanda:

- Usare un filo per legare la pinza alla sospensione o carrozzeria senza scollegarla dal tubo flessibile del freno, al fine di evitare la depressurizzazione del sistema.
- Assicurarsi che la pinza non sia appesa al tubo flessibile del freno.
- Evita di premere il pedale del freno dopo la rimozione della pinza del freno. In caso contrario, lo stantuffo potrebbe cadere dal cilindro del freno, provocando la fuoriuscita del liquido freni e la depressurizzazione del sistema.


11 Rimuovere le pastiglie del freno. Usa un piede di porco.

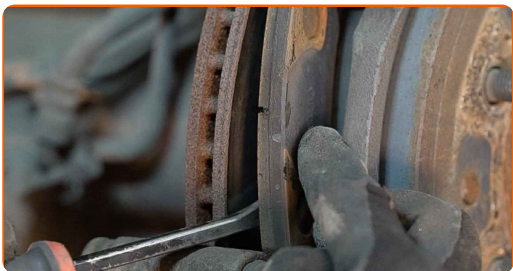


12 Pulisci gli elementi di fissaggio del supporto pinza freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

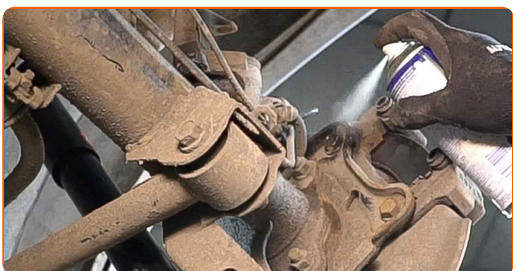

13 Svitare l'attacco della staffa pinza freno. Utilizza una chiave a bussola N°17. Usa un giramaschi.

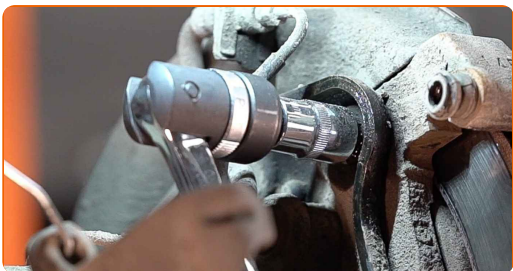


14 Rimuovere la staffa della pinza.

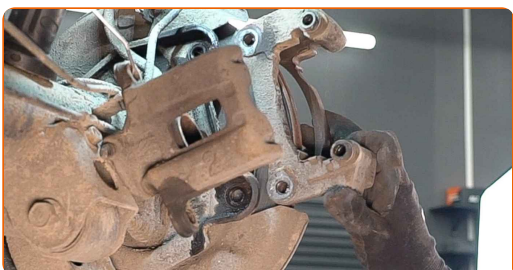

15

Pulisci la superficie del disco freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

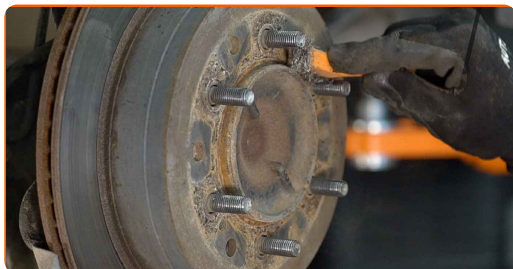


16

Rimuovere il disco del freno. Usa un piede di porco. Usa un martello di gomma.




17

Pulisci il mozzo. Usa una spazzola metallica. Tratta la superficie di contatto. Usa il grasso al rame.

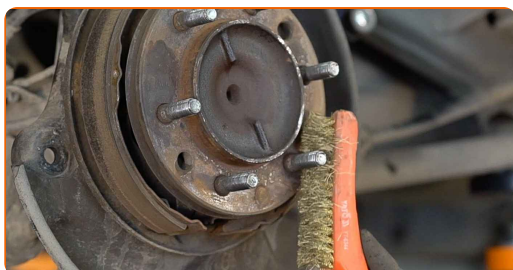

18

Installare il disco del freno.

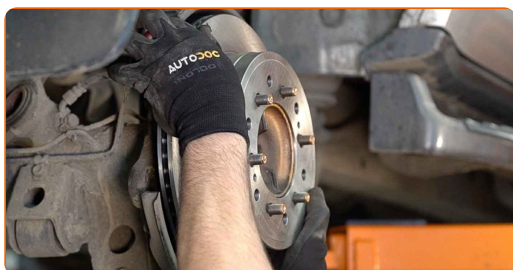

19

Pulire il sostegno pinza freno da sporco e polvere. Usa una spazzola metallica. Usa un pulitore freni.




AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: dischi freni - TOYOTA Sequoia (_K3_, _K4_). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.


20

Rimuovi le molle di ritenuta delle pastiglie dei freni.

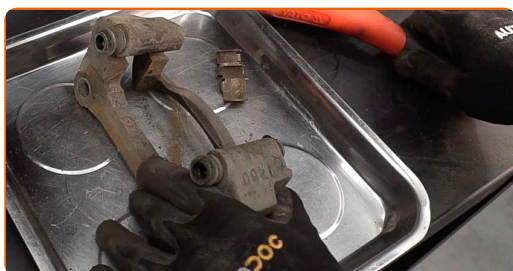

21

Installare il sostegno pinza freno.

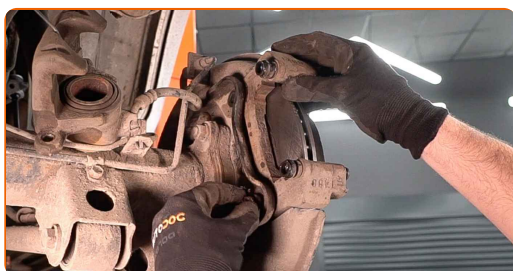

- 22** Serrare il sostegno pinza freno. Utilizza una chiave a bussola N°17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 105 Nm.



- 23** Installa le molle di ritenuta delle pastiglie dei freni.



- 24** Tratta con del prodotto il pistone della pinza freno. Usa un pulitore freni.



Sostituzione: dischi freni - TOYOTA Sequoia (_K3_, _K4_). I professionisti raccomandano:

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

25

Premere il pistone della pinza freno. Usa un arretratore per pistoncini freni a disco.



26

Installare le pastiglie del freno.



27

Montare la pinza del freno e fissarla. Utilizza una chiave a bussola N°17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 88 Nm.




28

Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Usa il grasso al rame.



29

Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.

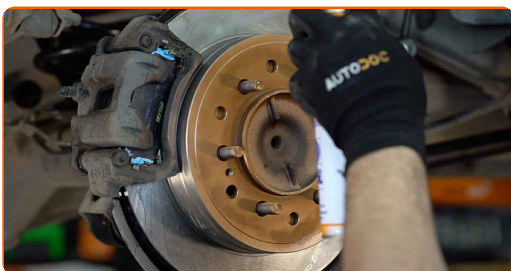

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: dischi freni - TOYOTA Sequoia (_K3_, _K4_). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

30

Installare la ruota.




Sostituzione: dischi freni - TOYOTA Sequoia (_K3_, _K4_). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Per evitare incidenti, tieni la ruota sollevata quando avviti i bulloni di serraggio.

31

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.21.

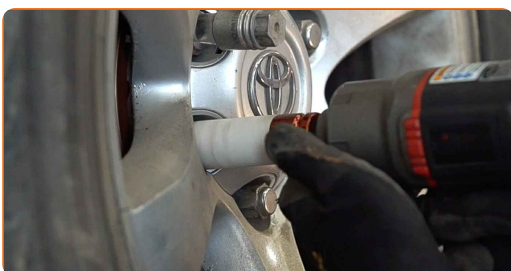

- 32** Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 112 Nm.




- 33** Rimuovi i cric e i cunei.



Sostituzione: dischi freni - TOYOTA Sequoia (_K3_, _K4_). AUTODOC raccomanda:

- Controllare il livello di liquido freni nel serbatoio di espansione e ripristinarne il livello adeguato, se necessario.

- 34** Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni.

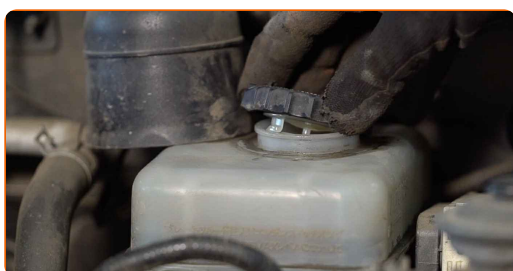

AUTODOC raccomanda:

- TOYOTA Sequoia (_K3_, _K4_) - Premere più volte il pedale del freno a motore spento finché non si avverte aumentare la resistenza.

35

Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  Google Play

 Download on the App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

DISCHI FRENO: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.