



Come cambiare filtro  
antipolline su **VAUXHALL**  
**Astravan Mk IV (G) (T98)**  
- Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
VAUXHALL Astravan Mk IV (G) (T98) 1.7 DTI 16V

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - VAUXHALL  
ASTRAVAN MK IV (G) (T98). ELENCO DEGLI ATTREZZI  
NECESSARI:



- Bussola nr. 7
- Cacciavite Torx T20
- Copertura parafango

**Acquistare utensili**

Sostituzione: filtro antipolline - VAUXHALL Astravan Mk IV (G) (T98). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Attenzione! Spegner il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – VAUXHALL Astravan Mk IV (G) (T98).

## EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1

Sposta il sedile passeggero completamente all'indietro.



2

Allarga un panno sotto al coperchio del filtro abitacolo per proteggere il rivestimento interno dalla sporcizia.



3

Svitare le viti di fissaggio del vano portaoggetti. Usa la chiave Torx T20.



4

Rimuovere il vano portaoggetti.




Sostituzione: filtro antipolline - VAUXHALL Astravan Mk IV (G) (T98). Consiglio:

- Fai attenzione ed evita di danneggiare gli elementi di fissaggio del vano portaoggetti.


5

Scollega il connettore della lampadina dalla scatola a guanti.

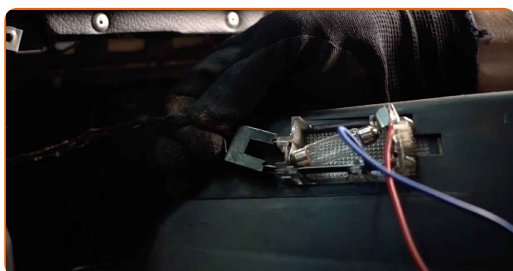

6

Svita gli elementi di fissaggio dal coperchio del filtro abitacolo. Utilizza una chiave a bussola N°7.

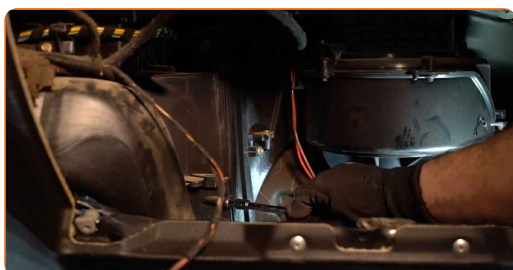

**7** Rimuovere il coperchio del filtro abitacolo.



**8** Rimuovere il filtro dell'abitacolo.



Sostituzione: filtro antipolline - VAUXHALL Astravan Mk IV (G) (T98). I professionisti raccomandano:

- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

**9** Pulisci la sede di montaggio del filtro abitacolo.



**10** Installa il filtro abitacolo sulla sua sede di montaggio.




Sostituzione: filtro antipolline - VAUXHALL Astravan Mk IV (G) (T98). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.
- Sostituzione: filtro antipolline - VAUXHALL Astravan Mk IV (G) (T98). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Prendersi cura di usare solo filtri di qualità.

11

Installare il coperchio del filtro.

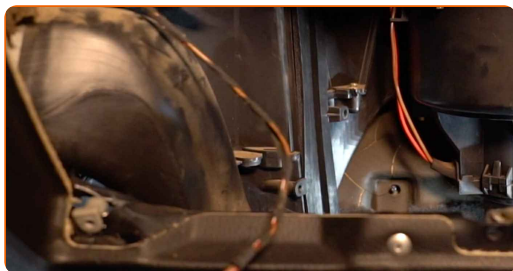

12

Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio del filtro abitacolo. Utilizza una chiave a bussola N°7.



13

Collega il connettore della lampadina alla scatola a guanti.





**14** Installare il vano portaoggetti.




**15** Avvitare le viti di fissaggio del vano portaoggetti. Usa la chiave Torx T20.



**16** Rimuovi il panno.



**17** Riponi il sedile passeggero alla sua posizione iniziale.

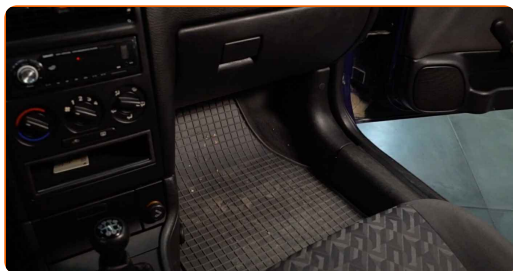

**18** Innesca l'accensione.

**19** Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.



20

Spegni il sistema di accensione.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.