




Come cambiare candele  
di accensione su  
**VAUXHALL Astravan Mk  
V (H) (A04)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE

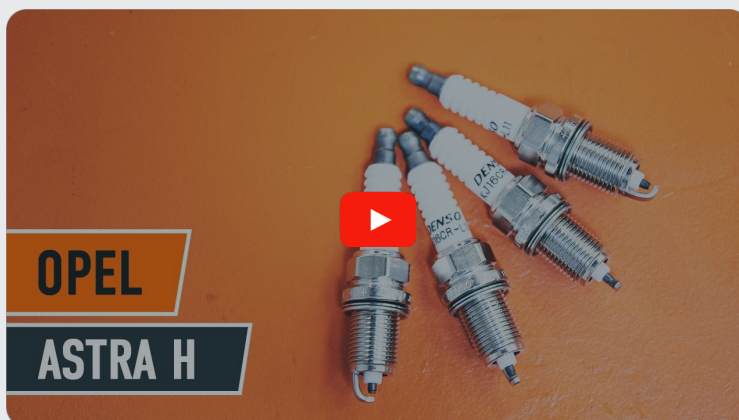

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04) 1.4 i

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

**SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - VAUXHALL  
ASTRAVAN MK V (H) (A04). ATTREZZI CHE SONO  
NECESSARI:**



- Spray per dispositivi elettronici
- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Chiave dinamometrica
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Punta Torx T40
- Chiave a cricchetto
- Piede di porco
- Copertura parafango

**Acquistare utensili**

Sostituzione: candele di accensione - VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04). Il consiglio di AUTODOC:


- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - VAUXHALL ASTRAVAN MK V (H) (A04). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

**1** Aprire il cofano.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

**3** Rimuovere la copertura del motore.

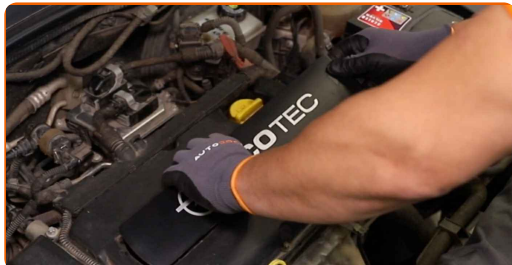

**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: candele di accensione - VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

**4** Smonta il connettore dalla bobina di accensione.



**5** Svitare i bulloni della bobina di accensione. Usa la chiave Torx T40. Usa una chiave a cricchetto.



**6** Solleva la bobina di accensione. Usa un piede di porco.


**7** Togli la bobina di accensione dall'alloggiamento della candela.




**8** Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.




**9** Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave a cricchetto.

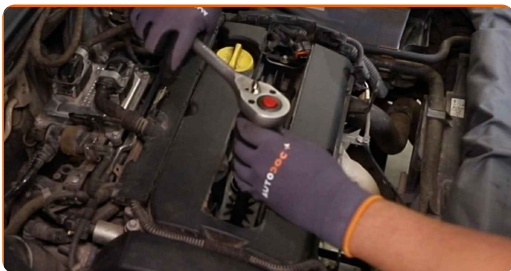


**10** Togli le candele.

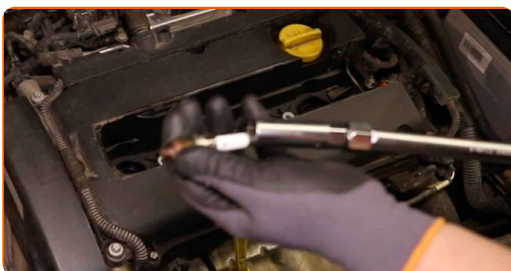

**11** Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.

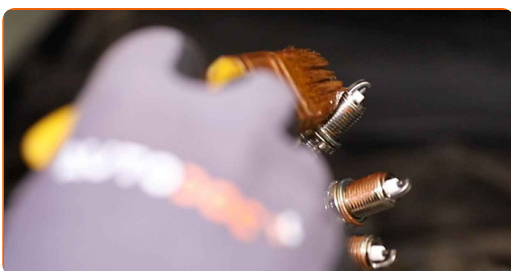


**12** Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio.

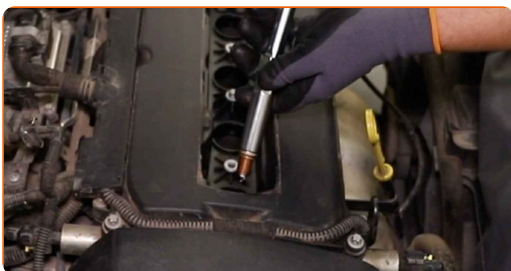

13

Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 25 Nm.

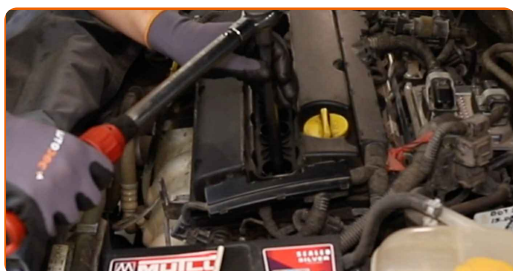


Sostituzione: candele di accensione - VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04).  
AUTODOC raccomanda:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.


14

Installa la bobina di accensione nell'alloggiamento della candela.

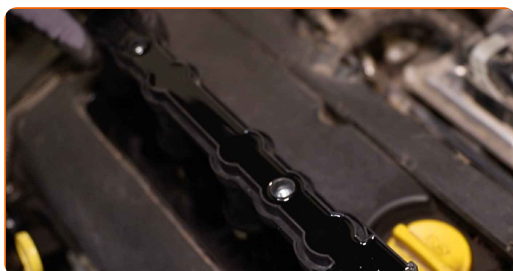

15

Stringere i bulloni della bobina di accensione. Usa la chiave Torx T40. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 7 Nm.

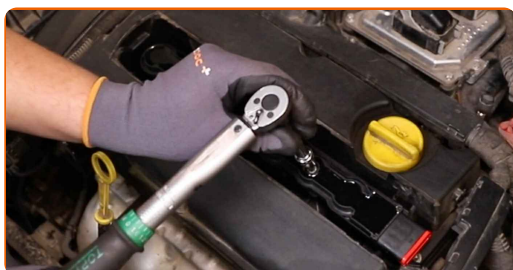



- 16** Tratta il connettore delle bobine di accensione con uno spray per dispositivi elettronici. Lo spray proteggerà i contatti elettrici dalla corrosione, l'ossidazione e la resistenza di contatto.



**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: candele di accensione - VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

- 17** Collega il connettore della bobina di accensione.



- 18** Montare il coperchio motore e fissarlo.



**Sostituzione: candele di accensione - VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04).  
AUTODOC raccomanda:**

- Durante l'installazione, al fine di non danneggiare il componente si raccomanda di non esercitare molta forza.



- 19** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.
- 20** Spegni il motore.
- 21** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.
- 22** Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.