



Come cambiare pinza de  
freno della parte  
anteriore su **VW Beetle  
Hatchback (5C1, 5C2)** -  
Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 1.2 TSI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 2.0 TSI,  
VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 1.4 TSI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 1.6 TDI,  
VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 2.0 TDI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 2.5, VW  
Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 1.2 TSI 16V

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Caddy III Station Wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

SOSTITUZIONE: PINZA DE FRENO - VW BEETLE  
HATCHBACK (5C1, 5C2). ATTREZZI CHE SARANNO  
NECESSARI:



- Chiave dinamometrica
- Spazzola metallica
- Punta HEX N.H7
- Chiave combinate N°11
- Pulitore freni
- Grasso al rame
- Giravite Piatto
- Contenitore di liquido
- Pasta antifischio per freni
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Piede di porco
- Cunei ruote
- Chiave a cricchetto
- Clip di fissaaggio tubo del freno

**Acquistare utensili**

Sostituzione: pinza de freno - VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- La procedura di sostituzione è identica per le pinze freno di destra e di sinistra sullo stesso asse.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

**EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:**

**1** Aprire il cofano vano motore. Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni.

**2** Serra le ruote con i cunei.



**3** Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.



**4** Sollevare la parte anteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.



5

Svita i bulloni delle ruote.



**AUTODOC raccomanda:**

- **Importante!** Tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2)

6

Smonta le ruote.



7

Gira il fuso a snodo verso destra per accedere al bullone del tubo flessibile del freno e al sensore di usura delle pastiglie freno.



**Fai attenzione!**


- Se usi un cric, sarà impossibile eseguire il passo n.7.

- 8 Scollegare il connettore elettrico del sensore ABS. Staccare la presa del sensore di usura delle pastiglie dei freni. Rimuovi il connettore del sensore ABS. Rimuovere il connettore del sensore di usura delle pastiglie freno.


**Fai attenzione!**

- Alcune auto non sono dotate di sensore di usura delle pastiglie freno.

- 9 Metti un contenitore per la raccolta del fluido freni al di sotto.

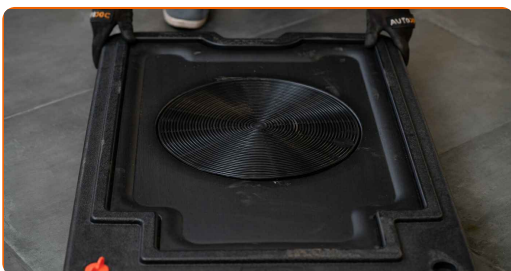

- 10 Pulisci l'area nella quale il tubo del freno è connesso alla pinza, e la zona dei perni guida. Usa un pulitore freni.

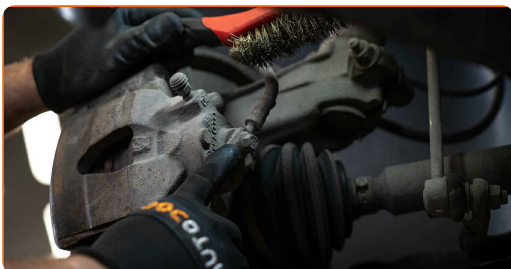

**Sostituzione: pinza de freno - VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Consiglio:**

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

11

Stringi il tubo del freno usando una fascetta di fissaggio del tubo freni.



12

Svitare il tubo flessibile del freno dalla pinza del freno. Utilizza una chiave combinata N°11. Metti da parte il tubo flessibile del freno. Lega il tubo flessibile del freno alla carrozzeria dell'auto con un gancio o un pezzo di filo.



13

Separa le pastiglie dei freni. Usa un piede di porco.



14

Rimuovere i tappi dei parapolvere delle guide pinza freno. Usa un giravite piatto.





15

Svitare l'attacco della pinza freno. Usa una chiave HEX N.H8. Usa una chiave a cricchetto.



16

Rimuovere la pinza del freno.




Sostituzione: pinza de freno - VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). AUTODOC raccomanda:

- Durante la sostituzione della pinza del freno, si raccomanda cambiare anche le pastiglie, nonché di verificare lo stato dei dischi e, se necessario, sostituirli.
- Se userai le pastiglie dei freni vecchie, puliscile.

17

Pulire il sostegno pinza freno da sporco e polvere. Usa una spazzola metallica. Tratta la staffa della pinza dei freni. Usa un pulitore freni.

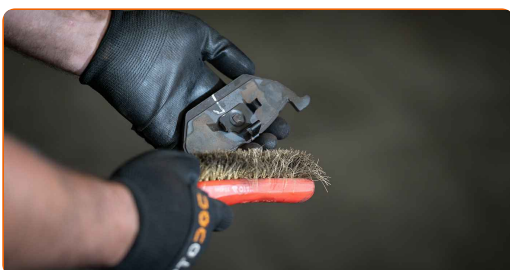



**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: pinza de freno - VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

18

Tratta le superfici dei contatti tra le pastiglie freno e la staffa della pinza freno. Usa una pasta antifischio.

19

Rimuovere i perni di guida dalla pinza del freno.



20

Pulisci le macchie di grasso vecchio e di ruggine, se ce ne sono, dai perni guida della pinza e dai parapolveri dei perni guida. Usa un pulitore freni.

**Sostituzione: pinza de freno - VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Consiglio:**

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

21

Lubrificare i perni di guida con grasso freni speciale.



AUTODOC raccomanda:

- Se il kit delle nuove pinze freni non contiene perni guida, usa i perni vecchi.

22

Installa le pinze freno insieme alle pastiglie.




Fai attenzione!

- Installa le pinze freno iniziando dalla parte inferiore.

23


Svita i perni guida.

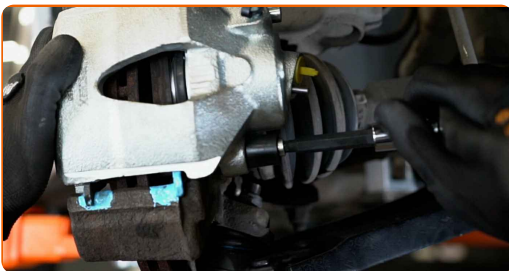


Sostituzione: pinza de freno - VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Il consiglio di AUTODOC:

- Solleva la pinza del freno.

- 24 Stringi i perni guida. Usa una chiave HEX N.H8. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 30 Nm.

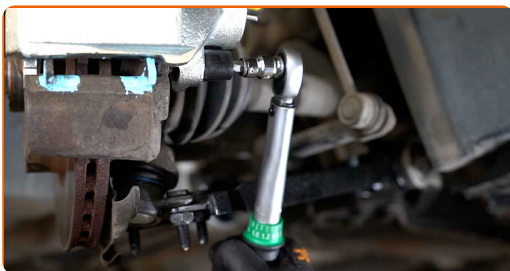


- 25 Pulisci lo sporco dal bullone di fissaggio tubo freno. Usa un pulitore freni.

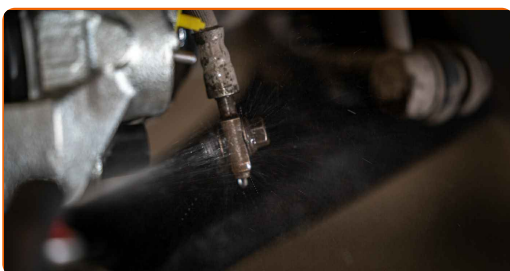

**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: pinza de freno - VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

- 26 Installare e fissare il tubo flessibile del freno nella nuova pinza. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 35 Nm.

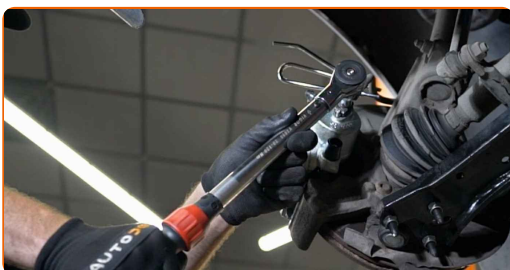

27

Montare i tappi dei parapolvere delle guide pinza freno.



28

Collegare il connettore elettrico del sensore ABS. Collegare la presa del sensore di usura delle pastiglie dei freni.

Sostituzione: pinza de freno - VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Spurgare la pinza del freno.

29

Pulisci il mozzo. Usa una spazzola metallica. Tratta la superficie di contatto. Usa il grasso al rame.



30

Installare la ruota.



**AUTODOC raccomanda:**

- **Importante!** Tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio. VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2)

**31**

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.




**32**

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 120 Nm.



**33**

Rimuovi i cric e i cunei.

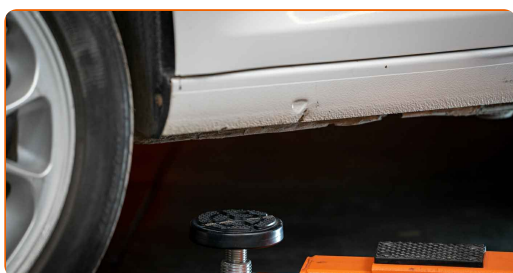

**Sostituzione: pinza de freno - VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). I professionisti raccomandano:**

- **Importante!** Sostituzione: pinza de freno - VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Controllare il livello del liquido dei freni nel serbatoio e rabboccare se necessario.

34

Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni. Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**PINZA DE FRENO: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.