AUTODOC

Expert in auto parts!

Come sostituire il filtro dell'abitacolo su Peugeot 406

Effettua la sostituzione nel seguente ordine:

Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.

AutoDoc raccomanda:

Rimuovere eventuali detriti dal filtro dell'abitacolo con cura, al fine di evitare l'intasamento del condotto di ventilazione.

1

Aprire il cofano vano motore.

2.1

Rimuovere il coperchio del filtro abitacolo.

2.2

3.1

Rimuovere il filtro dell'abitacolo.

Come sostituire il filtro dell'abitacolo su Peugeot 406

3.2

Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.

4

Installare un nuovo filtro dell'abitacolo in conformità con il segno.

5.1

Chiudere il coperchio della carcassa filtro abitacolo.

5.2

6

Chiudere il cofano

Ci auguriamo che queste informazioni sono state utili!

Video tutorial

Guarda le videoguide dettagliate sulla riparazione della tua Peugeot 406 sul nostro canale youtube. Guarda le videoguide.

AutoDoc online

Su AutoDoc sono disponibili filtri abitacolo per la tua auto Peugeot 406 della più alta qualità. Vai al sito.

Come sostituire il filtro dell'abitacolo su Peugeot 406

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

RICAMBI DI QUALITÀ

PEUGEOT

FILTRI ABITACOLO

PEUGEOT 406

FILTRI ABITACOLO PER PEUGEOT

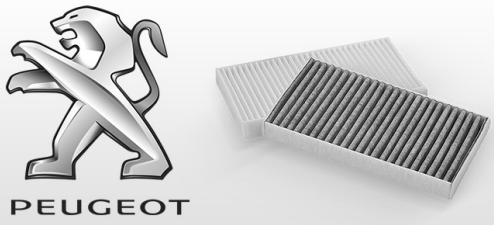

FILTRI ABITACOLO PER PEUGEOT 406

Disclaimer:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando esegui lavori di riparazione o sostituzione. AutoDoc non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà acquisiti nel processo di riparazione o sostituzione a causa di uso scorretto o errata interpretazione delle informazioni fornite.

AutoDoc non è responsabile si eventuali errori o incertezze presenti in questa guida. Le informazioni fornite sono solo a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AutoDoc non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AutoDoc raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento dei lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

AUTODOC NEI SOCIAL MEDIA