AUTODOC CLUB

Come cambiare filtro aria su **AUDI A4 Avant (8K5, B8)** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSi, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - AUDI A4 AVANT (8K5, B8). ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:

- Bussola nr. 7
- Punta Torx T30
- Chiave a cricchetto
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

Acquistare utensili

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro aria - AUDI A4 Avant (8K5, B8). Non ignorare il programma di manutenzione, le raccomandazioni e i requisiti specificati dal produttore su come utilizzare la parte per auto.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - AUDI A4 AVANT (8K5, B8). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Scollega il connettore del debimetro.

4 Scollega il collare di fissaggio del tubo di aspirazione. Utilizza una chiave a bussola N°7. Usa una chiave a cricchetto.

5 Scollega il tubo di aspirazione dell'aria dall'alloggiamento del filtro dell'aria.

6 Allenta le viti di serraggio dal coperchio del filtro dell'aria. Usa la chiave Torx T 30. Usa una chiave a cricchetto.

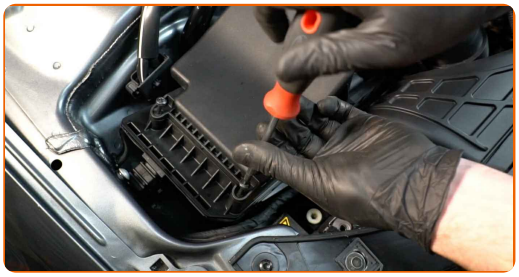

7 Copri il tubo di aspirazione con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.

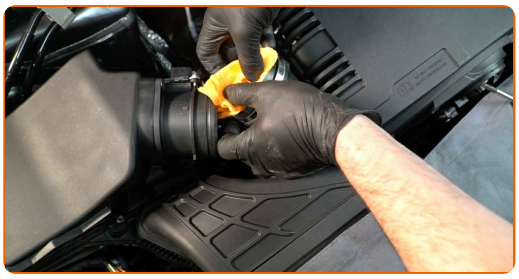

8 Rimuovere il coperchio del filtro d'aria.

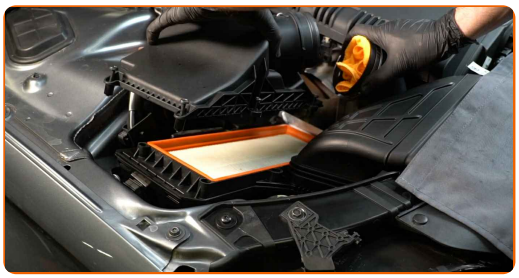

Sostituzione: filtro aria - AUDI A4 Avant (8K5, B8). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Rimuovi il pezzo verticalmente rispetto al coperchio del motore.

9 Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.

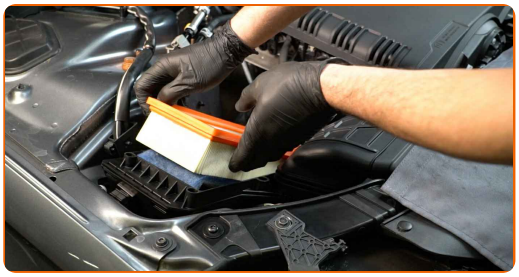

10 Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.

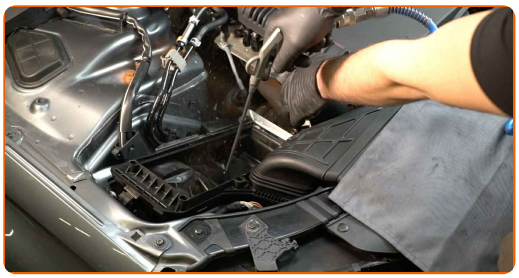

Sostituzione: filtro aria - AUDI A4 Avant (8K5, B8). Consiglio:

- Prima di pulire il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento, copri i componenti del condotto dell'aria, il debimetro (se diponibile), la valvola a farfalla con un panno pulito.

11 Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.

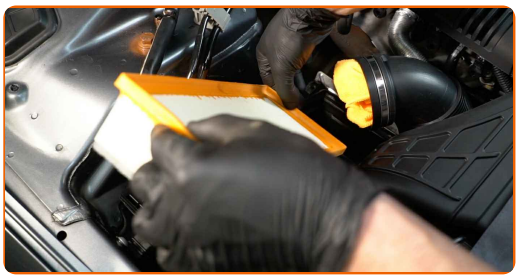

Sostituzione: filtro aria - AUDI A4 Avant (8K5, B8). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - AUDI A4 Avant (8K5, B8).
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.

12 Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.

13 Avvita le viti di serraggio sul coperchio del filtro dell'aria. Usa la chiave Torx T 30. Usa una chiave a cricchetto.

14 Rimuovi il panno in microfibra dal tubo di aspirazione.

15 Collega il tubo di aspirazione dell'aria all'alloggiamento del filtro dell'aria.

16 Fissa il collare di fissaggio al tubo di aspirazione. Utilizza una chiave a bussola N°7. Usa una chiave a cricchetto.

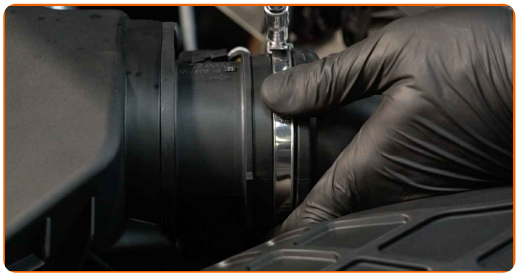

17 Collega il connettore del debimetro.

18 Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

19 Chiudere il cofano.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

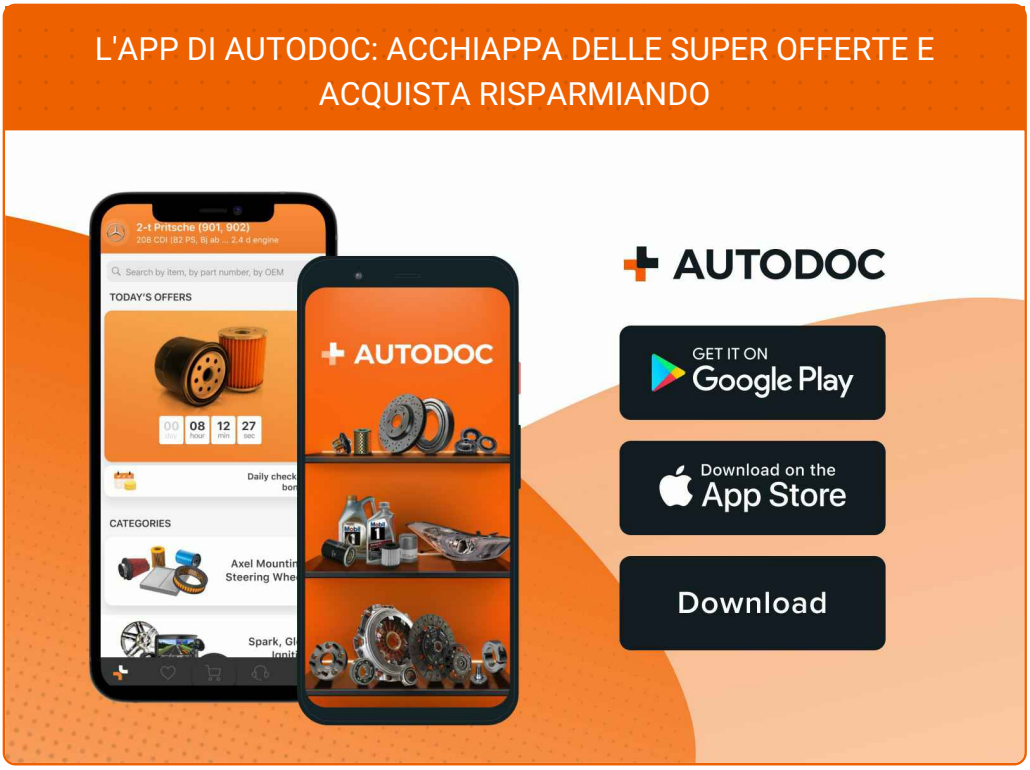

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.