AUTODOC CLUB

Come cambiare alzacristalli della parte anteriore su **VW Lupo 6X1** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per
VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0, VW Lupo (6X1, 6E1) 1.4 16V, VW Lupo (6X1, 6E1) 1.7 SDI, VW Lupo (6X1, 6E1) 1.4 TDI, VW Lupo (6X1, 6E1) 1.4 FSI, VW Lupo (6X1, 6E1) 1.4

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: ALZACRISTALLI - VW LUPO 6X1. ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:

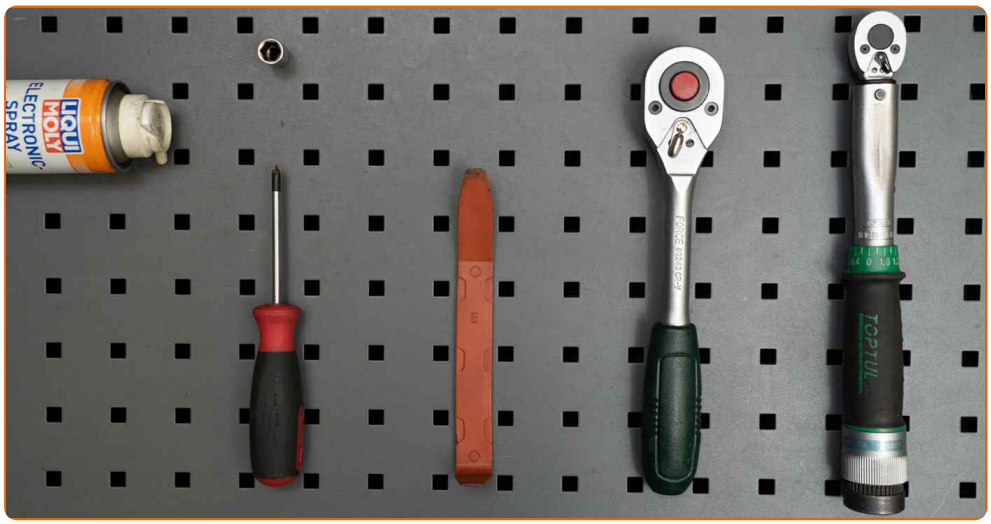

- Spray per dispositivi elettronici
- Chiave dinamometrica
- Bussola nr. 10
- Chiave a cricchetto
- Giravite Phillips
- Kit di strumenti di rimozione finiture auto

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: alzacristalli - VW Lupo 6X1. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: ALZACRISTALLI - VW LUPO 6X1. UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

1 Aprire la portiera dell'auto.

2 Svitare gli elementi di fissaggio del pannello inferiore della portiera. Usa un cacciavite Phillips.

3 Staccare il pannello inferiore della portiera.

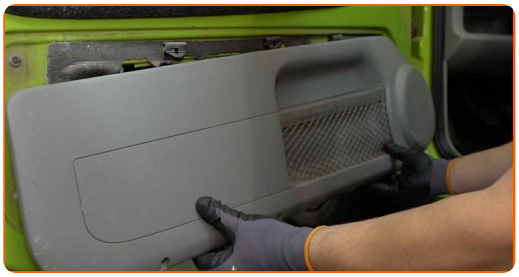

4 Rimuovere il modulo di commutazione dell'alzacristalli elettrico. Usa un attrezzo di plastica per la rimozione finiture auto.

5 Staccare i collegamenti dell'alzacristalli elettrico dall'unità di controllo.

6 Staccare il pannello di finitura della maniglia della portiera. Usa un attrezzo di plastica per la rimozione finiture auto.

7 Svitare gli elementi di fissaggio della maniglia della portiera. Usa un cacciavite Phillips.

8 Staccare il pannello interno della portiera.

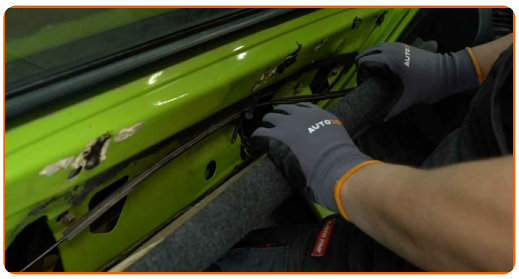

9 Rimuovere il cavo del blocco-maniglia.

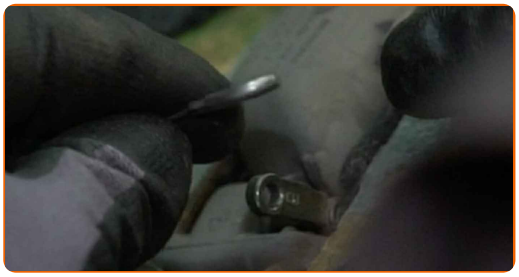

10 Togliere il pannello interno della portiera.

11 Attaccare i connettori dell'alzacristalli elettrico all'unità di controllo.

12 Abbassare il vetro in modo da poter vedere gli elementi di fissaggio che collegano il vetro al meccanismo di regolazione del finestrino.

13 Svitare gli elementi di fissaggio del vetro del finestrino. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

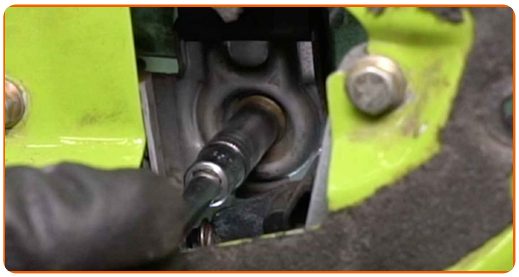

14 Scollegare il vetro dal meccanismo di regolazione del finestrino.

15 Sollevare completamente il vetro e fissarlo.

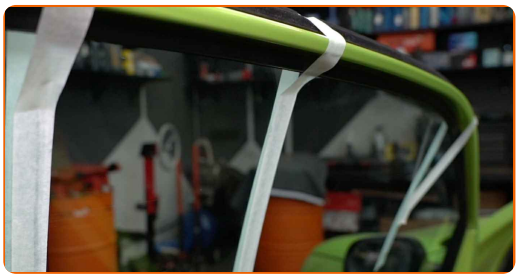

Sostituzione: alzacristalli - VW Lupo 6X1. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Per evitare lesioni, tenere il vetro quando lo si alza.

16 Staccare i collegamenti dell'alzacristalli elettrico dall'unità di controllo.

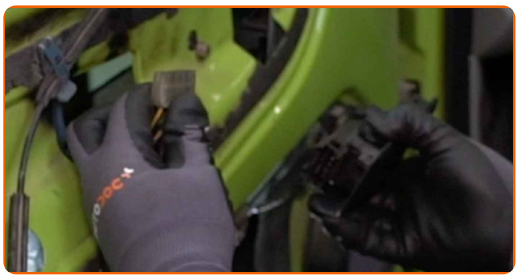

17 Svitare gli elementi di fissaggio del gruppo regolatore dell'alzacristalli. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

18 Scollegare il connettore dal motore degli alzacristalli elettrici.

19 Togliere il meccanismo regolatore del finestrino.

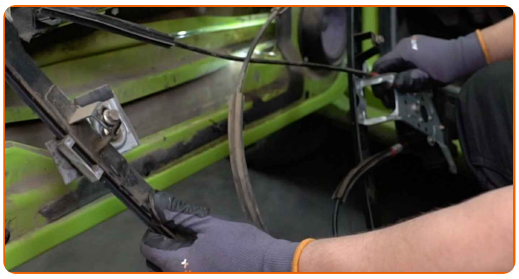

20 Svitare gli elementi di fissaggio del motore degli alzacristalli elettrici. Usa un cacciavite Phillips.

21 Rimuovere il motore degli alzacristalli elettrici.

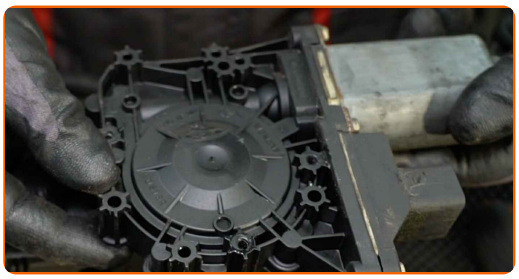

22 Installare ed avvitare gli elementi di fissaggio del motore sul nuovo meccanismo di regolazione del finestrino. Usa un cacciavite Phillips.

23 Applicare un prodotto trattante sul connettore del motore degli alzacristalli elettrici. Usa il grasso al silicone.

24 Installare il nuovo meccanismo regolatore del finestrino.

25 Avvitare gli elementi di fissaggio del meccanismo di regolazione del finestrino. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

26 Collegare il connettore al motore degli alzacristalli elettrici.

27 Attaccare i connettori dell'alzacristalli elettrico all'unità di controllo.

28 Abbassare il vetro del finestrino e installarlo nella sua sede di montaggio nel meccanismo alzacristalli.

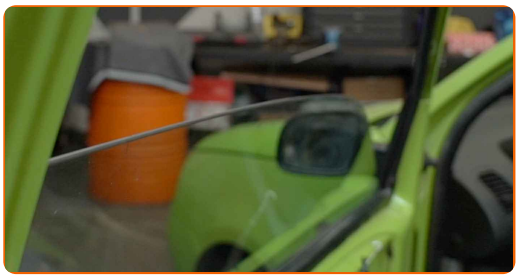

Sostituzione: alzacristalli - VW Lupo 6X1. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Per evitare lesioni, tenere il vetro quando lo si abbassa.
- Durante l'installazione, al fine di non danneggiare il componente si raccomanda di non esercitare molta forza.

29 Avvitare gli elementi di fissaggio del vetro del finestrino. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

Sostituzione: alzacristalli - VW Lupo 6X1. Consiglio:

- Per evitare lesioni, tenere il vetro quando si avvitano gli elementi di fissaggio.

30 Controllare che il regolatore del finestrino funzioni correttamente.

31 Stringere gli elementi di fissaggio del vetro del finestrino. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 5 Nm.

Sostituzione: alzacristalli - VW Lupo 6X1. AUTODOC raccomanda:

- Non applicare troppa forza durante il serraggio degli elementi di fissaggio. Un serraggio eccessivo può danneggiare il vetro.

32 Stringere gli elementi di fissaggio del gruppo regolatore dell'alzacristalli. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 8 Nm.

33 Staccare i collegamenti dell'alzacristalli elettrico dall'unità di controllo.

34 Installare il cavo del blocco-maniglia.

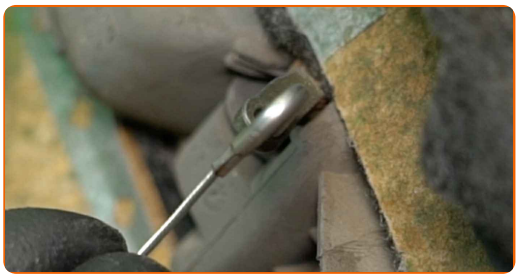

35 Rimontare il pannello interno della portiera.

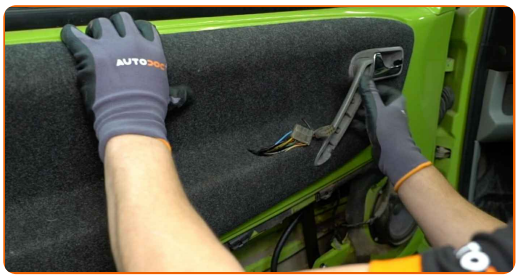

36 Stringere gli elementi di fissaggio della maniglia della portiera. Usa un cacciavite Phillips.

37 Fissare il pannello di finitura della maniglia della portiera.

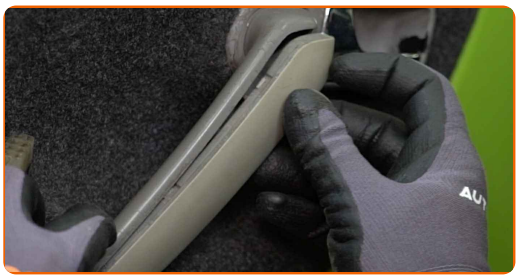

38 Applicare un prodotto trattante sui connettori del regolatore del finestrino. Usa il grasso al silicone.

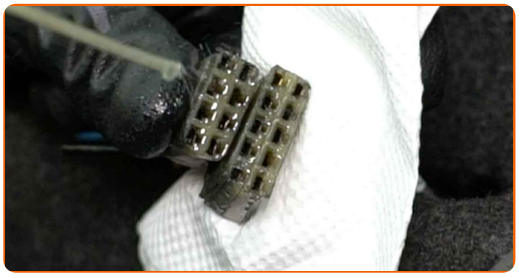

39 Attaccare i connettori dell'alzacristalli elettrico all'unità di controllo.

40 Installare il modulo di commutazione dell'alzacristalli elettrico.

41 Fissare il pannello inferiore della portiera.

42 Avvitare gli elementi di fissaggio del pannello inferiore della portiera. Usa un cacciavite Phillips.

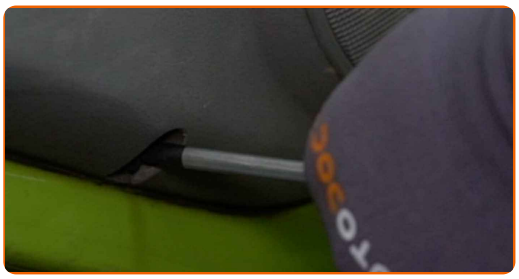

43 Controllare che il regolatore del finestrino funzioni correttamente.

44 Chiudere la portiera.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

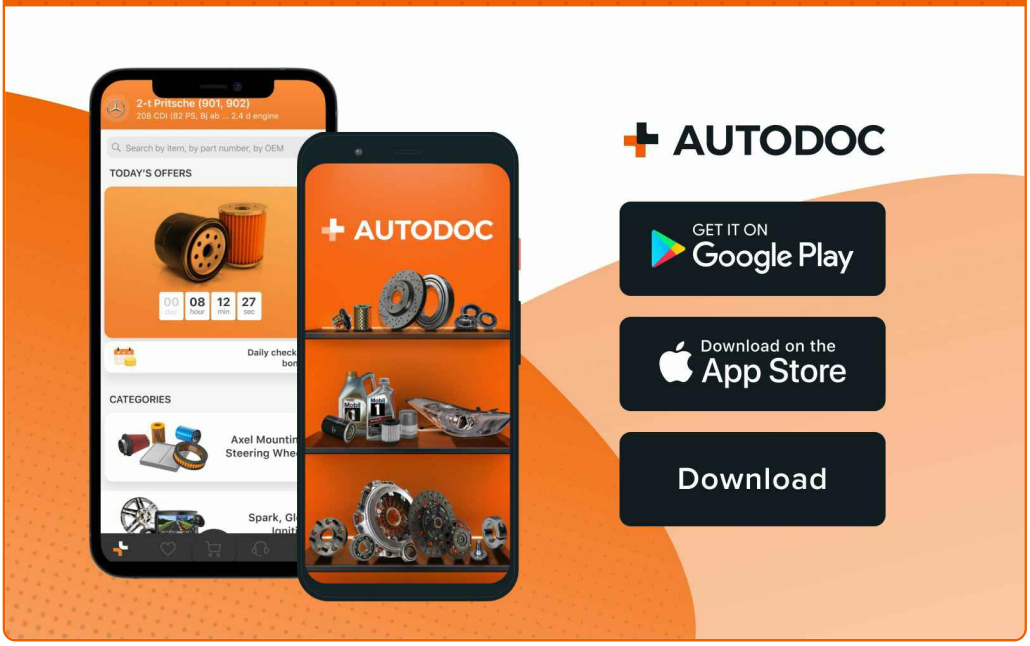

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER VW

ALZACRISTALLI: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER VW LUPO 6X1

ALZACRISTALLI PER VW: ACQUISTI ADESSO

ALZACRISTALLI PER VW LUPO 6X1: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.