AUTODOC CLUB

# Come cambiare filtro carburante su **TOYOTA COROLLA (_E10_)** - Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

**Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
TOYOTA COROLLA (_E10_) 2.0 D

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D

# SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - TOYOTA COROLLA (_E10_). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:

- Detergente spray multiuso
- Bussola nr. 8
- Bussola nr. 12
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Morsa (meccanica)
- Pinze a becco tondo
- Giravite Piatto
- Chiave per filtro olio
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro carburante - TOYOTA COROLLA (_E10_). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - TOYOTA COROLLA (_E10_). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Scollega il connettore del sensore di presenza dell'acqua nel carburante.

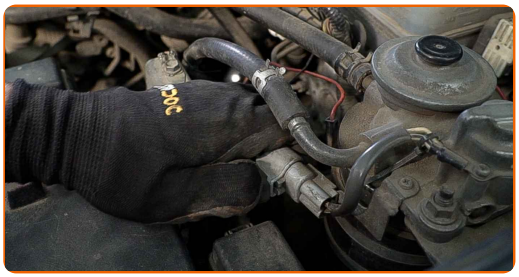

4 Allenta i morsetti di fissaggio dei tubi del filtro carburante. Usa delle pinze a becchi lunghi.

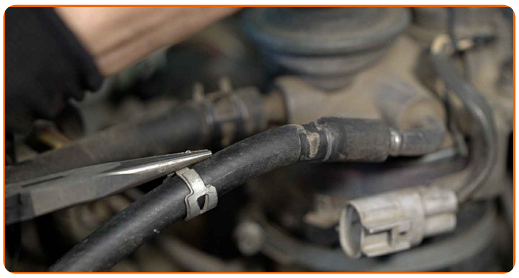

5 Scollega i tubi flessibili dal filtro carburante.

## Sostituzione: filtro carburante - TOYOTA COROLLA (_E10_). Consiglio:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.

6 Allentare l'elemento di montaggio del filtro del combustibile. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa una chiave a cricchetto.

7 Rimuovere il filtro del carburante. Riponi la cartuccia del filtro vecchio nel recipiente.

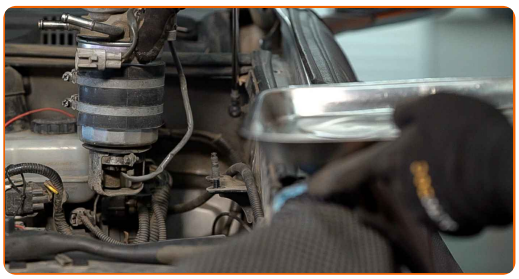

8 Svita la staffa del sensore presenza dell'acqua. Utilizza una chiave a bussola N°8.

9 Rimuovi la guarnizione adesiva in gomma.

10 Svita il sensore presenza dell'acqua.

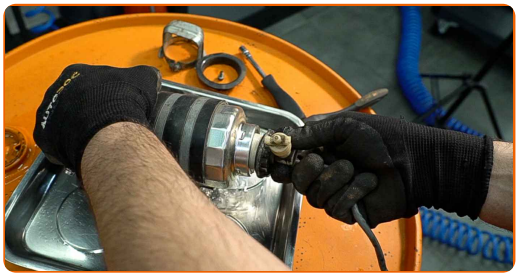

11 Attendi finchè il carburante sia fuoriuscito completamente dal filtro carburante.

12 Svita i morsetti della custodia protettiva del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°8.

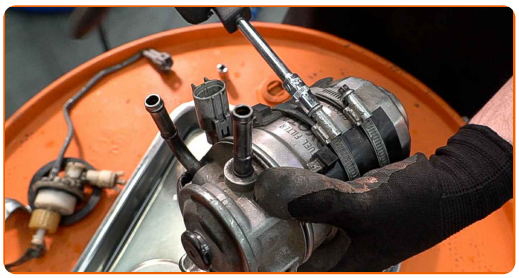

13 Rimuovi la custodia protettiva del filtro carburante.

**14** Stingi il coperchio del filtro carburante con una cartuccia del filtro vecchia in una morsa da banco.

**15** Svita la cartuccia.

**16** Pulisci la sede di montaggio della cartuccia.

**17** Avvita la cartuccia nuova. Usa una chiave per filtri olio. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 14 Nm.

## AUTODOC raccomanda:

- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.

**18** Allenta la morsa da banco ed estrai l'assemblaggio del filtro carburante.

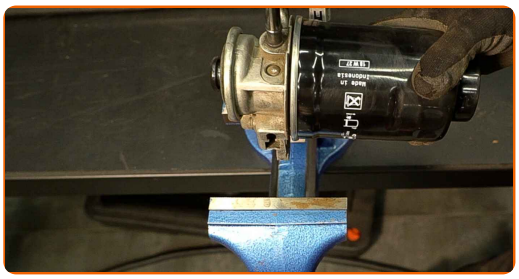

**19** Installa la custodia protettiva del filtro carburante.

**20** Serra i morsetti della custodia protettiva del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°8.

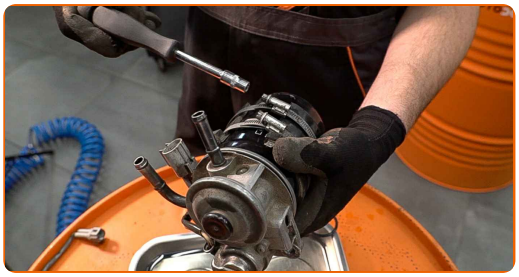

**21** Rimuovi l'anello O-ring del sensore di presenza dell'acqua nel carburante. Usa un giravite piatto.

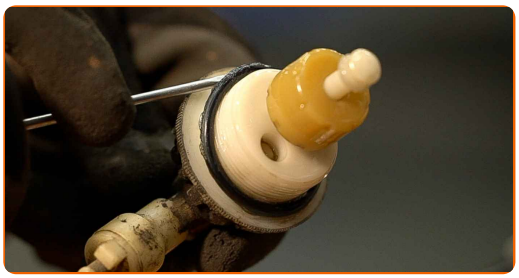

**22** Pulisci il sensore presenza dell'acqua nel carburante. Usa un detergente spray multiuso.

**23** Installa il nuovo anello O-ring del sensore di presenza dell'acqua nel carburante.

**24** Avvita il sensore di presenza dell'acqua nel carburante.

**25** Installa la guarnizione adesiva in gomma.

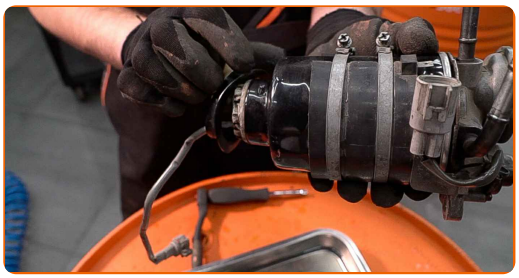

**26** Avvita la staffa del sensore di presenza dell'acqua nel carburante. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.

**27** Installare il nuovo filtro del carburante.

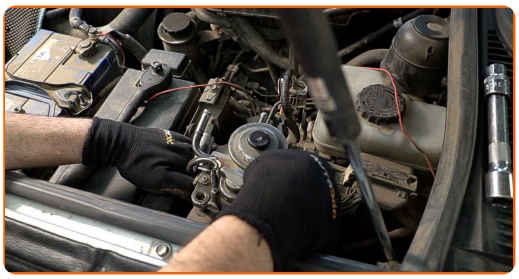

**28** Stringere gli elementi di fissaggio del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa una chiave a cricchetto.

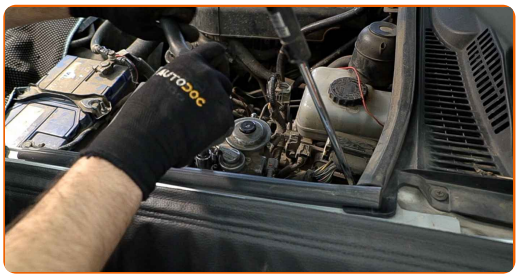

**29** Collega il connettore del sensore di presenza dell'acqua nel carburante.

**30** Collega i tubi flessibili al filtro carburante. Usa delle pinze a becchi lunghi.

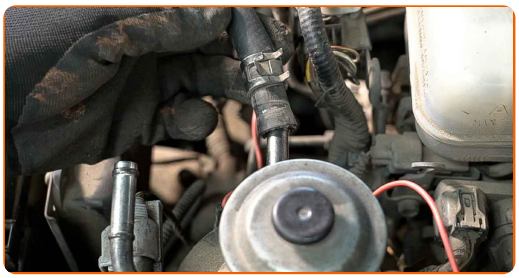

**31** Serra i morsetti di fissaggio dei tubi del filtro carburante. Usa delle pinze a becchi lunghi.

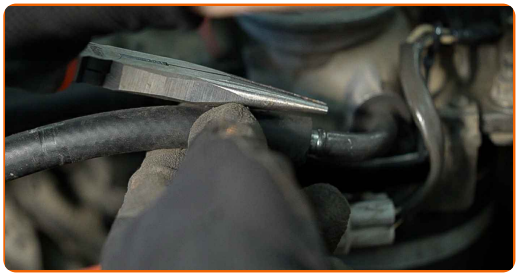

**32** Premi numerose volte la pompa di innesco finchè si indurisce.

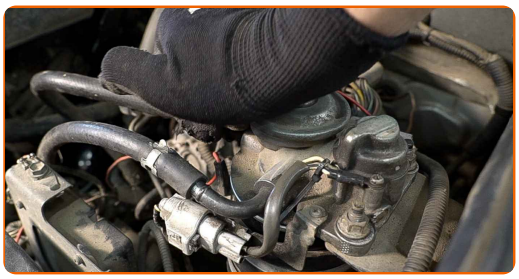

**33** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

**34** Spegni il motore.

**35** Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

**36** Chiudere il cofano.

## Sostituzione: filtro carburante - TOYOTA COROLLA (_E10_). I professionisti raccomandano:

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

## BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

# AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

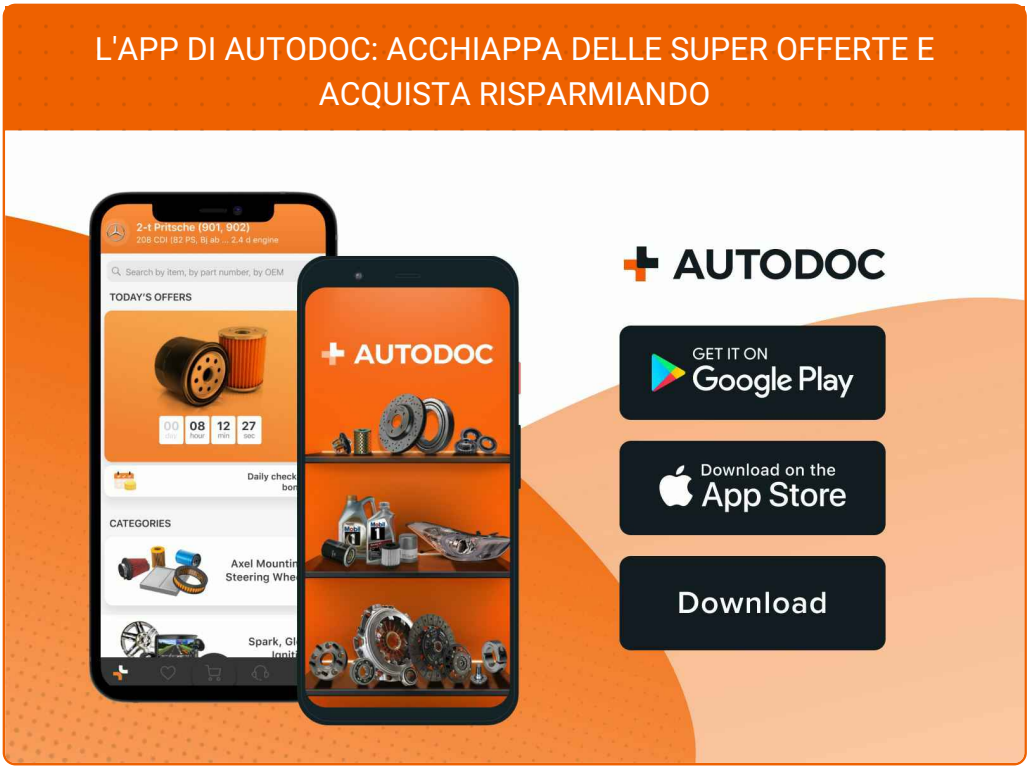


**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE**

## ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.