



Come cambiare candele  
di accensione su  
**Peugeot 208 1** - Guida  
alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL

**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.0, PEUGEOT 301 Sedan 1.2 VTi 72, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_) 1.2 VTi, PEUGEOT 308 II Hatchback 1.2 VTi 72, PEUGEOT 108 Hatchback 1.2, PEUGEOT 301 Sedan 1.2 VTi 82, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.2 GPL, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.2, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_) 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 301 Sedan 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 208 Van (CR\_) 1.2 PureTech 82

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

**SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - PEUGEOT 208 1. ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:**



- Spray per dispositivi elettronici
- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Bussola nr. 8
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Chiave dinamometrica
- Giravite Piatto
- Copertura parafango

**ACQUISTARE UTENSILI**


Sostituzione: candele di accensione - Peugeot 208 1. AUTODOC raccomanda:

- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - PEUGEOT 208 1. SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:


1

Aprire il cofano.

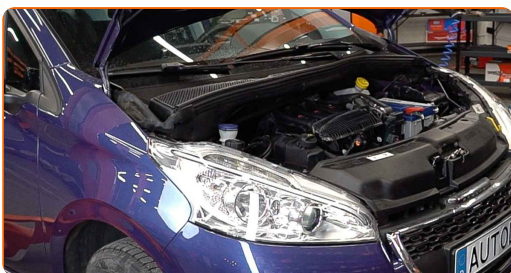


2

Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

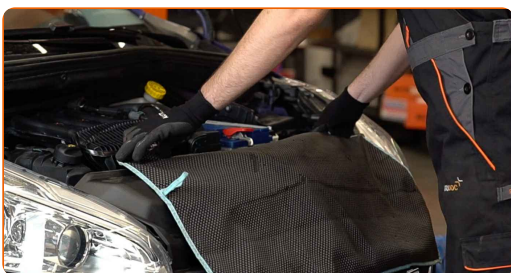


3

Scollega i connettori dalle bobine di accensione. Usa un giravite piatto.

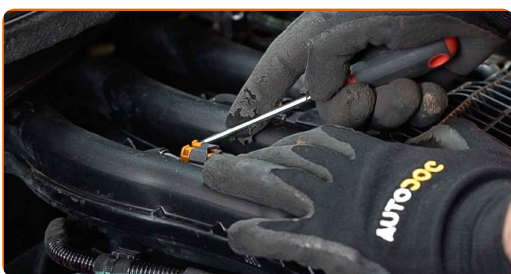


4

Svitare la staffa della bobina di accensione. Utilizza una chiave a bussola N°8.

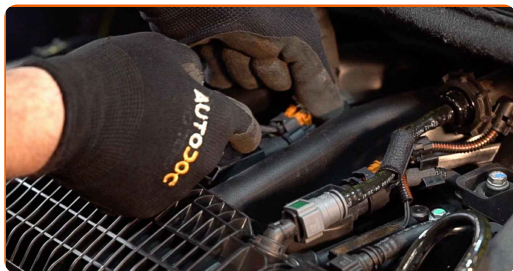

5

Estrai le bobine di accensione dai fori delle candele.

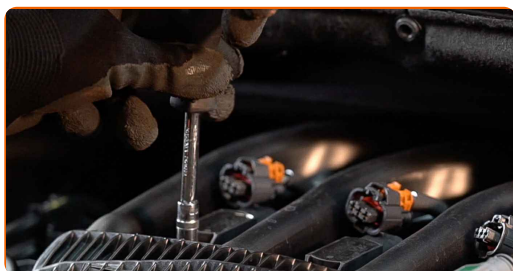


Sostituzione: candele di accensione - Peugeot 208 1. I professionisti raccomandano:

- Ricorda la sequenza dei vari passaggi per lo smontaggio della bobina di accensione.

6

Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.

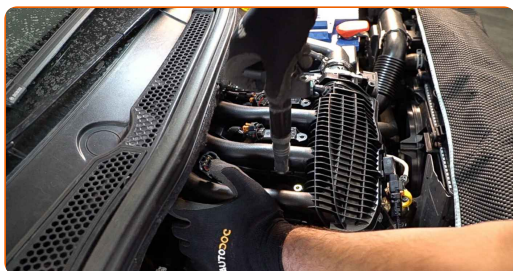


7

Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16.




8

Togli le candele.

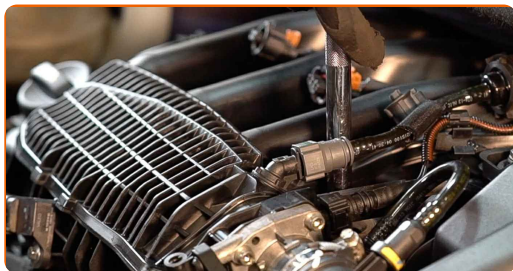

9

Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.

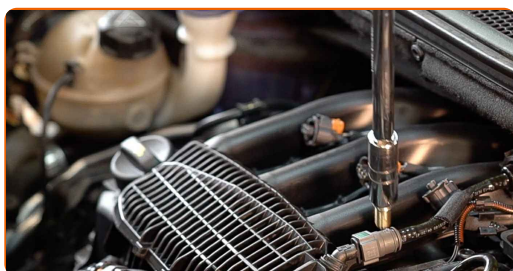


10

Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio.



11

Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 22 Nm.

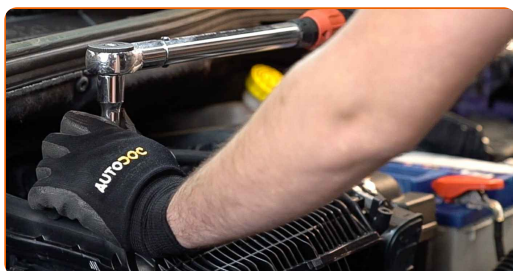

Sostituzione: candele di accensione - Peugeot 208 1. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.

- 12** Installa le bobine di accensione ai fori delle candele. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.




**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: candele di accensione - Peugeot 208 1. Seguire le fasi di installazione.

- 13** Serra gli elementi di fissaggio delle bobine di accensione. Utilizza una chiave a bussola N°8.




- 14** Tratta il connettore delle bobine di accensione con uno spray per dispositivi elettronici. Lo spray proteggerà i contatti elettrici dalla corrosione, l'ossidazione e la resistenza di contatto.

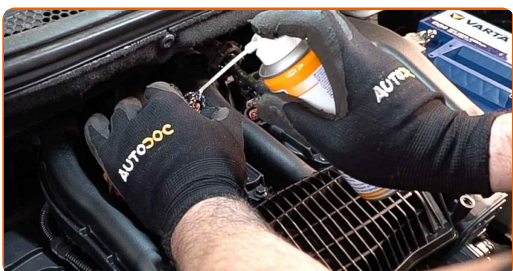


- 15** Collega i connettori delle bobine di accensione. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.



- 16** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

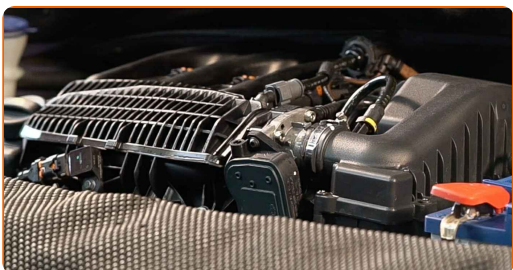

- 17** Spegni il motore.

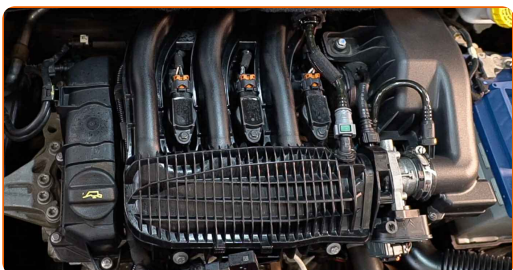



18

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.



19

Chiudere il cofano.



**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left phone displays the app's home screen with a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section showing a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone displays the app's splash screen with the AUTODOC logo and various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER PEUGEOT**

**CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE**

**SCELGA AUTORICAMBI PER PEUGEOT 208 1**

**CANDELE DI ACCENSIONE PER PEUGEOT: ACQUISTI  
ADESSO**

**CANDELE DI ACCENSIONE PER PEUGEOT 208 1: LE  
MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.