

Come cambiare candele di accensione su **Alfa Romeo 159 Sportwagon**- Guida alla sostituzione







VIDEO TUTORIAL



i Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per: ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO Brera (939_) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.2 JTS

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.


CLUB.AUTO-DOC.IT 1–10







SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON. ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:

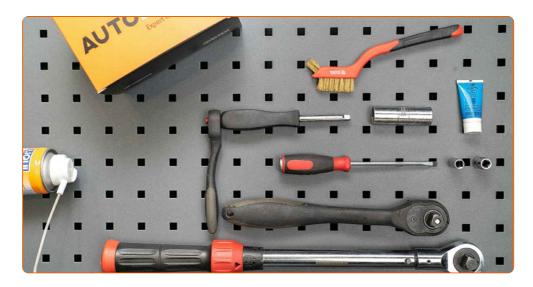

- Spray per dispositivi elettronici
- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Bussola nr. 8
- Bussola nr. 10
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Giravite Piatto
- Copertura parafango

ACQUISTARE UTENSILI

CLUB.AUTO-DOC.IT 2-10







Sostituzione: candele di accensione - Alfa Romeo 159 Sportwagon. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON. UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

1 Aprire il cofano.

3



Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.



Allenta le viti del coperchio del motore (4 pezzi). Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.



CLUB.AUTO-DOC.IT 3-10







Rimuovere la copertura del motore.



Smonta il connettore dalla bobina di accensione. Usa un giravite piatto.



Svitare la staffa della bobina di accensione. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



7 Togli la bobina di accensione dall'alloggiamento della candela.



Pulisci lo sporco, la povere e i detriti all'interno dei fori delle candele. Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave a cricchetto.

CLUB.AUTO-DOC.IT 4–10







Togli le candele.



Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio.



Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 22 Nm.



Sostituzione: candele di accensione - Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC raccomanda:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.

CLUB.AUTO-DOC.IT 5-10







Tratta con del prodotto le sedi di montaggio delle candele nelle bobine di accensione. Usa il grasso per alte temperatura.



Installa la bobina di accensione nell'alloggiamento della candela. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.



Stringere gli elementi di fissaggio della bobina di accensione. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 8 Nm.



15

Tratta il connettore delle bobine di accensione con uno spray per dispositivi elettronici. Lo spray proteggerà i contatti elettrici dalla corrosione, l'ossidazione e la resistenza di contatto.









Collega il connettore della bobina di accensione.



Montare il coperchio motore e fissarlo. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.



Sostituzione: candele di accensione - Alfa Romeo 159 Sportwagon. Il consiglio di AUTODOC:

- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Esso non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida e dal tubo di aspirazione della farfalla.
- Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.



18

CLUB.AUTO-DOC.IT 7–10







19 Spegni il motore.



Rimuovi la copertura di protezione del parafango.



Chiudere il cofano.



BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

CLUB.AUTO-DOC.IT 8-10





AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE



UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER ALFA ROMEO

CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE

CLUB.AUTO-DOC.IT 9–10







SCELGA AUTORICAMBI PER ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON

CANDELE DI ACCENSIONE PER ALFA ROMEO: ACQUISTI ADESSO

CANDELE DI ACCENSIONE PER ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE

① DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.

CLUB.AUTO-DOC.IT 10-10