# + AUTODOC CLUB

Come cambiare cinghia poly-V su **Renault Twingo C06** - Guida alla sostituzione







#### **VIDEO TUTORIAL**



#### i Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per: RENAULT Twingo I Hatchback 1.2, RENAULT Kangoo I (KC) 1.2, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2, RENAULT Twingo I Hatchback 1.2 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2 16V, RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2 16V, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.2 16V

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

CLUB.AUTO-DOC.IT 1-10







## SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - RENAULT TWINGO C06. ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:



- Chiave combinate N°21
- Bussola nr. 13
- Bussola nr. 16
- Bussola nr. 18
- Punta HEX n.H7

- Chiave a cricchetto
- Piede di porco
- Chiave dinamometrica
- Copertura parafango

**ACQUISTARE UTENSILI** 

CLUB.AUTO-DOC.IT 2-10







#### Sostituzione: cinghia poly-V - Renault Twingo C06. AUTODOC raccomanda:

• Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - RENAULT TWINGO C06. PROCEDERE COME SEGUE:

1 Aprire il cofano.



Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.



Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.



CLUB.AUTO-DOC.IT 3-10







Allentare l'elemento di fissaggio della puleggia tenditore della cinghia del compressore AC. Utilizza una chiave combinata N°21. Usa una chiave HEX N.H7.



- Tirare da una parte la puleggia tenditore della cinghia del compressore AC.
- Rimuovere la cinghia del compressore AC.



Allentare l'elemento di fissaggio inferiore dell'alternatore. Utilizza una chiave a bussola N°13. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave a cricchetto.



Allentare l'elemento di fissaggio superiore dell'alternatore. Utilizza una chiave a bussola N°13. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave a cricchetto.



CLUB.AUTO-DOC.IT 4–10







9 Allentare la cinghia a serpentina.



10 Rimuovi la cinghia poli V.



#### Sostituzione: cinghia poly-V - Renault Twingo C06. Consiglio:

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.
- 11 Installa la cinghia poli V.



Posizionare la cinghia a serpentina sulla puleggia dell'albero motore. Utilizza una chiave a bussola N°18. Usa una chiave a cricchetto.



CLUB.AUTO-DOC.IT 5–10







### Sostituzione: cinghia poly-V - Renault Twingo C06. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.
- Assicurati che la cinghia poly V sia ben tesa.
- Avvitare l'elemento di fissaggio di superiore dell'alternatore. Utilizza una chiave a bussola N°13. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave a cricchetto.



Avvitare l'elemeneto di fissaggio inferiore dell'alternatore. Utilizza una chiave a bussola N°13. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave a cricchetto.



Installare la cinghia del compressore AC.

15



CLUB.AUTO-DOC.IT 6-10







Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale. Utilizza una chiave combinata N°21.



Avvitare l'elemento di fissaggio della puleggia tenditore della cinghia del compressore AC. Utilizza una chiave combinata N°21. Usa una chiave HEX N.H7.



Stringere l'elemento di fissaggio superiore dell'alternatore. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 20 Nm.



- Stringere l'elemento di fissaggio inferiore dell'alternatore. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 35 Nm.
- 20 Abbassare l'automobile.



CLUB.AUTO-DOC.IT 7–10







Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.



Rimuovi la copertura di protezione del parafango.



Chiudere il cofano.



BEN FATTO!


**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL** 

CLUB.AUTO-DOC.IT 8-10





### AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

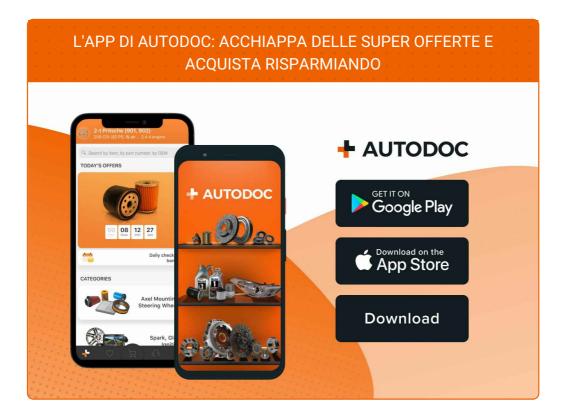

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

**ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER RENAULT** 

**CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE** 

CLUB.AUTO-DOC.IT 9-10





#### SCELGA AUTORICAMBI PER RENAULT TWINGO C06

**CINGHIA POLY-V PER RENAULT: ACQUISTI ADESSO** 

CINGHIA POLY-V PER RENAULT TWINGO CO6: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE

#### **① DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.

CLUB.AUTO-DOC.IT 10-10