



Come cambiare pistoni
portellone su **Ford Focus**
MK2 - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL



Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.4, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 2.0, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.8

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: PISTONI PORTELLONE - FORD FOCUS
MK2. ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:



• WD-40 spray lubrificante

• Giravite Piatto

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: pistoni portellone - Ford Focus MK2. AUTODOC raccomanda:

- I puntelli di supporto a gas del cofano di destra e di sinistra devono essere sostituiti simultaneamente.
- La procedura di sostituzione dei puntelli di supporto a gas del cofano è identica sia a destra che a sinistra.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - Ford Focus MK2 - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1

Apri lo sportello posteriore.



2

Sgancia l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas al cofano. Usa un giravite piatto.



3 Sgancia l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas alla carrozzeria dell'auto. Usa un giravite piatto.



Sostituzione: pistoni portellone - Ford Focus MK2. Consiglio:

- Per evitare incidenti, assicurati di mantenere il cofano sollevato mentre monti i puntelli di supporto a gas.

4 Rimuovi il puntello di supporto a gas del cofano.



5 Pulire le sedi di montaggio del pistone portellone. Usa lo spray WD-40.



6 Installa il nuovo puntello di supporto a gas del cofano.



Sostituzione: pistoni portellone - Ford Focus MK2. I professionisti raccomandano:

- Per evitare incidenti, assicurati di mantenere il cofano posteriore sollevato mentre installi il puntello di supporto a gas.

7

Fai scattare l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas alla carrozzeria dell'auto.



8

Fai scattare l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas del cofano.




9

Sgancia l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas al cofano. Usa un giravite piatto.



10

Sgancia l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas alla carrozzeria dell'auto. Usa un giravite piatto.

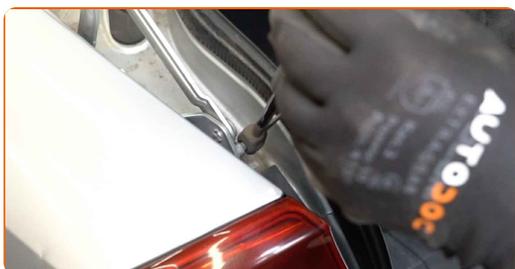

Sostituzione: pistoni portellone - Ford Focus MK2. AUTODOC raccomanda:

- Per evitare incidenti, assicurati di mantenere il cofano sollevato mentre monti i puntelli di supporto a gas.

11

Rimuovi il puntello di supporto a gas del cofano.




12

Pulire le sedi di montaggio del pistone portellone. Usa lo spray WD-40.



13

Installa il nuovo puntello di supporto a gas del cofano.

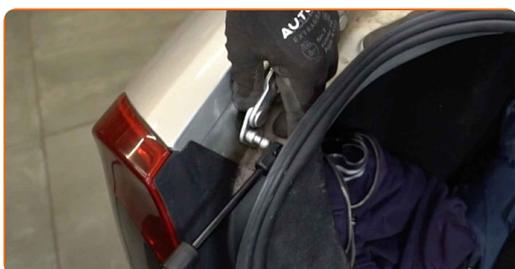

Sostituzione: pistoni portellone - Ford Focus MK2. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Per evitare incidenti, assicurati di mantenere il cofano posteriore sollevato mentre installi il puntello di supporto a gas.

14

Fai scattare l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas alla carrozzeria dell'auto.



15

Fai scattare l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas del cofano.



16

Controlla le condizioni di funzionamento delle molle di supporto a gas del cofano in seguito all'installazione.



17

Chiudere lo sportello del vano bagagli.




BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

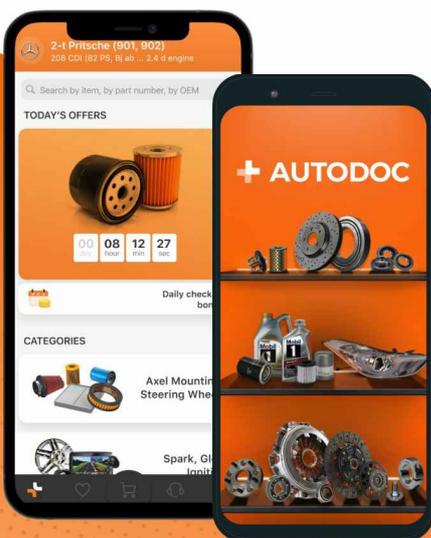

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER FORD

PISTONI PORTELLONE: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER FORD FOCUS MK2

PISTONI PORTELLONE PER FORD: ACQUISTI ADESSO

**PISTONI PORTELLONE PER FORD FOCUS MK2: LE MIGLIORI
PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.