



Come cambiare pinza de
freno della parte
posteriore su **VW Caddy**
3 Kombi - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL


**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Caddy III Station Wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Station Wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Station Wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Station Wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6, VW Caddy III Station Wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Station Wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI, (+ 11)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

**SOSTITUZIONE: PINZA DE FRENO - VW CADDY 3
KOMBI. ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:**

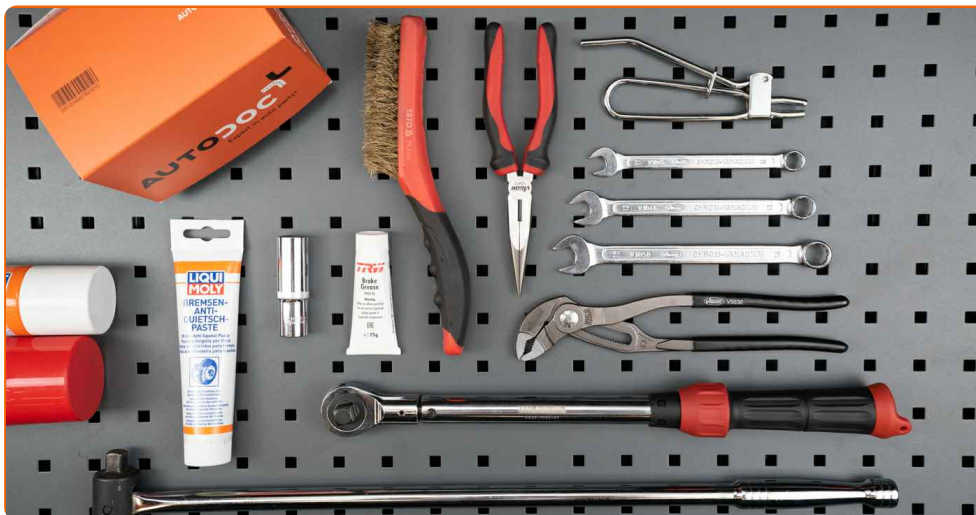

- Spazzola metallica
- Pulitore freni
- Grasso al rame
- Pasta antifischio per freni
- Chiave combinate N°12
- Chiave combinate N°13
- Chiave combinate N°15
- Bussola nr. 13
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave dinamometrica
- Pinze per pompa ad acqua
- Piede di porco
- Contenitore di liquido
- Clip di fissaggio tubo del freno
- Cunei ruote

ACQUISTARE UTENSILI


Sostituzione: pinza de freno - VW Caddy 3 Kombi. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- La procedura di sostituzione è identica per le pinze freno di destra e di sinistra sullo stesso asse.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: PINZA DE FRENO - VW CADDY 3 KOMBI. SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1

Aprire il cofano vano motore. Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni.

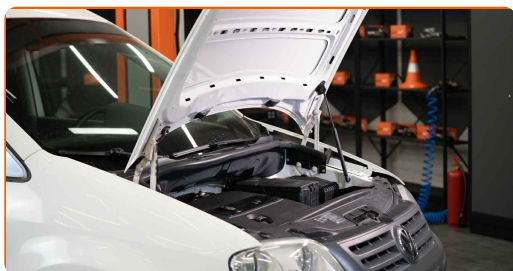


2

Serra le ruote con i cunei.




3

Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

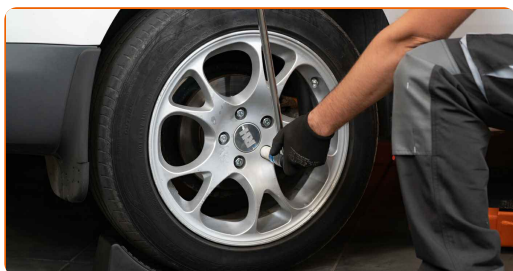

4

Sollevare la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

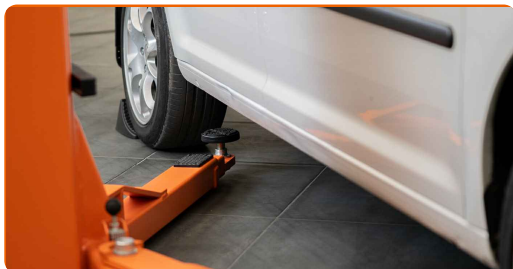

5

Svita i bulloni delle ruote.



Sostituzione: pinza de freno - VW Caddy 3 Kombi. I professionisti raccomandano:

- Per evitare incidenti, solleva la ruota quando sviti i bulloni.


6

Smonta le ruote.




7

Separa le pastiglie dei freni. Usa un piede di porco.

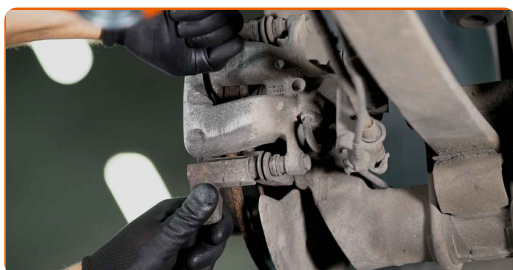

8 Scollegare il connettore elettrico del sensore ABS. Staccare la presa del sensore di usura delle pastiglie dei freni. Rimuovi il connettore del sensore ABS. Rimuovere il connettore del sensore di usura delle pastiglie freno.

9 Innesta la leva di azionamento del freno di stazionamento sulla pinza del freno. Sgancia il cavo del freno di stazionamento. Usa le pinze per pompa ad acqua.

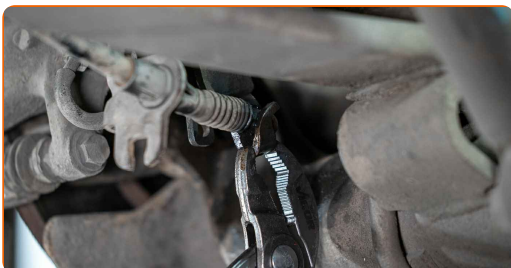

Fai attenzione!


- Alcune auto non sono dotate di sensore di usura delle pastiglie freno.

10 Sgancia il cavo del sensore ABS dal supporto della pinza del freno.



11 Comprimi i due elementi di ritenuta del cavo del freno a mano. Scollega il cavo del freno a mano dalla staffa sulla pinza freno.

12 Pulisci l'area nella quale il tubo del freno è connesso alla pinza, e la zona dei perni guida. Usa una spazzola metallica. Usa un pulitore freni.

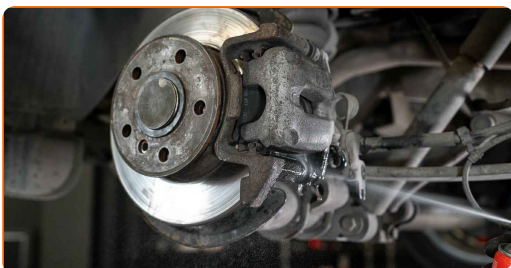


AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: pinza de freno - VW Caddy 3 Kombi. Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.


13

Metti un contenitore per la raccolta del fluido freni al di sotto.

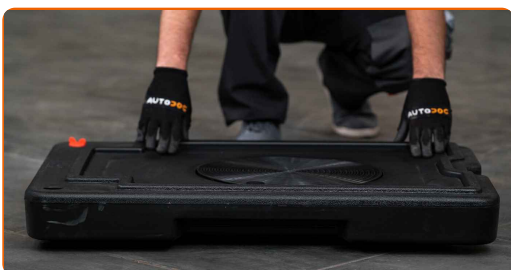


14

Stringi il tubo del freno usando una fascetta di fissaggio del tubo freni.

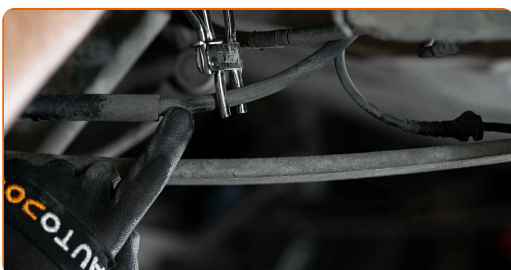

15

Svitare il tubo flessibile del freno dalla pinza del freno. Utilizza una chiave combinata N°12. Metti da parte il tubo flessibile del freno. Lega il tubo flessibile del freno alla carrozzeria dell'auto con un gancio o un pezzo di filo.

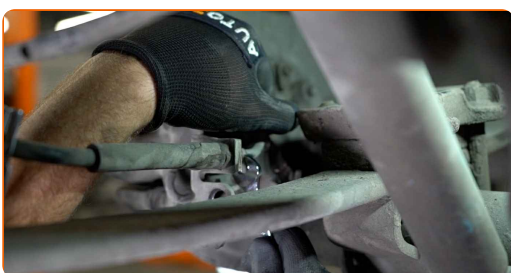

16

Svitare l'attacco della pinza freno. Utilizza una chiave combinata N°13. Utilizza una chiave combinata N°15. Mantieni il perno guida con un'altra chiave.



17

Rimuovere la pinza del freno.




Sostituzione: pinza de freno - VW Caddy 3 Kombi. I professionisti raccomandano:

- Durante la sostituzione della pinza del freno, si raccomanda cambiare anche le pastiglie, nonché di verificare lo stato dei dischi e, se necessario, sostituirli.
- Se userai le pastiglie dei freni vecchie, puliscile.
- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

18


Pulire il sostegno pinza freno da sporco e polvere. Usa una spazzola metallica. Usa un pulitore freni.

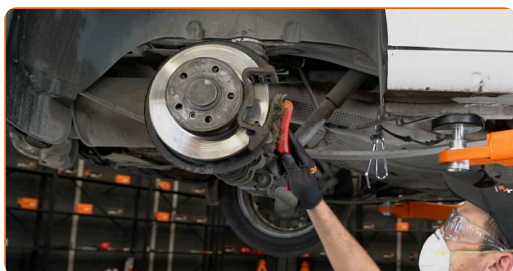

Sostituzione: pinza de freno - VW Caddy 3 Kombi. Consiglio:

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

19 Rimuovere i perni di guida dalla pinza del freno.

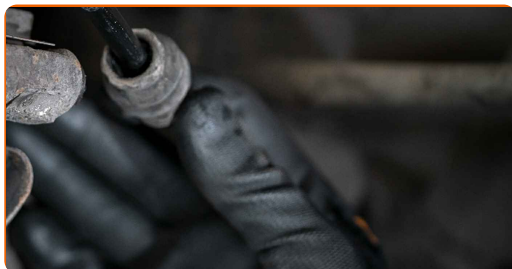

20 Pulisci le macchie di grasso vecchio e di ruggine, se ce ne sono, dai perni guida della pinza e dai parapolveri dei perni guida. Usa un pulitore freni.

AUTODOC raccomanda:


- Sostituzione: pinza de freno - VW Caddy 3 Kombi. Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.
- Se il kit delle nuove pinze freni non contiene perni guida, usa i perni vecchi.

21 Lubrificare i perni di guida con grasso freni speciale.

22 Tratta le superfici dei contatti tra le pastiglie freno e la staffa della pinza freno. Usa una pasta antifischio.




23 Installa i nuovi parapolveri dei perni guida della pinza del freno.

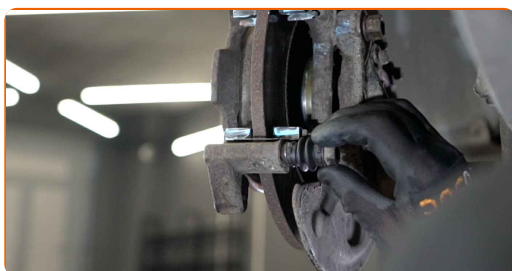

24

Svita i perni guida.

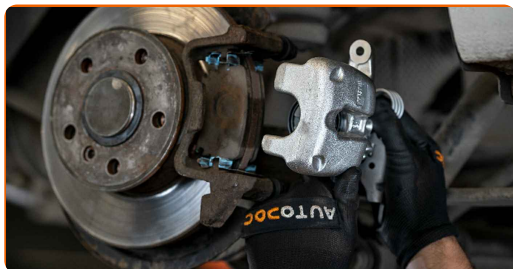

25

Installa le pinze freno insieme alle pastiglie.




Sostituzione: pinza de freno - VW Caddy 3 Kombi. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Solleva la pinza del freno.


26

Stringi i perni guida. Utilizza una chiave combinata N°15. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 35 Nm.

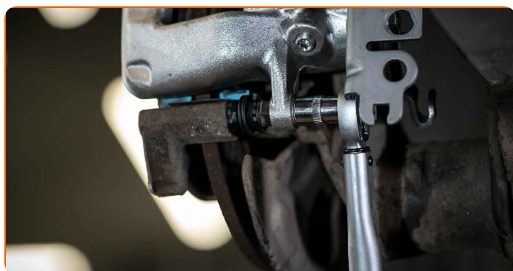

27


Pulisci lo sporco dal bullone di fissaggio tubo freno. Usa un pulitore freni.

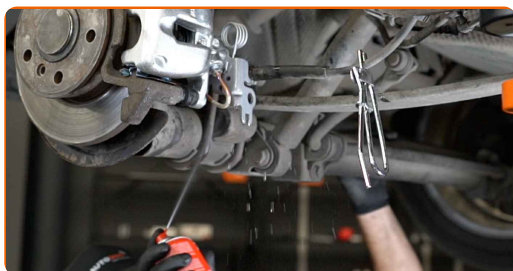

Sostituzione: pinza de freno - VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC raccomanda:


- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

28 Installare e fissare il tubo flessibile del freno nella nuova pinza. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 14 Nm.

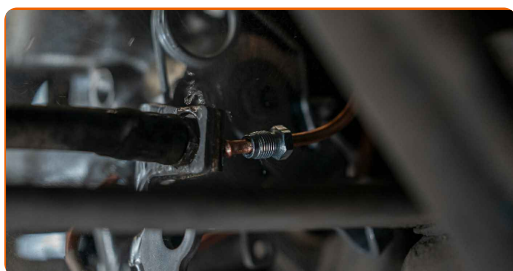


29 Fissare il cavo freno di stazionamento.

30 Installa il cavo del sensore ABS nel supporto sulla pinza del freno. Collegare il connettore elettrico del sensore ABS. Collegare la presa del sensore di usura delle pastiglie dei freni.

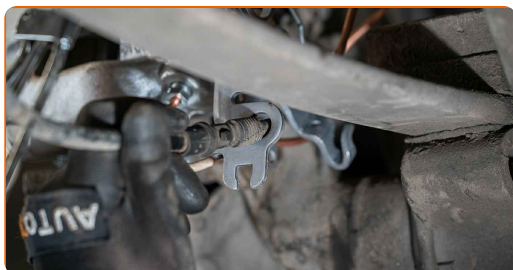

31 Rimuovi la fascetta di fissaggio del tubo freni.

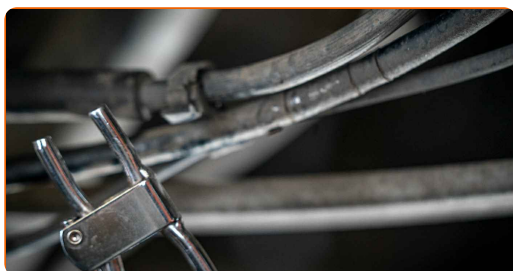

Sostituzione: pinza de freno - VW Caddy 3 Kombi. Consiglio:

- Spurgare la pinza del freno.

32

Pulisci il mozzo. Usa una spazzola metallica. Tratta la superficie di contatto. Usa il grasso al rame.



33

Installare la ruota.



Sostituzione: pinza de freno - VW Caddy 3 Kombi. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Per evitare incidenti, tieni la ruota sollevata quando avviti i bulloni di serraggio.

34


Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.



- 35** Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 120 Nm.



- 36** Rimuovi i cric e i cunei.

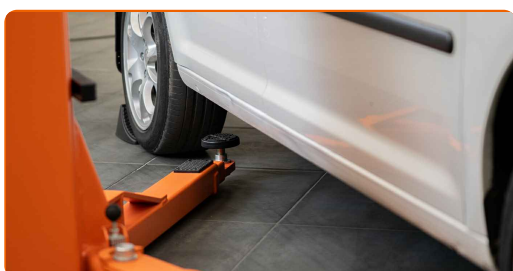

Sostituzione: pinza de freno - VW Caddy 3 Kombi. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Controllare il livello di liquido freni nel serbatoio di espansione e ripristinarne il livello adeguato, se necessario.

- 37** Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni. Chiudere il cofano.



BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER VW

PINZA DE FRENO: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER VW CADDY 3 KOMBI

PINZA DE FRENO PER VW: ACQUISTI ADESSO

**PINZA DE FRENO PER VW CADDY 3 KOMBI: LE MIGLIORI
PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.