

 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare spazzole  
tergicristallo della parte  
anteriore su **Renault Clio**  
**3** - Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL

**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1\_) 2.0 TCe, RENAULT MEGANE CC (EZ0/1\_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE CC (EZ0/1\_) 2.0 CVT, RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT Fluence (L3\_) 1.6 16V (L304, L305, L30H), RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_) 2.0 dCi, RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi, RENAULT MEGANE CC (EZ0/1\_) 2.0 TCe, RENAULT Clio III Van (SB\_, SR\_) 1.5 dCi, RENAULT Fluence (L3\_) Z.E., RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_) 1.2 16V, RENAULT Fluence (L3\_) 2.0 16V, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_) 1.6 dCi, (+ 65)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.


Sostituzione: spazzole tergicristallo - Renault Clio 3. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Sostituire sempre le spazzole anteriori del tergicristallo in forma di kit. Questo garantirà una pulizia del parabrezza più efficiente e uniforme.
- Non confondere le posizioni (conducente-passeggero) delle spazzole tergicristallo.
- La procedura di sostituzione è identica per entrambe le spazzole tergicristallo.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

**SOSTITUZIONE: SPAZZOLE TERGICRISTALLO - RENAULT CLIO 3. UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:**

1

Innesca l'accensione. Poni le spazzole tergicristallo nella posizione di servizio.

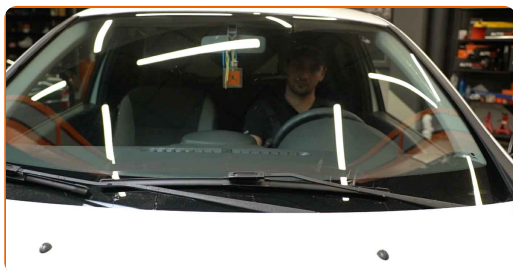


2

Spegni il sistema di accensione. Nella modalità di manutenzione, i tergicristalli saranno nella posizione superiore.

3

Prepara i nuovi tergicristalli.

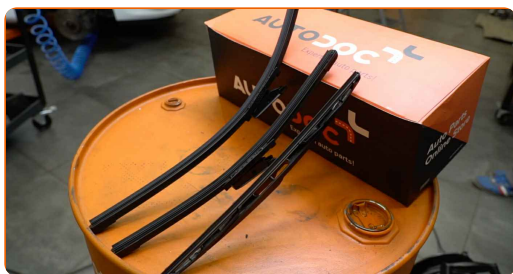

4

Staccare il braccio del tergicristallo dalla superficie del vetro fino all'arresto.



5

Premi il gancio.



6


Rimuovi la spazzola dal braccio del tergicristallo.



Sostituzione: spazzole tergicristallo - Renault Clio 3. I professionisti raccomandano:

- Quando si sostituisce la spazzola del tergicristallo, evita con cautela che la molla inserita del braccio del tergicristallo possa colpire il vetro del parabrezza.

- 7** Installa la nuova spazzola del tergicristallo e premi delicatamente il braccio del tergicristallo verso il basso sul vetro del parabrezza.

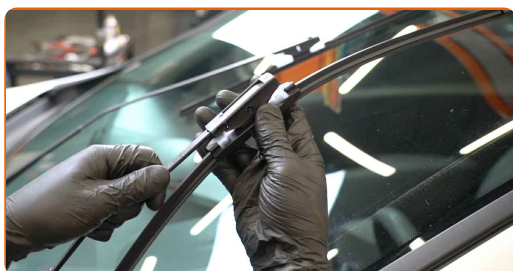


**AUTODOC raccomanda:**

- Non toccare il bordo di gomma della spazzola, al fine di evitare il danneggiamento del suo rivestimento in grafite.
- Assicurarsi che la striscia di gomma della spazzola si adatta perfettamente al vetro, lungo la sua intera lunghezza.

- 8** Innesca l'accensione.

- 9** Riponi le spazzole tergicristallo nella posizione iniziale.

- 10** Dopo l'installazione, verificare il buon funzionamento del meccanismo tergicristallo. Le lame non devono intersecarsi o urtare contro la guarnizione del parabrezza.

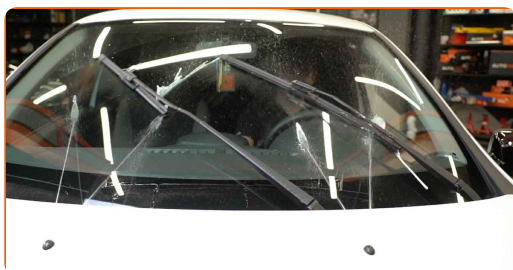

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER RENAULT**

**SPAZZOLE TERGICRISTALLO: UNA VASTA SELEZIONE**

**SCELGA AUTORICAMBI PER RENAULT CLIO 3**

**SPAZZOLE TERGICRISTALLO PER RENAULT: ACQUISTI  
ADESSO**

**SPAZZOLE TERGICRISTALLO PER RENAULT CLIO 3: LE  
MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.