



Come cambiare supporto
ammortizzatore della
parte posteriore su
Peugeot 406 sedan -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL




Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

PEUGEOT 406 Sedan 1.6, PEUGEOT 406 Sedan 1.8 16V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 1.9 TD, PEUGEOT 406 Sedan 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Station Wagon 1.9 D, PEUGEOT 406 Station Wagon 1.8 16V, PEUGEOT 406 Station Wagon 1.9 TD, PEUGEOT 406 Station Wagon 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Station Wagon 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Station Wagon 2.0 16V, PEUGEOT 406 Station Wagon 3.0 24V, PEUGEOT 406 Sedan 3.0 24V, PEUGEOT 406 Coupe 2.0 16V, (+ 20)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

**SOSTITUZIONE: SUPPORTO AMMORTIZZATORE -
PEUGEOT 406 SEDAN. ELENCO DEGLI ATTREZZI
NECESSARI:**

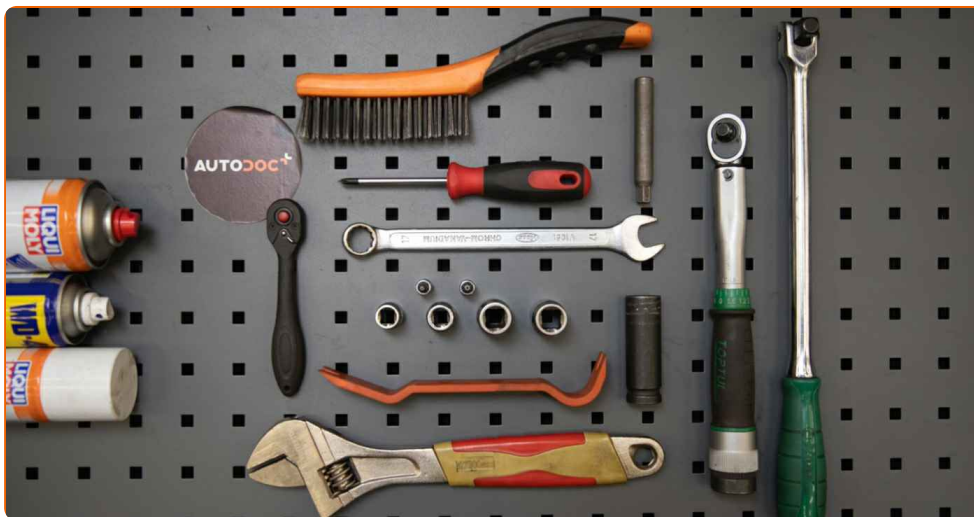

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Grasso al rame
- Grasso ceramico per alte temperature
- Bussola nr. 15
- Bussola nr. 18
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°19
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Giravite Piatto
- Strumento per estrazione clip
- Chiave regolabile
- Cric idraulico per trasmissione
- Martello di gomma
- Cunei ruote

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: supporto ammortizzatore - Peugeot 406 sedan. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- La procedura di sostituzione è identica per i supporti degli ammortizzatori di destra e di sinistra della sospensione posteriore.
- Entrambi i supporti degli ammortizzatori posteriori dovrebbero essere sostituiti contemporaneamente.
- Assicurarsi di sostituire tutti i bulloni e dadi autobloccanti durante l'installazione.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: SUPPORTO AMMORTIZZATORE - PEUGEOT 406 SEDAN. UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:


1

Serra le ruote con i cunei.



2

Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.

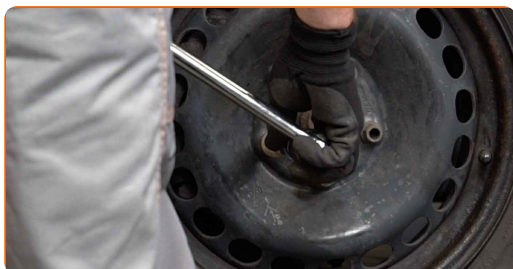

3

Sollevare la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.



4

Svita i bulloni delle ruote.




AUTODOC raccomanda:

- **Attenzione!** Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. Peugeot 406 sedan

5

Smonta le ruote.

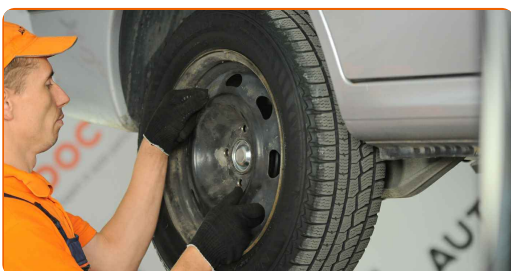

6


Sorreggere il braccio di controllo posteriore. Usa un cric idraulico per trasmissione.




7 Pulisci gli elementi di fissaggio dell'ammortizzatore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.




8 Avvita l'elemento di fissaggio inferiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave combinata N°18. Utilizza una chiave a bussola N°18. Usa una chiave a cricchetto.

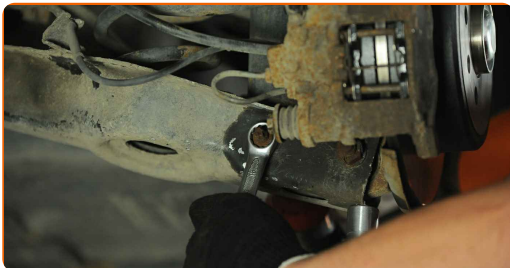

9 Rimuovi i bulloni di fissaggio.

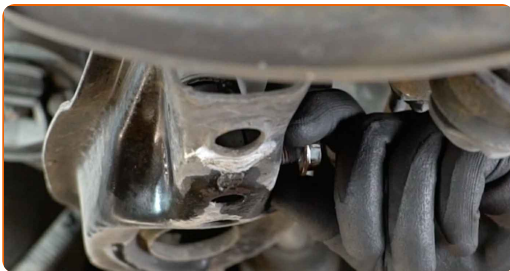

10 Rimuovere il supporto da sotto il braccio di controllo posteriore.

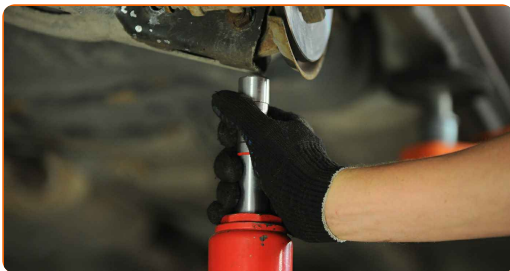

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: supporto ammortizzatore - Peugeot 406 sedan. Abbassare il cric di trasmissione delicatamente, senza scatti, per evitare di danneggiare i componenti e i meccanismi.


11 Abbassare l'automobile.




12 Aprire il bagagliaio.



13 Rimuovi le clip del rivestimento laterale del cofano. Usa uno strumento per estrazione clip.

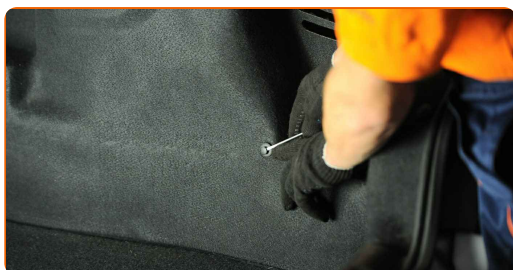

14 Scollega il rivestimento laterale del cofano.

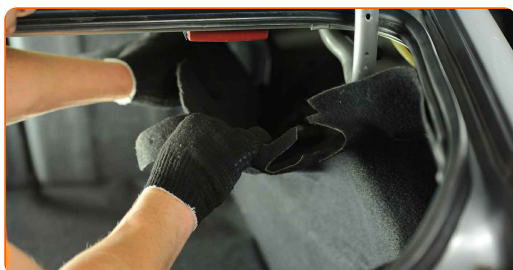

15 Pulire l'elemento di fissaggio superiore dell'ammortizzatore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.


- 16 Svita l'elemento di fissaggio superiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave combinata N°17. Usa una chiave regolabile.




AUTODOC raccomanda:

- Peugeot 406 sedan - Per evitare lesioni, tenere l'ammortizzatore mentre si svitano i bulloni di fissaggio.


- 17 Rimuovi l'ammortizzatore.

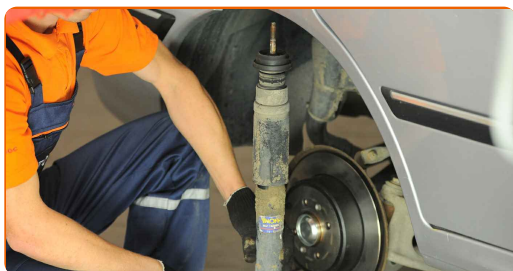

- 18 Rimuovi il supporto superiore dell'ammortizzatore.

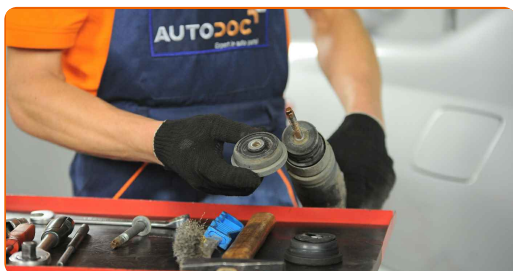

- 19 Installare il nuovo supporto dell'ammortizzatore.

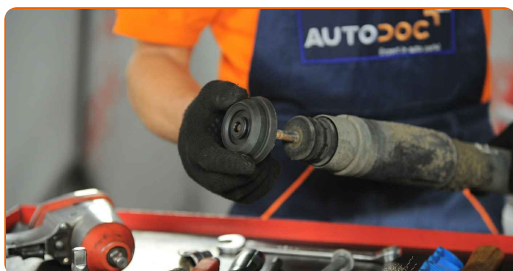

20

Pulisci le sedi di montaggio dell'ammortizzatore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

21

Posizionare l'ammortizzatore nel passaruota e fissarlo.




AUTODOC raccomanda:

- Peugeot 406 sedan - Per evitare lesioni, tenere l'ammortizzatore mentre si avvitano i bulloni di fissaggio.


22

Serrare il perno di fissaggio superiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave combinata N°17. Usa una chiave regolabile. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 35 Nm.

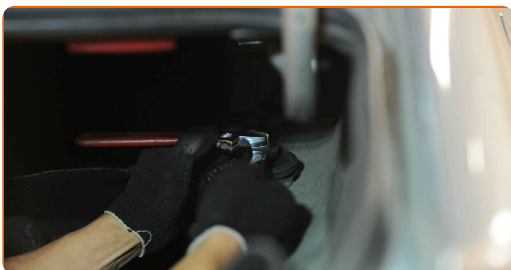


23

Collega il rivestimento laterale del cofano.

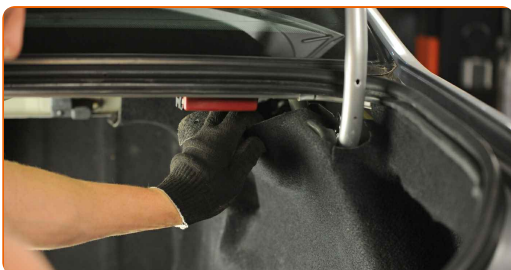

24 Installa le clip del rivestimento laterale del cofano.

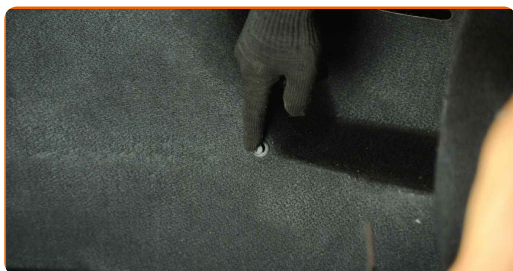


25 Chiudere il bagagliaio.




26 Sollevare la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.



27 Sorreggere il braccio di controllo posteriore. Usa un cric idraulico per trasmissione.

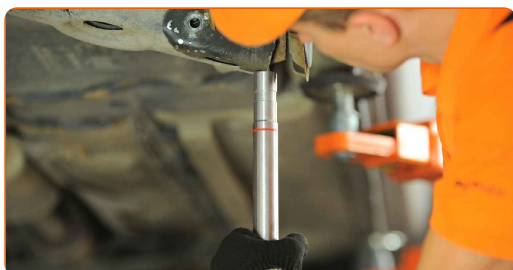


28 Monta il bullone di fissaggio.

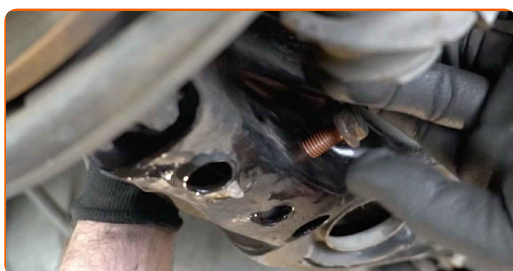


29

Stringi l'elemento di fissaggio inferiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave combinata N°18. Utilizza una chiave a bussola N°18. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 75 Nm.

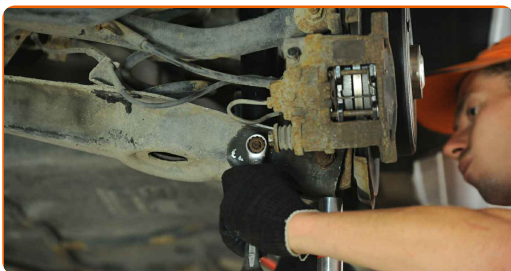

30

Rimuovere il supporto da sotto il braccio di controllo posteriore.

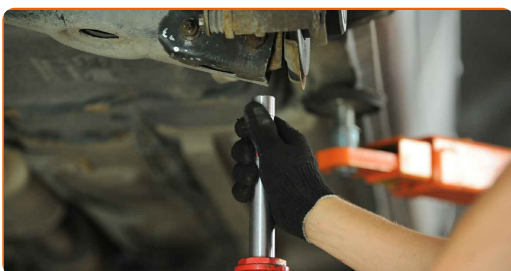

AUTODOC raccomanda:


- Sostituzione: supporto ammortizzatore - Peugeot 406 sedan. Abbassare il cric di trasmissione delicatamente, senza scatti, per evitare di danneggiare i componenti e i meccanismi.

31

Tratta con del prodotto gli elementi di fissaggio dell'ammortizzatore. Usa il grasso al rame.

32

Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Utilizzare grasso ceramico per alte temperature.

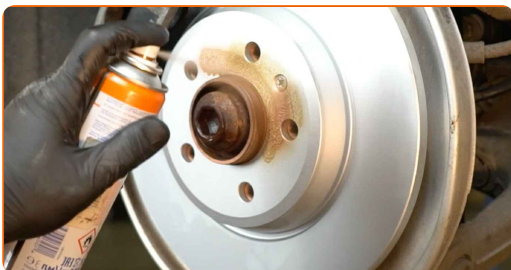

33

Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: supporto ammortizzatore - Peugeot 406 sedan. Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

34

Installare la ruota.



AUTODOC raccomanda:

- Attenzione! Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio alla vettura. Peugeot 406 sedan

35


Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.



- 36** Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 90 Nm.



- 37** Rimuovi i cric e i cunei.

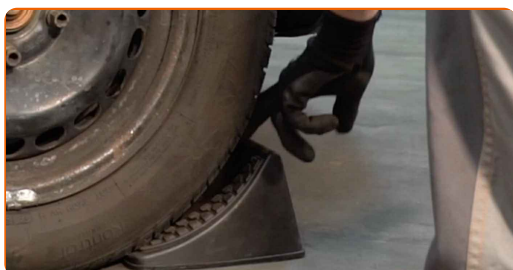

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left phone displays the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-1 Pritsche (901, 902) 208 CDI (82 PS, B) ab... 2.4 d engine. It shows 'TODAY'S OFFERS' with a tire and filter, a 'Daily check' section, and 'CATEGORIES' including 'Axel Mounting Steering Wheel' and 'Spark, G...'. The right phone displays the app's main interface with the AUTODOC logo and various car parts. To the right of the phones are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a 'Download' button.

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER PEUGEOT

SUPPORTO AMMORTIZZATORE: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER PEUGEOT 406 SEDAN

**SUPPORTO AMMORTIZZATORE PER PEUGEOT: ACQUISTI
ADESSO**

**SUPPORTO AMMORTIZZATORE PER PEUGEOT 406 SEDAN:
LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE**

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.