


 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare bobina  
d'accensione su **Abarth**  
**595** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL

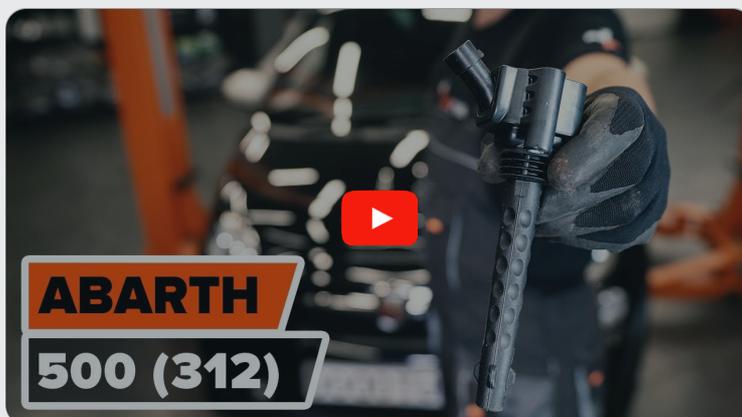

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXT1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH Grande Punto (199\_) 1.4 (199.AXN1B), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH Grande Punto (199\_) 1.4 (199.AXX1B), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXD1A)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.



Sostituzione: bobina d'accensione - Abarth 595. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le bobine di accensione di tutti i cilindri.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: BOBINA D'ACCENSIONE - ABARTH 595. SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1

Aprire il cofano.



2

Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.



3

Scollega il collare di fissaggio del tubo di aspirazione. Usa un giravite piatto.



4

Scollega il collare di fissaggio del tubo di ventilazione del carter motore. Usa un giravite piatto.



5

Svita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

6

Scollega il tubo di aspirazione dell'aria dall'alloggiamento del filtro dell'aria.



7

Rimuovi il coperchio del motore assemblato con la scatola del filtro dell'aria.



8


Scollega il tubo flessibile del basamento del sistema di ventilazione dal condotto dell'aria.




- 9** Copri il tubo di aspirazione con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.



- 10** Svita gli elementi di fissaggio del tubo di ventilazione del carter motore. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave a cricchetto.

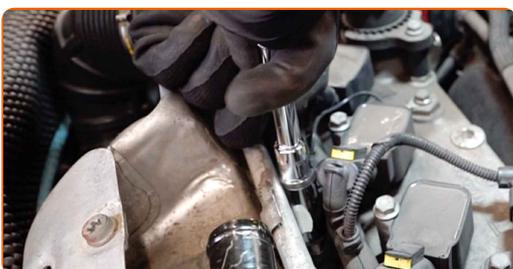

- 11** Allenta gli elementi di fissaggio di plastica dei connettori delle bobine di accensione. Usa un giravite piatto (2 pezzi).

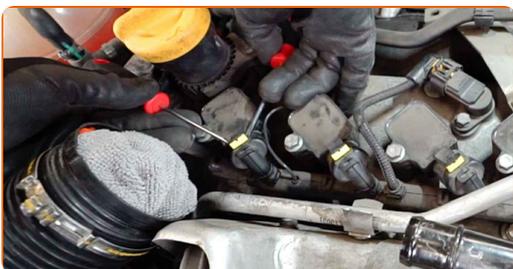

- 12** Scollega il collare di fissaggio del tubo di ventilazione del carter motore dalla valvola di distribuzione. Usa un giravite piatto. Rimuovi il tubo di ventilazione del carter motore.



13

Scollega il connettore dal sensore di posizione dell'albero a camme.



14

Svita gli attacchi dei terminali della carrozzeria (terra) delle bobine di accensione. Utilizza una chiave a bussola N°10.



15

Scollega i connettori dalle bobine di accensione.




16

Alza un poco il cablaggio delle bobine di accensione e mettilo da parte.



**17** Svitare la staffa della bobina di accensione. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

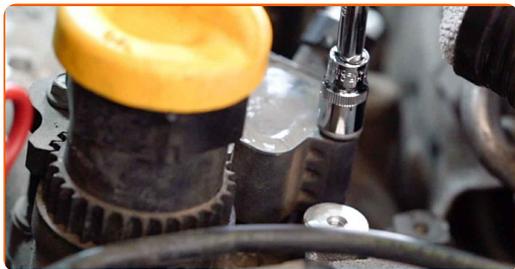

**18** Togli la bobina di accensione dall'alloggiamento della candela.



**Sostituzione: bobina d'accensione - Abarth 595. AUTODOC raccomanda:**

- Ricorda la sequenza dei vari passaggi per lo smontaggio della bobina di accensione.

**19** Tratta la punta della bobina di accensione. Usa il grasso per alte temperatura. Usa un giravite piatto.



- 20** Installa la nuova bobina di accensione all'alloggiamento della candela. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.



- 21** Stringere gli elementi di fissaggio della bobina di accensione. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino alla coppia di torsione di 8Nm.



- 22** Fissa il cablaggio delle bobine di accensione nelle loro sedi di montaggio.



- 23** Collega i connettori delle bobine di accensione.



24

Collega il connettore nel sensore di posizione dell'albero a camme.



25

Serra i terminali della carrozzeria (terra) delle bobine di accensione. Utilizza una chiave a bussola N°10.



26

Avvita gli elementi di fissaggio del tubo di ventilazione del carter motore. Utilizza una chiave a bussola N°13.



27

Collega il tubo di ventilazione del carter motore alla valvola di ventilazione del carter positivo (PCV). Installa il collare di fissaggio del tubo di ventilazione del carter motore. Usa delle pinze universali.




28

Rimuovi il panno in microfibra dal tubo di aspirazione.



29

Montare il coperchio motore e fissarlo.

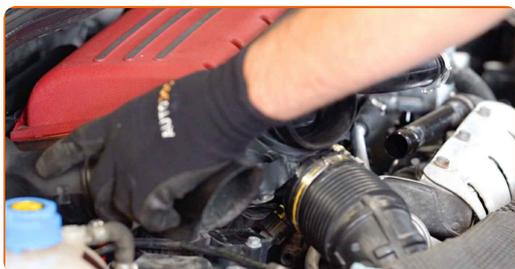

Sostituzione: bobina d'accensione - Abarth 595. I professionisti raccomandano:

- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida.
- Non usare una forza eccessiva quando installi il pezzo, altrimenti potresti danneggiare gli elementi di fissaggio.

30

Connetti il tubo flessibile del sistema di ventilazione del basamento al condotto dell'aria.



**31** Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Utilizza una chiave a bussola N°10.



**32** Collega il tubo di aspirazione dell'aria all'alloggiamento del filtro dell'aria.



**33** Fissa il collare di fissaggio al tubo di aspirazione. Usa delle pinze universali.



**34** Fissa il collare di fissaggio al tubo di ventilazione del carter motore. Usa delle pinze universali.



**35** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.



**36**

Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.



**37**

Spegni il motore.

**38**

Chiudere il cofano.



**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's home screen with a search bar, 'TODAY'S OFFERS' section featuring a tire and filter, a 'Daily check' section, and 'CATEGORIES' including 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right one shows a product page for 'AUTODOC' with various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER ABARTH**

**BOBINA D'ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE**

**SCELGA AUTORICAMBI PER ABARTH 595**

**BOBINA D'ACCENSIONE PER ABARTH: ACQUISTI ADESSO**

**BOBINA D'ACCENSIONE PER ABARTH 595: LE MIGLIORI  
PROMOZIONI E OFFERTE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.